

PENCIL - TEMPERA

CLEANING INSTRUCTION

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

IT

INDICE

FR

EN

DE

ES

PT

1.	Introduzione	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Informazioni generali di sicurezza	3
1.3	Motivi per la pulizia	3
2.	Materiali e detergenti	4
3.	Pulizia dell'apparecchiatura	5
3.1	Pulizia dell'esterno dell'apparecchiatura	5
3.2	Pulizia dell'interno dell'apparecchiatura	5
3.3	Pulizia del piano di fondo	7
3.4	Pulizia della bacinella di raccolta dell'acqua	10
3.5	Assemblaggio del banco	10
3.6	Riaccensione del banco	10

SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Simbolo divieto: vieta di effettuare determinate operazioni.



Simbolo attenzione: norme antinfortunistiche per l'operatore.



Simbolo avvertenze: esiste la possibilità di arrecare danno al banco e/o ai suoi componenti.



Simbolo nota: fornisce informazioni utili.

Dispositivi di protezione individuali

	Scarpe antinfortunistiche
	Guanti protettivi
	Occhiali di sicurezza
	Elmetto di sicurezza
	Gilet catarifrangente

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. INTRODUZIONE

1.1 Introduzione

Contiene inoltre informazioni su come tutelare l'incolumità degli addetti alle pulizie.

Le istruzioni d'uso sono disponibili anche su:
www.eptarefrigeration.com.

1.2 Informazioni generali di sicurezza



Non interrompere la catena del freddo dei prodotti esposti.



Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia, disconnettere il banco dalla rete elettrica ed assicurarsi che il personale non autorizzato possa riconnettere l'alimentazione elettrica.



Assicurarsi che la zona di lavoro sia sufficientemente illuminata durante le operazioni di pulizia e manutenzione. Utilizzare ulteriori fonti di illuminazione se necessario.



Le porte e le pareti in vetro sono dotate all'interno di una pellicola antiappannamento. Non utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, fortemente acide o caustiche.



Fare attenzione a non toccare parti in rotazione del banco (ventolatori) con le dita, asciugamani o altri strumenti.



Non rimuovere le protezioni e le coperture di protezione.

1.3 Motivi per la pulizia

Per presentare le merci in modo attraente e igienico, è importante pulire regolarmente il banco. Una pulizia regolare impedisce inoltre che muffe e batteri nocivi si depositino nel banco, poiché la polvere umida fornisce un terreno fertile ideale.

La pulizia regolare è essenziale anche per la funzione tecnica. Questo è l'unico modo per garantire uno scambio termico ottimale e che l'aria possa fluire facilmente nel banco.

IT

FR

EN

DE

ES

PT

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT

2. MATERIALI E DETERGENTI

FR

Abiti da lavoro

EN

DE

ES

PT

- Guanti protettivi
- Indumenti protettivi
- Occhiali di sicurezza

Detergente per superfici diverse dal vetro

- Acqua
- Detergente delicato
- Spugne, stracci e panni morbidi antigraffio

Detergente per superfici in vetro

- Acqua
- Detergente delicato
- Detergente per vetri standard
- Smacchiatori d'olio
- Spugne, stracci e asciugamani di carta antigraffio

Quanto segue non deve essere utilizzato

- Detergenti fortemente corrosivi
- Detergenti acidi o caustici
- Agenti infiammabili
- Acetone
- Agenti detergenti contenenti solventi
- Detergenti abrasivi
- Detergente a getto d'acqua o altro getto d'acqua forte per pulire

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. PULIZIA DELL'APPARECCHIATURA

3.1 Pulizia dell'esterno dell'apparecchiatura

- Lavare l'esterno dell'apparecchiatura solamente con acqua tiepida e sapone neutro o detergente neutro
- Asciugare con cura con spugne non abrasive antigraffio, stracci e panni morbidi

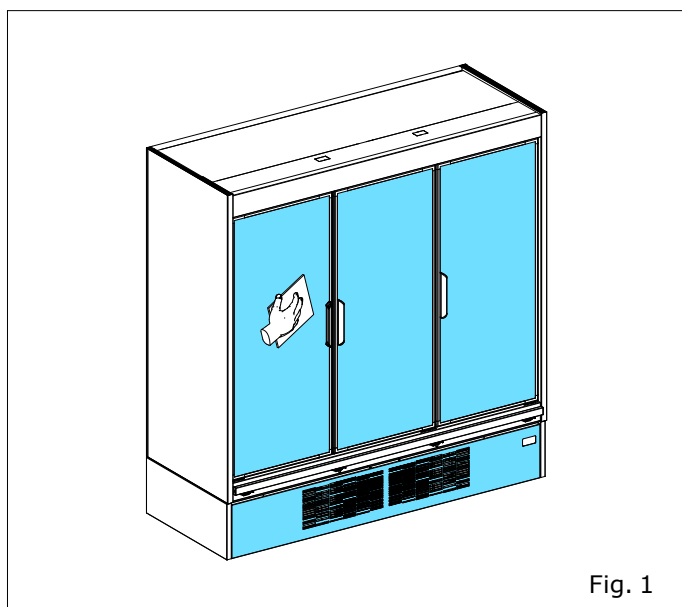


Fig. 1

Pulizia delle vetrate interne:

- Lavare le parti in vetro con prodotti specifici per vetri e con spugne non abrasive antigraffio, stracci o panni di carta.

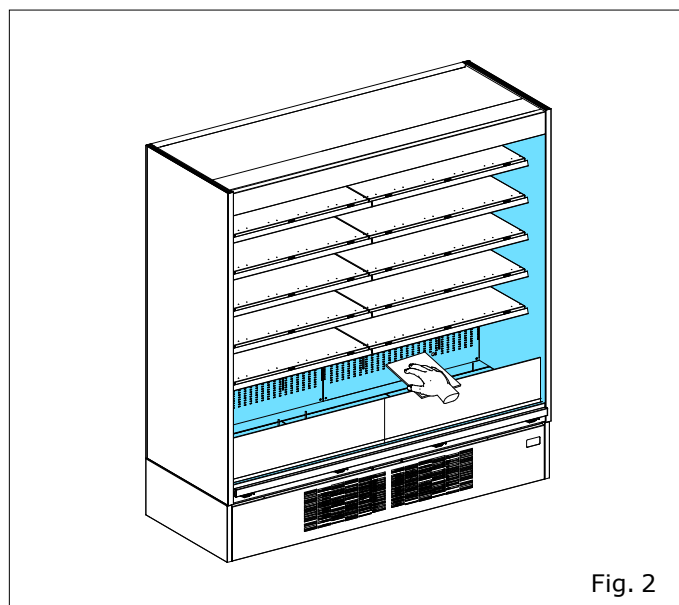


Fig. 2



Eventuali residui di grasso devono essere rimossi con specifici smacchiatori.

3.2 Pulizia dell'interno dell'apparecchiatura

- Rimuovere i prodotti esposti in frigoriferi o celle frigorifere.
- Evitare le interruzioni nella catena del freddo dei prodotti esposti nell'apparecchiatura
- Disconnettere l'apparecchiatura dalla rete elettrica e assicurare che la riconnessione possa essere effettuata solo da personale autorizzato.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10

Cleaning instruction

IT

FR

EN


DE

ES


PT

Solo per modello aperto Pulizia del vetro frontale:

- Per agevolare le operazioni di pulizia è possibile rimuovere il vetro frontale e pulirlo con acqua tiepida e sapone neutro o detergente neutro.

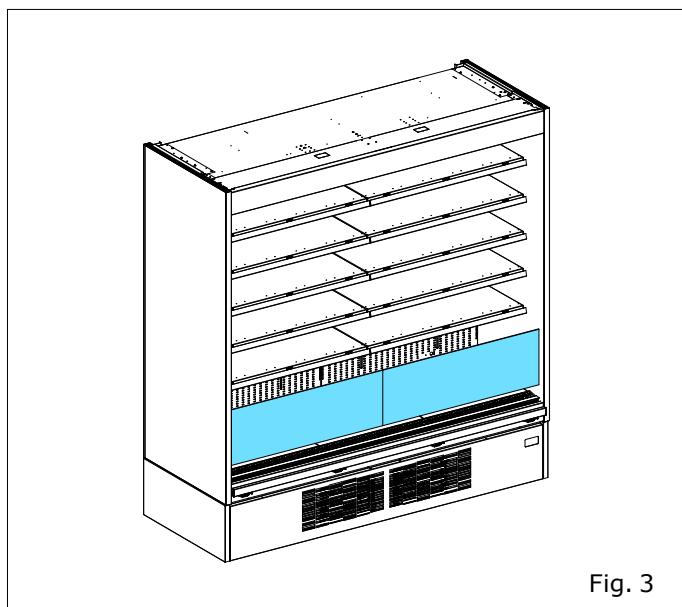



- Le superfici devono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro o detergente neutro.

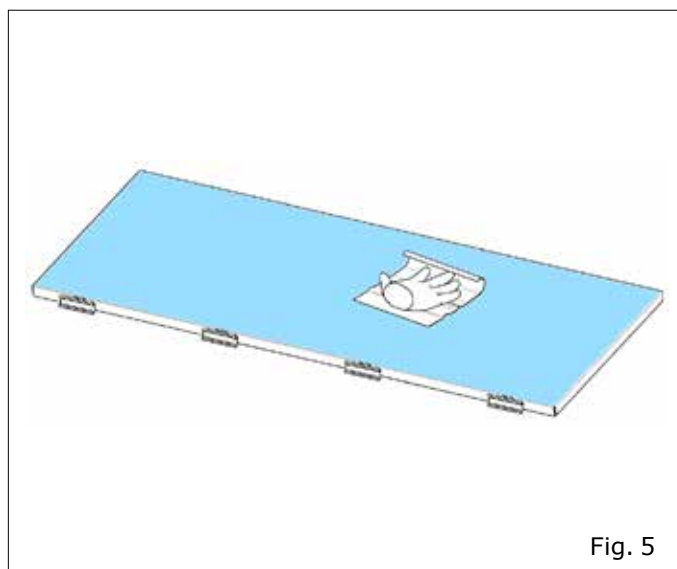

- Assicurarsi che le staffe di supporto dei ripiani siano nella posizione corretta e completamente bloccate nei loro supporti durante la reinstallazione.

Pulizia dei ripiani:




- Per agevolare le operazioni di pulizia è possibile rimuovere i ripiani dalle loro posizioni nella scaffalatura.

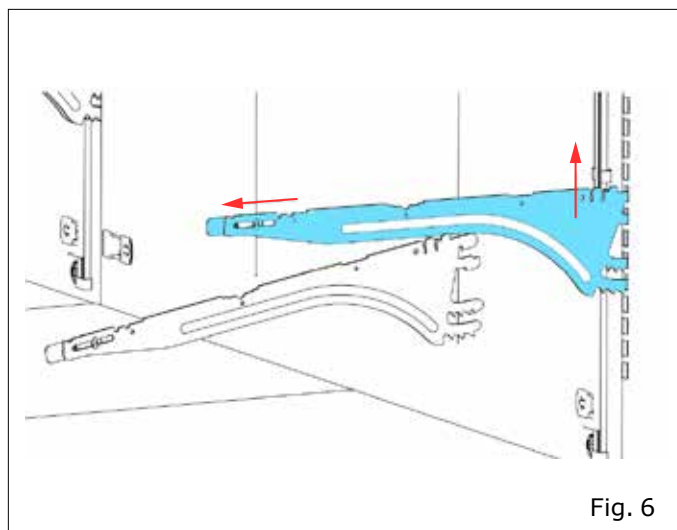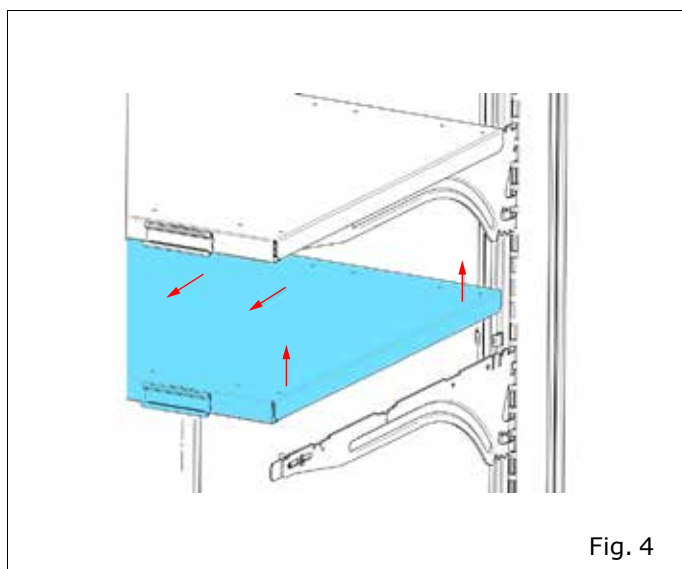

Ruotare il ripiano prima di estrarlo dal banco.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Rimuovere le la struttura interna

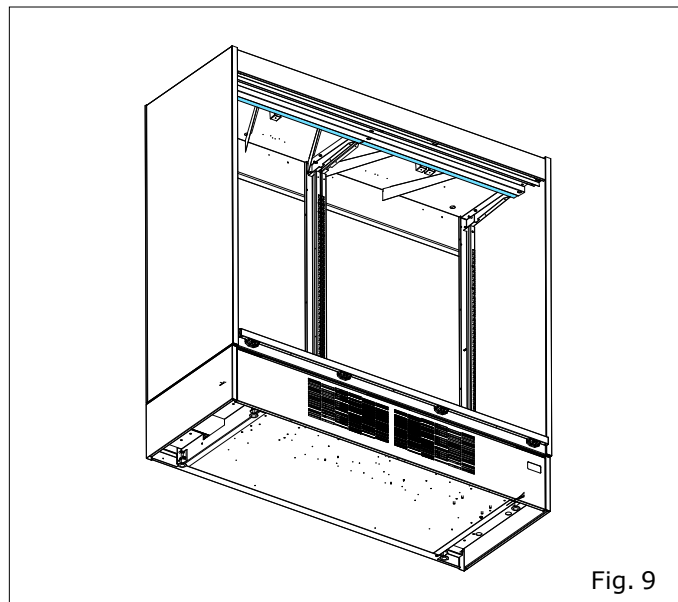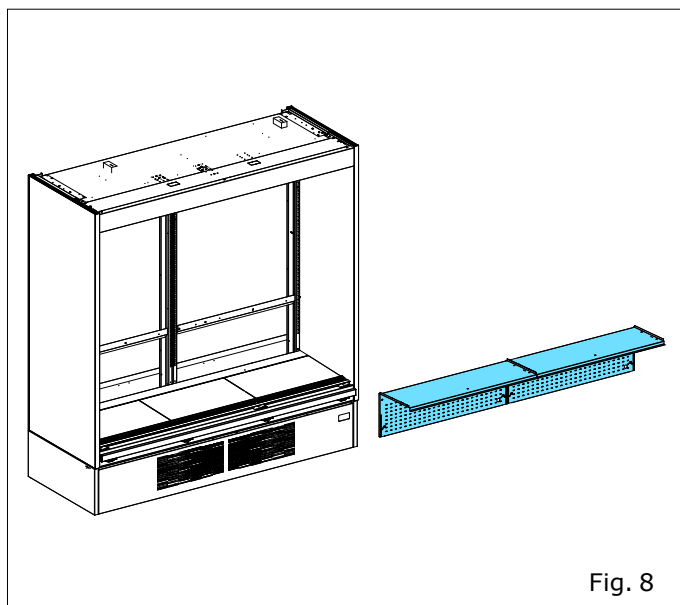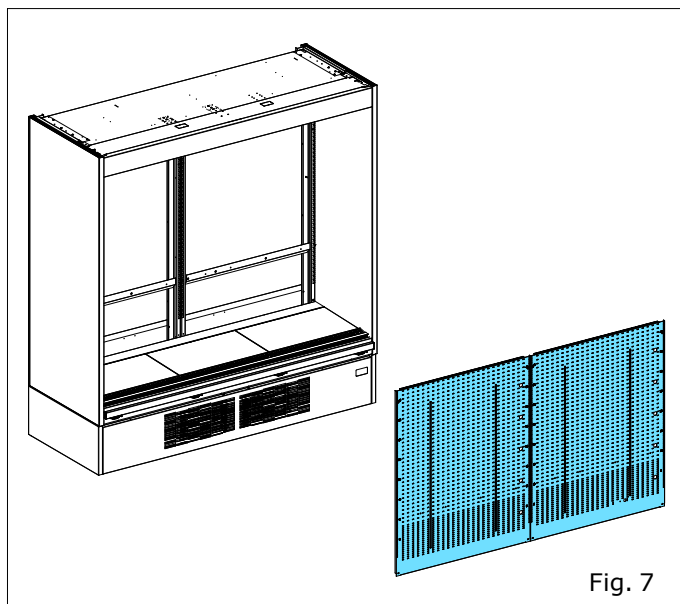


3.3 Pulizia del piano di fondo



La pulizia del piano di fondo deve essere eseguita solamente da personale addestrato.

- Evitare le interruzioni nella catena del freddo dei prodotti esposti nell'apparecchiatura
- Disconnettere l'apparecchiatura dalla rete elettrica e assicurare che la riconnessione possa essere effettuata solo da personale autorizzato.
- Rimuovere le griglie di ripresa d'aria e pulirle con straccio umido.

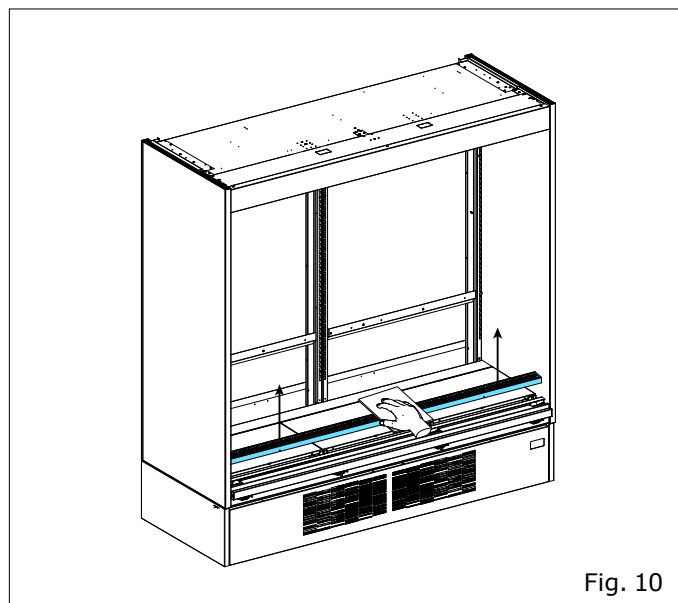

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10

Cleaning instruction

IT

FR


EN

DE


ES

PT


- Estrarre il piano di fondo.
- Pulire il piano di fondo con straccio umido.

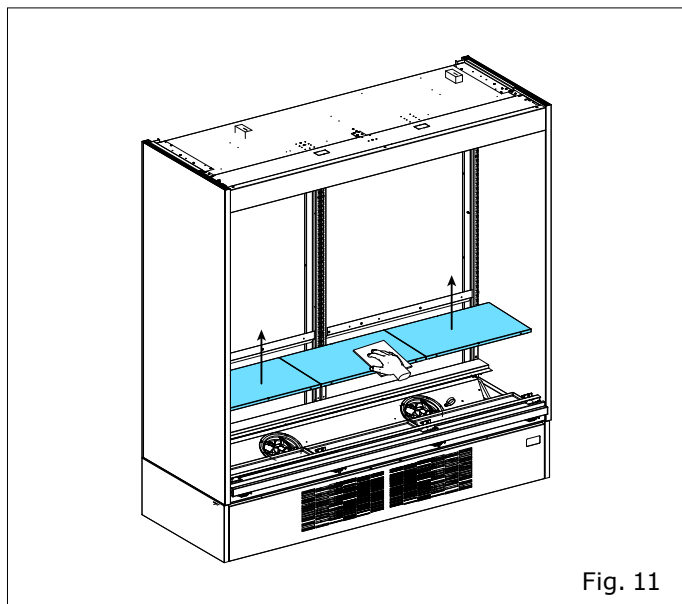


- Pulire il piano di fondo con sapone neutro o detergente in acqua tiepida. Controllare che lo scarico non sia ostruito.

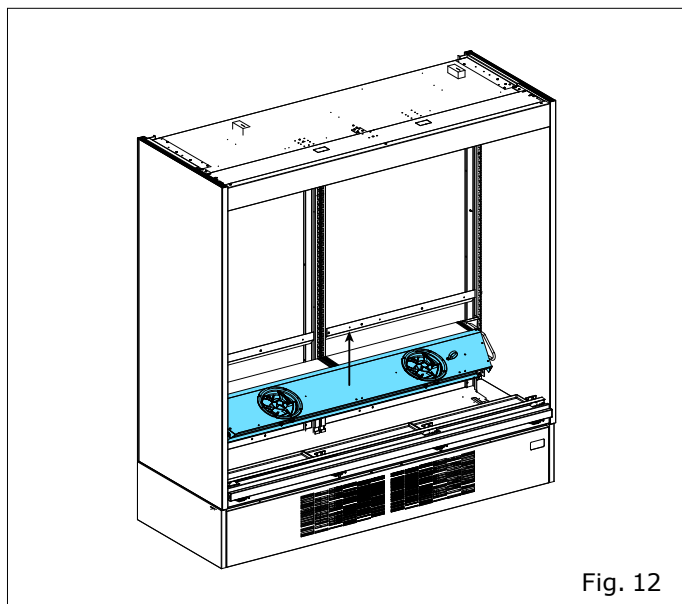

- Pulire l'interno del condotto di scarico utilizzando un aspiraliquidi per rimuovere eventuali particelle.

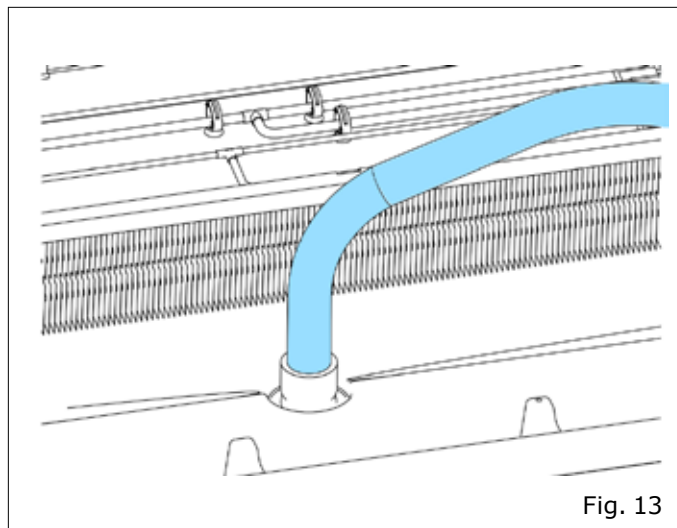




- Risciacquare il condotto di scarico con acqua.

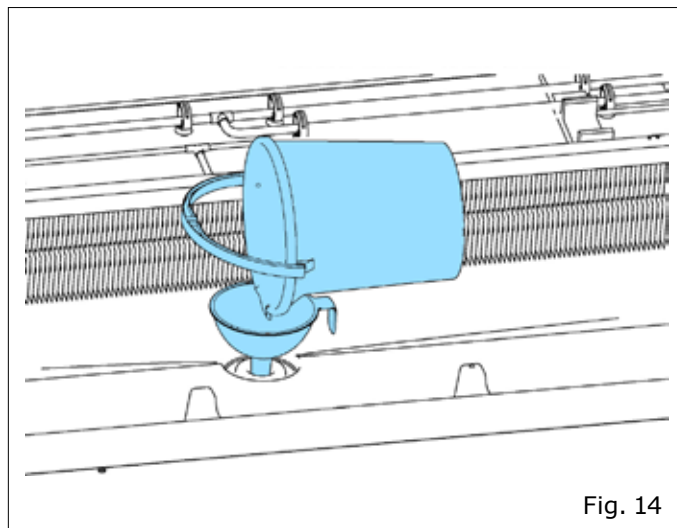

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Pulire completamente l'apertura dello scarico e risciacquare con acqua corrente.

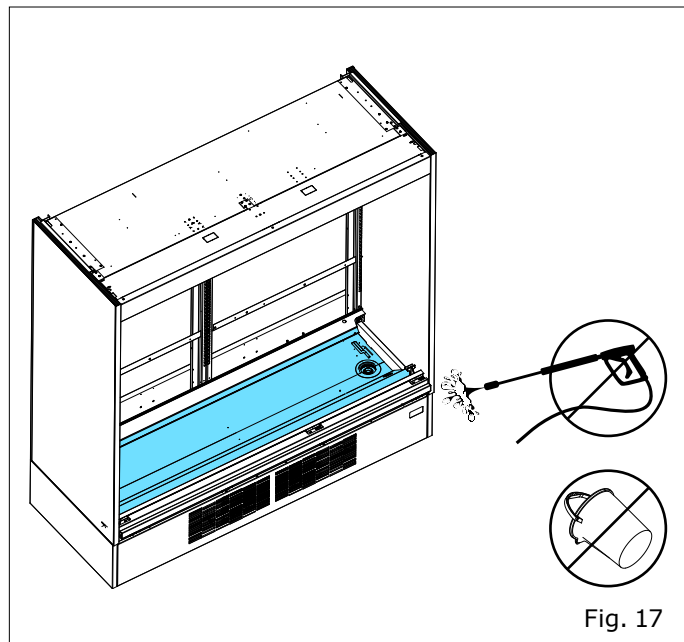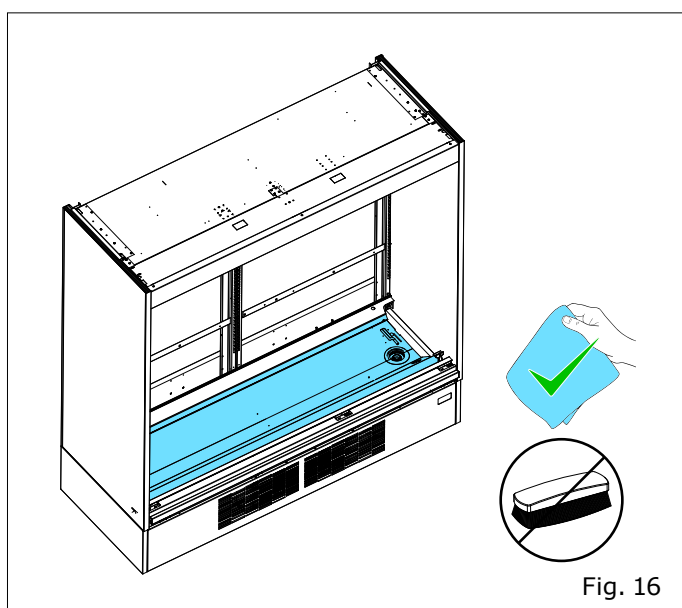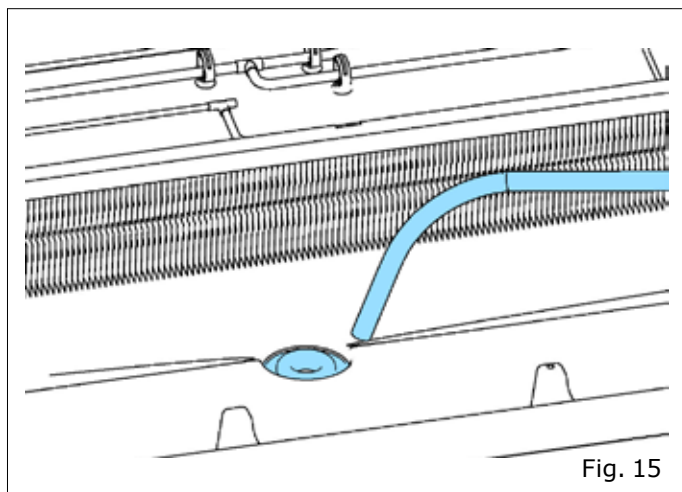

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10

Cleaning instruction

IT

FR

EN

DE

ES

PT

3.4 Pulizia della bacinella di raccolta dell'acqua

- Rimuovere la copertura frontale, svitando le viti.
- Rimuovere le viti di fissaggio del condensatore.
- Estrarre il condensatore.

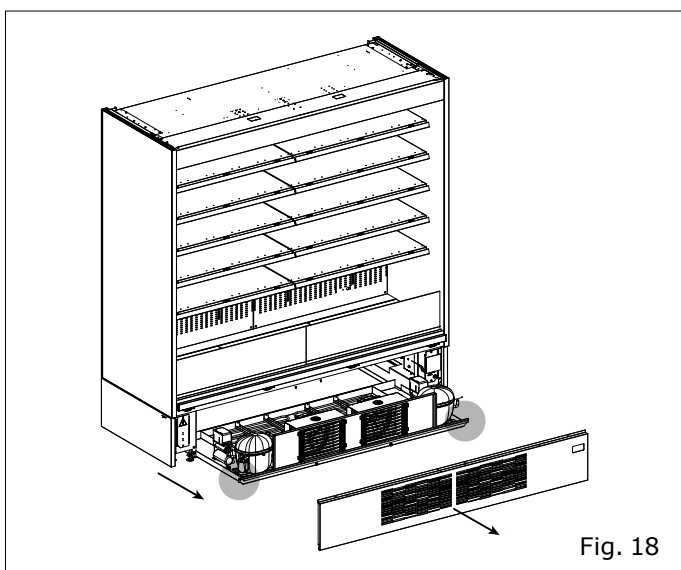


Fig. 18

- Pulire la bacinella di raccolta dell'acqua e rimuovere ogni residuo di sporco.

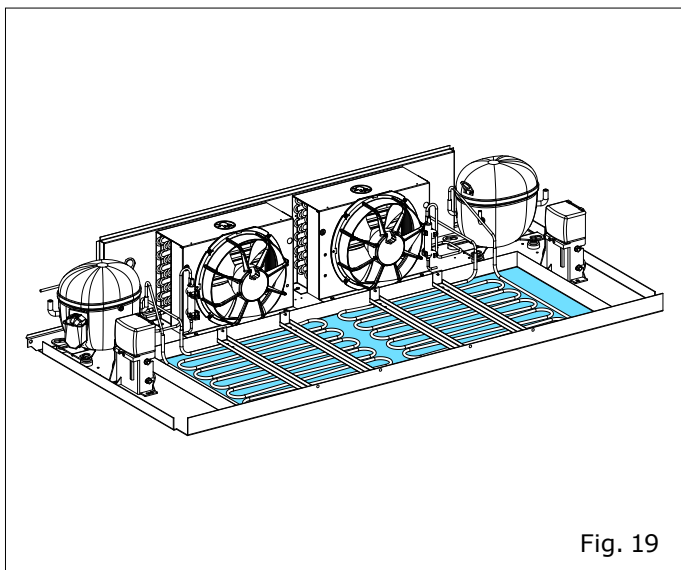


Fig. 19

3.5 Assemblaggio del banco

Seguire le fasi di disassemblaggio in ordine inverso:

- Reinstallare la struttura interna e i ripiani.
- Assicurarsi che le staffe di supporto dei ripiani siano nella posizione corretta e completamente bloccate nei loro supporti durante la reinstallazione.
- Reinstallare il piano di fondo.
- Reinstallare la griglia di ripresa d'aria.

3.6 Riaccensione del banco

- Dopo aver completato la pulizia e verificato attentamente che l'interno del banco sia completamente asciutto, rimettere in funzione il banco ripristinando l'alimentazione.
- Il banco inizierà il ciclo di raffreddamento. Far raggiungere una temperatura di -3°C prima di ricaricare la merce.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

TABLE DES MATIÈRES

IT

FR

EN

DE

ES

PT

1. Introduction	3
1.1 Périmètre	3
1.2 Informations générales de Sécurité	3
1.3 Pourquoi nettoyer	3
2. Produits de nettoyage	4
3. Nettoyage du meuble	5
3.1 Nettoyage des parties extérieures du meuble frigorifique de vente	5
3.2 Nettoyage de l'intérieur du meuble frigorifique de vente	5
3.3 Nettoyage du bac de fond (cuve)	7
3.4 Nettoyage du bac de récupération d'eau	10
3.5 Assemblage des meubles	10
3.6 Redémarrage du meuble	10

SYMBOLIQUE UTILISÉE



Symbole d'interdiction: interdiction d'effectuer certaines opérations.



Symbole d'attention: normes anti-accident pour l'opérateur.



Symbole d'avertissement: risque d'endommager le meuble réfrigéré et/ou ses composants.



Symbole de remarque: fourniture d'informations utiles.

Équipement de protection individuelle

	Chaussures de sécurité
	Gants de protection
	Lunettes de protection
	Casque de sécurité
	Gilet réfléchissant

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. INTRODUCTION

1.1 Périmètre

Il contient également des informations sur la manière de protéger la sécurité des personnes chargées du nettoyage.

Ces instructions sont aussi disponibles sur : www.eptarefrigeration.com.

1.2 Informations générales de Sécurité



Ne jamais interrompre la chaîne du froid des denrées exposées !



Avant d'entreprendre toute opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et le protéger contre tout branchement par des personnes non autorisées.



S'assurer que la zone de travail est suffisamment éclairée pendant les activités de maintenance et de nettoyage et utiliser une source d'éclairage supplémentaire si nécessaire.



Les portes et les parois vitrées sont pourvues d'un film intérieur antibuée. Ne pas utiliser de détergent contenant des substances abrasives, fortement acides ou caustiques.



Attention à ne pas toucher les pièces en rotation du meuble (ventilateurs) avec les doigts, des serviettes ou d'autres outils.



Ne pas retirer les protections ni les couvercles.

1.3 Pourquoi nettoyer

Afin de présenter les produits et denrées de façon attrayante et hygiénique, il est important de nettoyer régulièrement le meuble réfrigéré. Un nettoyage régulier empêche également les moisissures et les bactéries nocives de s'installer dans le meuble, car la poussière humide constitue un terrain de reproduction idéal.

Un nettoyage régulier est également essentiel pour le bon fonctionnement technique. C'est le seul moyen de garantir un échange thermique optimal et une bonne circulation de l'air dans le meuble.

IT

FR

EN

DE

ES

PT

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	 epta refrigeration
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT

2. PRODUITS DE NETTOYAGE

FR

Vêtements de travail

- Gants de protection
- Vêtements de protection
- Lunettes de protection

EN

DE

ES

Produits de nettoyage pour surfaces autres que vitrées

PT

- Eau
- Détergent doux
- Éponges, chiffons et chiffons doux, non abrasifs

Produits de nettoyage pour surfaces vitrées

- Eau
- Détergent doux
- Nettoyant à vitres standard
- Détachants pour taches d'huile
- Éponges, chiffons et serviettes en papier, non abrasifs.

Ne pas utiliser ce qui suit


- Produits de nettoyage fortement corrosifs
- Produits de nettoyage acides ou caustiques
- Produits inflammables
- Acétone
- Produits de nettoyage contenant des solvants
- Nettoyants abrasifs
- Nettoyant haute pression ou autre jet d'eau puissant pour nettoyer

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. NETTOYAGE DU MEUBLE


3.1 Nettoyage des parties extérieures du meuble frigorifique de vente

- Nettoyer les surfaces extérieures de la vitrine avec un savon doux ou un détergent dans de l'eau tiède uniquement.
- Essuyer soigneusement avec des éponges, des chiffons et des chiffons doux, non abrasifs.

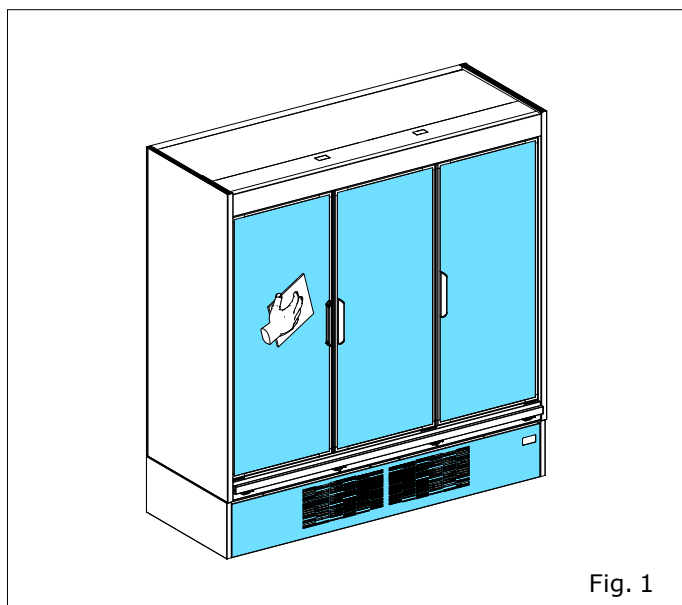

Nettoyage des parois vitrées internes :

- Les nettoyer en utilisant un nettoyant pour vitres standard avec une éponge non abrasive, un chiffon ou une serviette en papier.

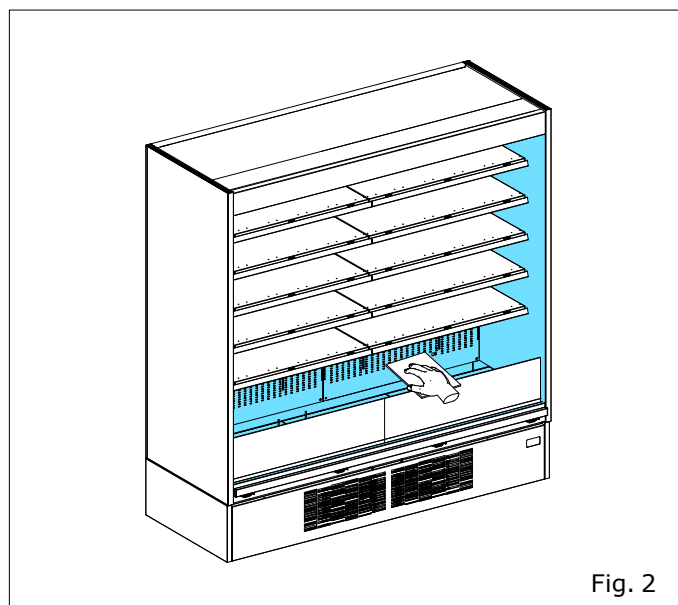

Les résidus graisseux doivent être éliminés à l'aide d'un détachant pour huile.

3.2 Nettoyage de l'intérieur du meuble frigorifique de vente


- Retirez les marchandises exposées et rangez-les dans des réfrigérateurs ou des chambres froides.
- Ne pas interrompre la chaîne du froid.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et le protéger contre tout branchement par des personnes non autorisées.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	 epta refrigeration
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10


Cleaning instruction

Uniquement pour armoire ouverte Nettoyage du verre frontal:

- Pour faciliter les opérations de nettoyage, vous pouvez retirer le verre avant et le nettoyer avec de l'eau tiède et un savon neutre ou un détergent neutre.

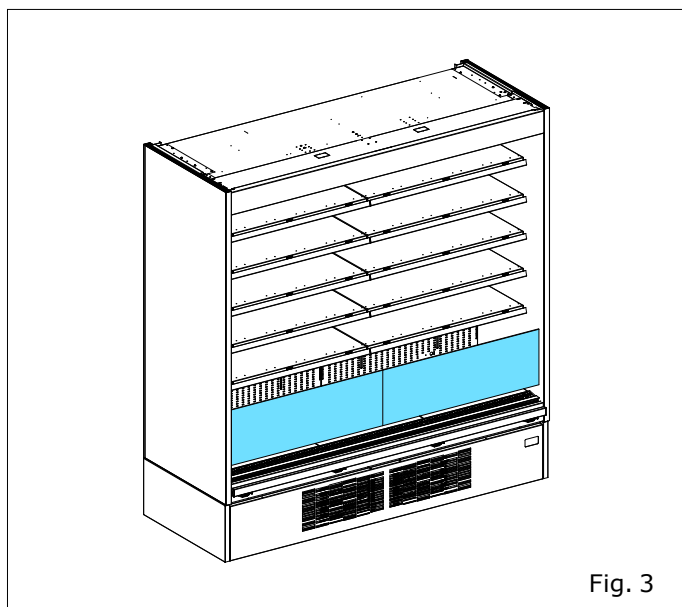



- Les surfaces peuvent être nettoyées avec un savon doux ou un détergent dans de l'eau tiède.

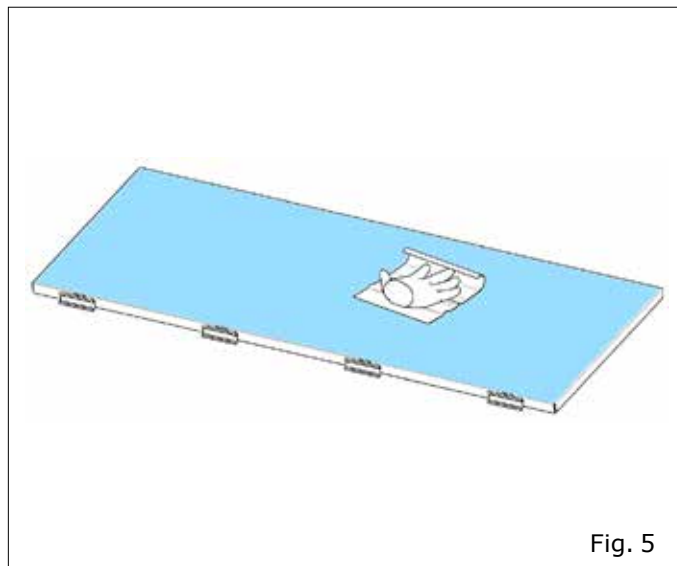

- S'assurer que les bras d'étagères sont dans la bonne position et qu'ils se verrouillent complètement dans la crémaillère lorsqu'ils sont à nouveau fixés.

Nettoyage des étagères :




- Pour faciliter le nettoyage, il est possible de détacher et retirer les étagères de la crémaillère.

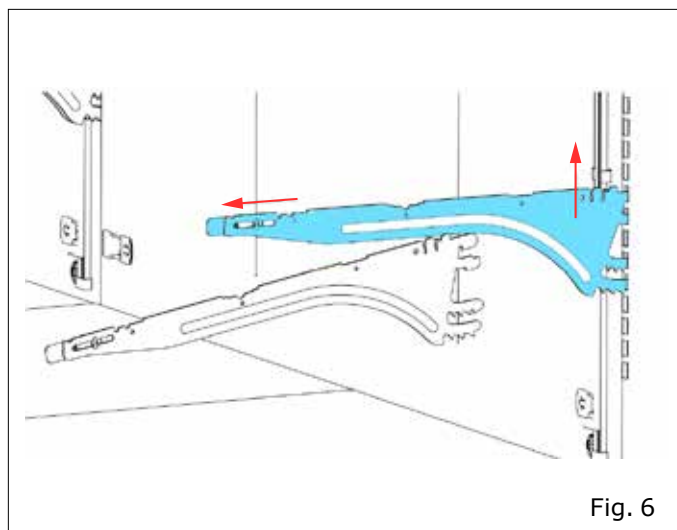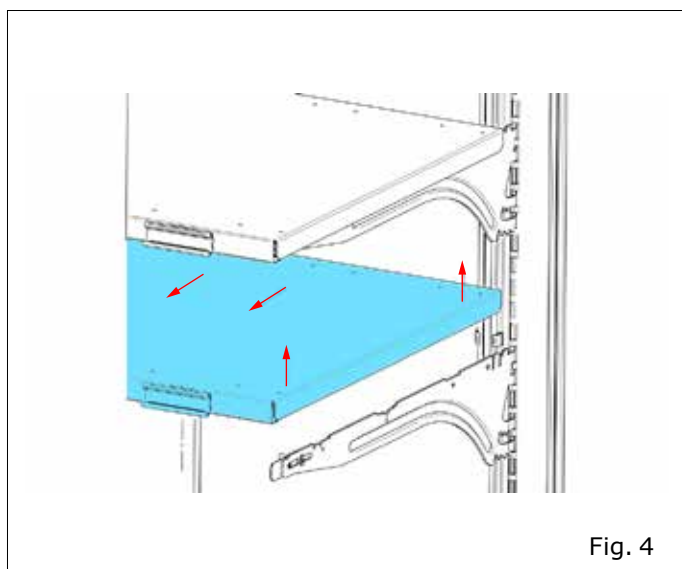

Veuillez faire pivoter l'étagère pour l'extraire de l'appareil.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Démontage de la structure interne

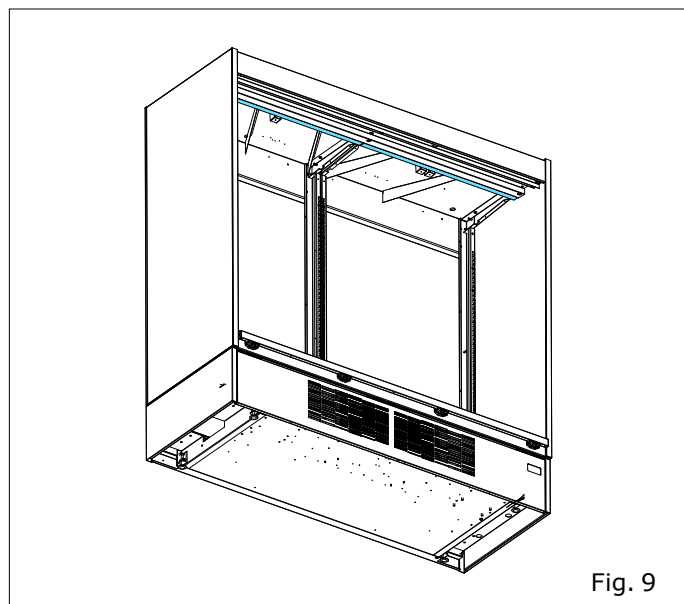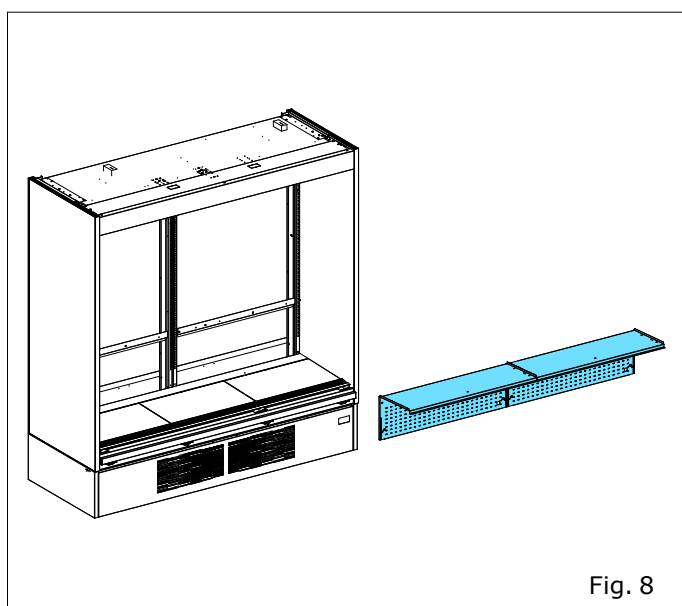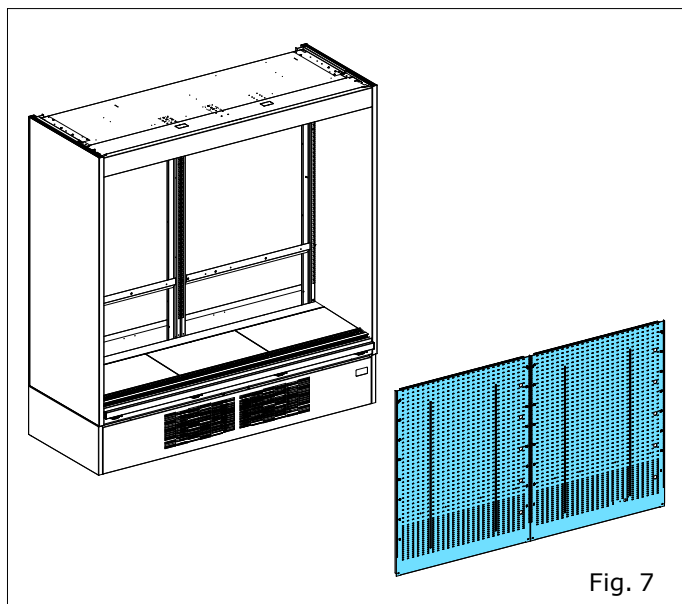


3.3 Nettoyage du bac de fond (cuve)



Le nettoyage du bac de fond ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

- Ne pas interrompre la chaîne du froid.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et le protéger contre tout branchement par des personnes non autorisées.
- Retirer les grilles de reprise d'air et les nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

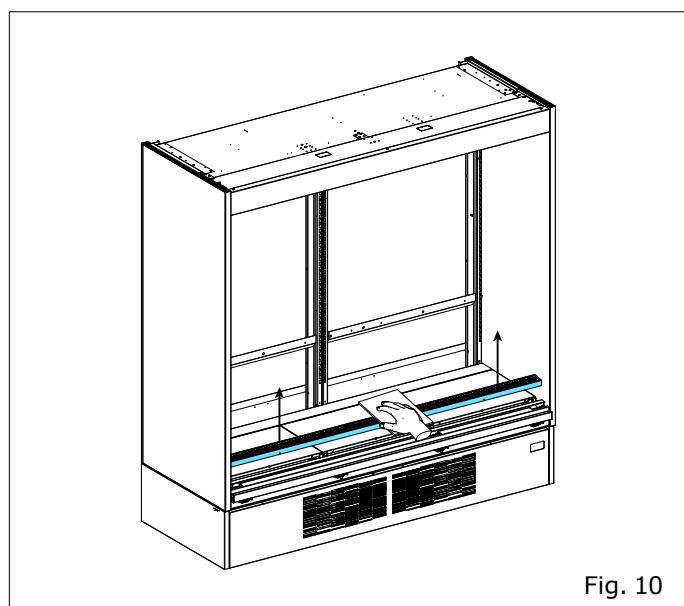


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10


Cleaning instruction

IT
FR
EN
DE
ES
PT


- Retirer le plateau de cuve.
- Le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

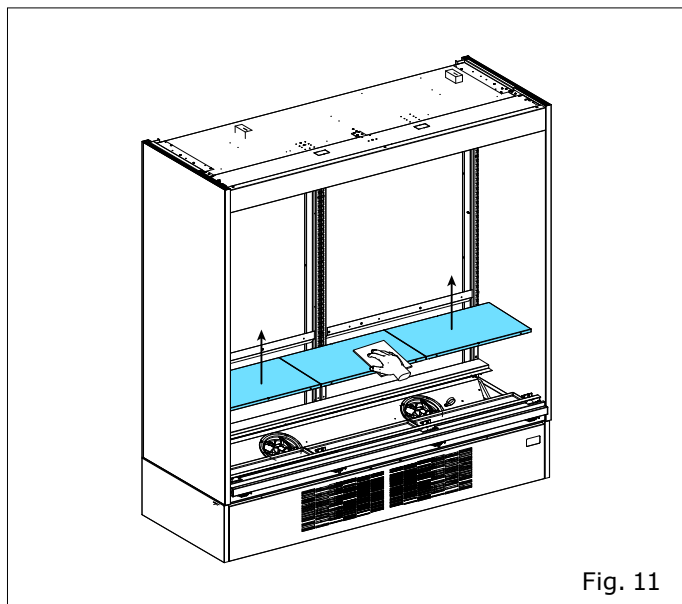


- Nettoyer le bac de fond avec un savon ou un détergent doux dans de l'eau tiède. Vérifier que le siphon n'est pas bouché.

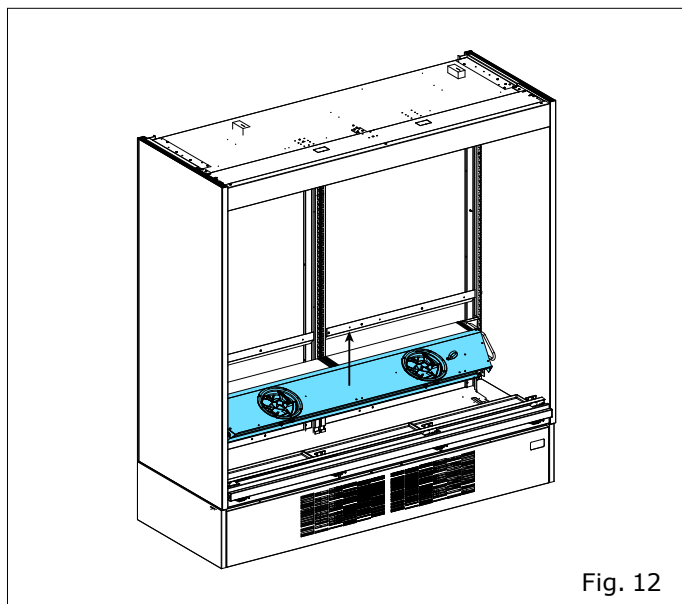

- Nettoyer l'intérieur du siphon à l'aide d'un aspirateur humide pour éliminer toutes les particules

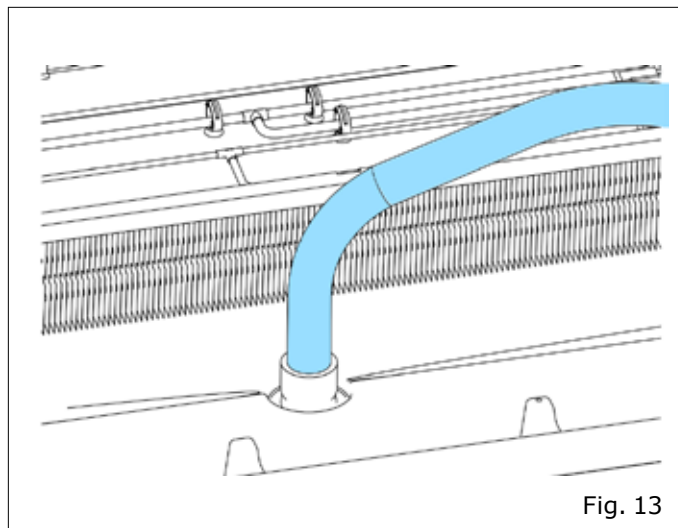




- Rincer le siphon avec de l'eau

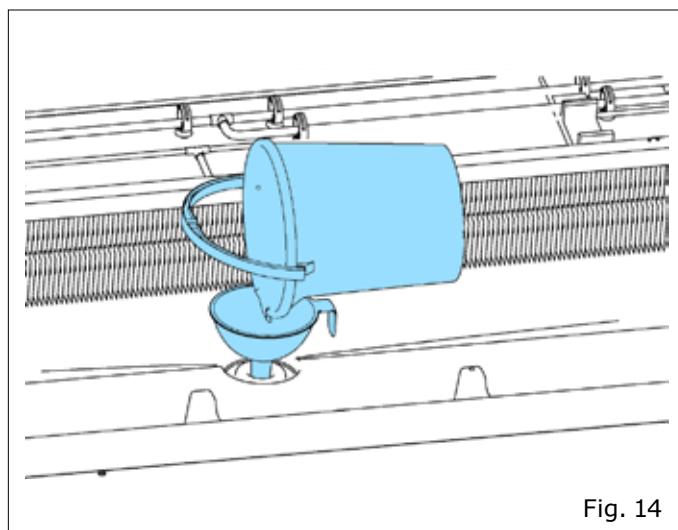

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Nettoyer entièrement la bonde de vidange et la rincer à l'eau courante.

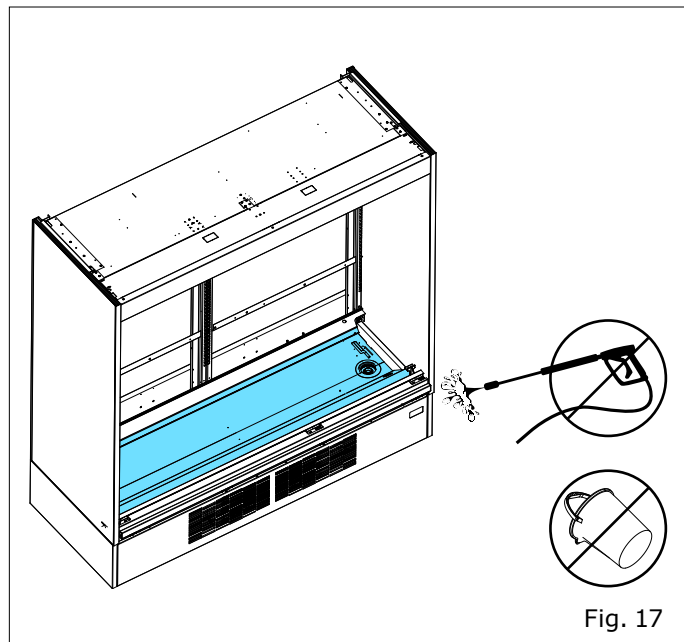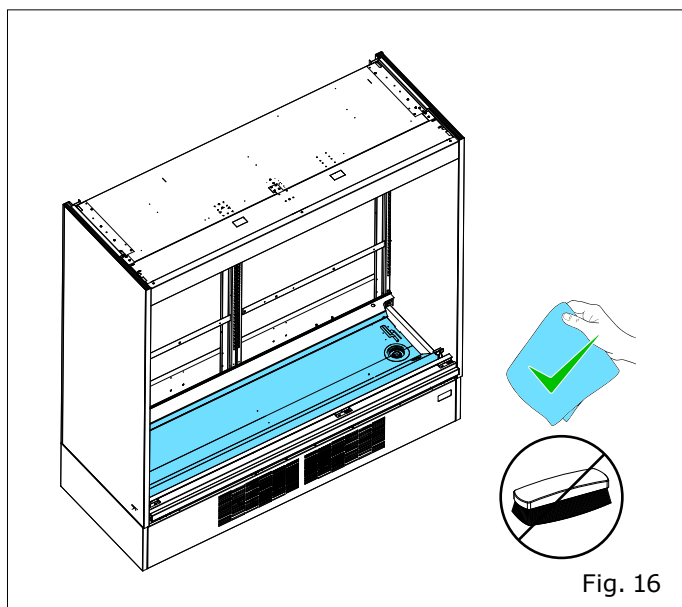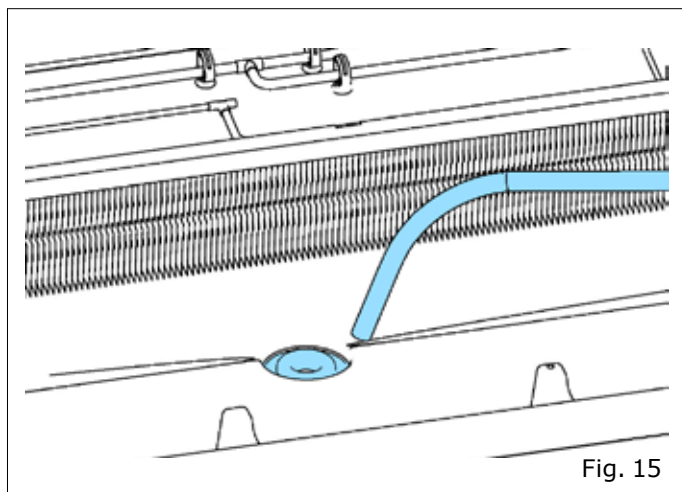


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10


Cleaning instruction

3.4 Nettoyage du bac de récupération d'eau

- Retirez le capot avant en dévissant les vis.
- Retirez les vis qui maintiennent le condenseur.
- Sortez le condenseur.

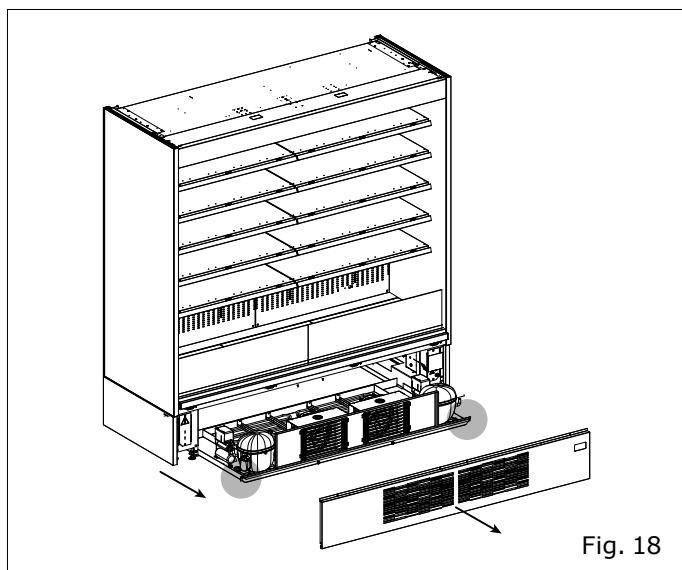

- Nettoyez le bac à eau et retirez tout résidu.

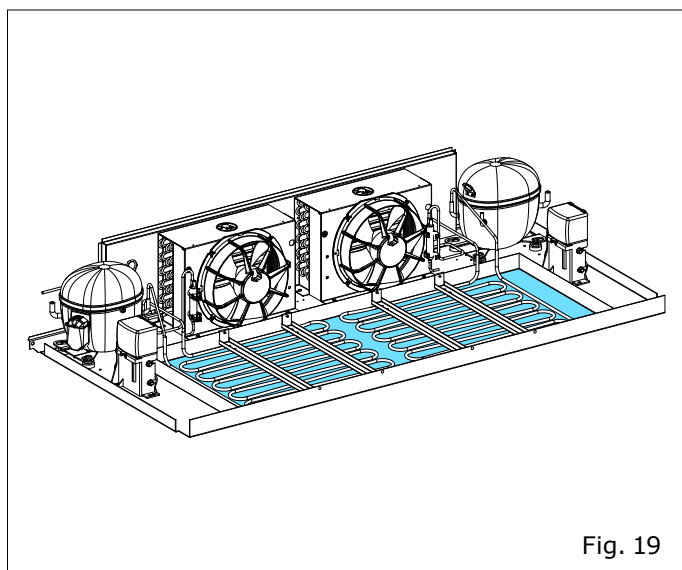

3.5 Assemblage des meubles

Suivre les mêmes phases que celles du démontage dans l'ordre inverse :

- Réinstaller la structure interne et les étagères.
- S'assurer que les bras d'étagères sont dans la bonne position et qu'ils se verrouillent complètement dans la crémaillère lorsqu'ils sont à nouveau fixés.
- Réinstaller le plateau de cuve.
- Réinstaller les grilles de reprise.

3.6 Redémarrage du meuble

- Après avoir terminé le nettoyage et vérifié attentivement que l'intérieur du meuble est complètement sec, remettre l'appareil en service en rebranchant l'alimentation électrique du meuble.
- Le meuble commencera alors son cycle de refroidissement. Laisser les meubles atteindre une température affichée de -3°C avant de recharger les denrées/produits retirés.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

CONTENT

IT

FR

EN

DE

ES

PT

1. Introduction	3
1.1 Scope	3
1.2 General safety information	3
1.3 Reasons for cleaning	3
2. Cleaning agents	4
3. Cleaning the appliance	5
3.1 Cleaning of the refrigerated display cabinet exterior	5
3.2 Cleaning of the refrigerated display cabinet interior	5
3.3 Cleaning of the base deck	7
3.4 Water tray cleaning	10
3.5 Cabinet's assembly	10
3.6 Cabinet restart	10

SYMBOLS USED



Prohibition symbol: it prohibits the carrying out of specific operations.



Attention symbol: accident prevention rules for the operator.



Warning symbol: there is the possibility of damaging the cabinet and/or its components.



Note symbol: it provides useful information.

Personal protection equipment

	Safety shoes
	Protective gloves
	Safety glasses
	Safety helmet
	Safety vests

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. INTRODUCTION

1.1 Scope

It also contains information how to protect the safety of the persons in charge of cleaning.

Instructions for use are also available on:
www.eptarefrigeration.com.

1.2 General safety information



Do never interrupt the cooling chain of displayed goods.



Before starting any maintenance or cleaning, disconnect the equipment from the electrical power supply and secure against re-connecting by unauthorized persons.



Ensure that the working area is sufficiently illuminated during maintenance and cleaning activities and use an additional lighting source if necessary.



Doors and glass walls are provided with an antifog liner film inside. Do not use any detergent containing abrasive, strongly acidic or caustic substances.



Beware of touching any rotation part of the cabinet (fans) with fingers, towels or other tools.



Do not remove any protective guards and covers.

1.3 Reasons for cleaning

In order to present goods attractively and hygienically, it is important to clean the freezer cabinet regularly. Regular cleaning also prevents mould and harmful bacteria from settling in the furniture, as damp dust provides an ideal breeding ground.

Regular cleaning is also essential for the technical function. This is the only way to ensure that an optimal heat exchange takes place and that air can flow easily in the cabinet.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT 2. CLEANING AGENTS

FR Work clothes

- Protective gloves
- Protective clothing
- Safety glasses

EN Cleaning agent for surfaces other than glass

- Water
- Mild detergent
- Non-scratching sponges, rags and soft cloths

ES Cleaning agent for glass surfaces

- Water
- Mild detergent
- Standard glass cleaner
- Oil stain removers
- Non-scratching sponges, rags and paper towels

PT The following must not be used


- Strong corrosive cleaning agents
- Acidic or caustic cleaning agents
- Inflammable agents
- Acetone
- Solvent containing cleaning agents
- Abrasive cleaners
- Jet-wash cleaner or other strong water jet to clean

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. CLEANING THE APPLIANCE


3.1 Cleaning of the refrigerated display cabinet exterior

- Clean the outer surfaces of the display case with mild soap or detergent in lukewarm water only.
- Wipe carefully with non-scratching sponges, rags and soft cloths.

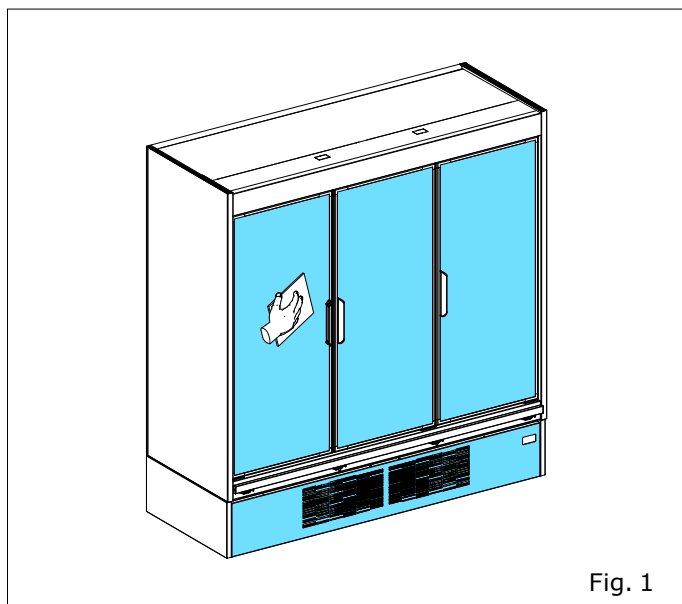

Cleaning of the glass walls inside:

- Clean it by using standard glass cleaner with a non-abrasive sponge, a rag or a paper towel.

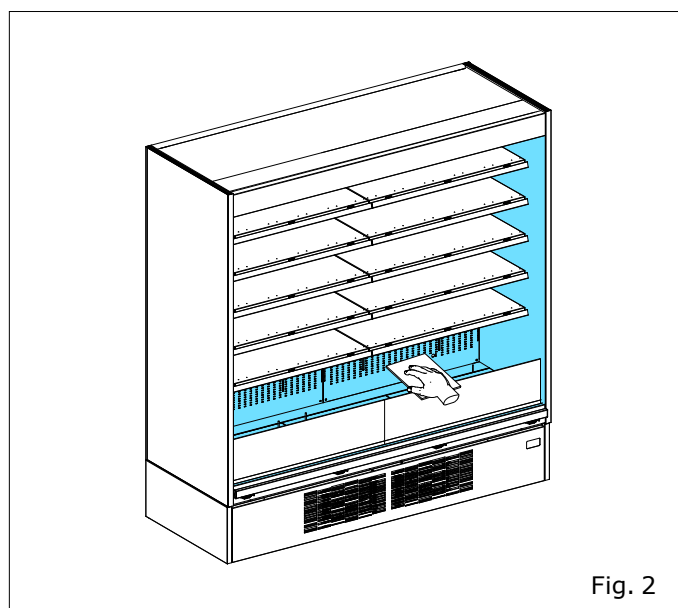

Greasy residue must be removed using oil stain remover.

3.2 Cleaning of the refrigerated display cabinet interior

- Remove the displayed goods and store them into refrigerators or chilled rooms.
- Avoid interrupting the cooling chain.
- Disconnect the cabinet from the electrical power supply and secure against re-connecting by unauthorized persons.


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10

Cleaning instruction


Only for open cabinet

Cleaning of the frontal glass:

- For convenient cleaning remove the frontal glass and clean with mild soap or detergent in lukewarm water.

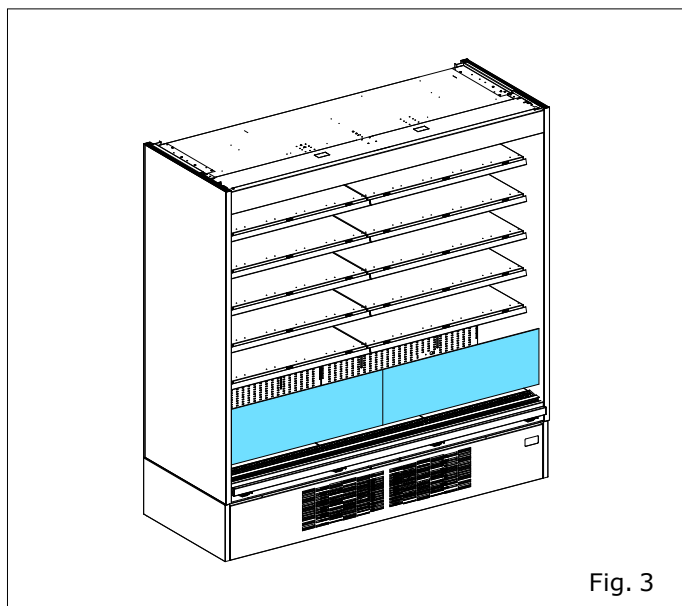



- The surfaces can be cleaned with mild soap or detergent in lukewarm water.

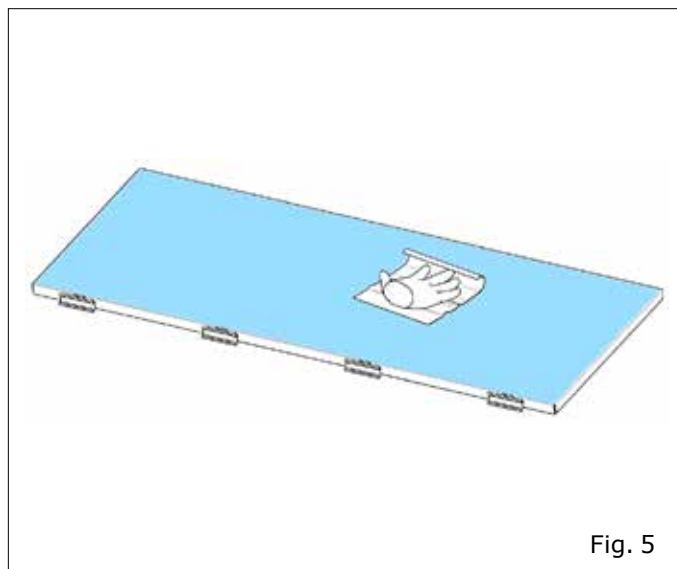

- Make sure that the brackets are in the correct position and that the brackets lock completely into the support when you reattach them.

Cleaning of the shelves:




- For convenient cleaning you can detach the shelves and take them off the rack.

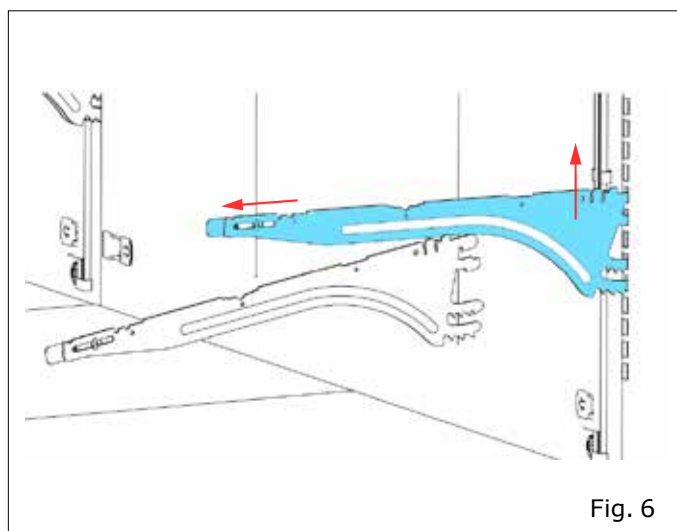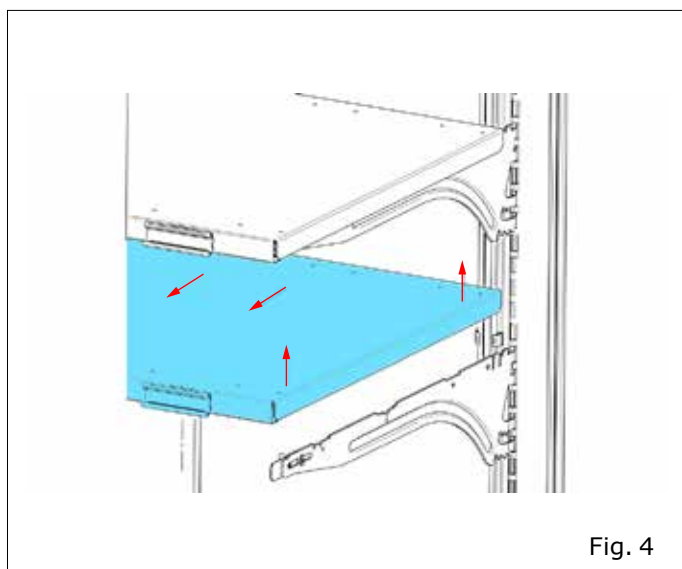

Please rotate the shelf to extract it from the cabinet.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Removing of the internal structure

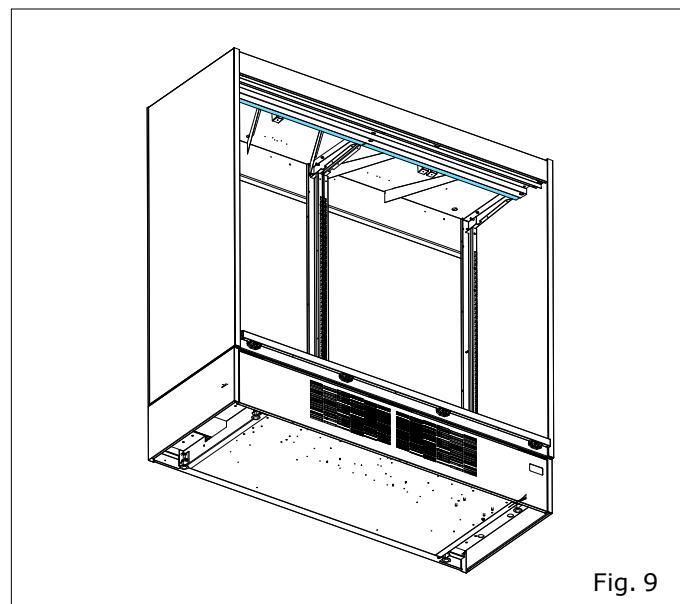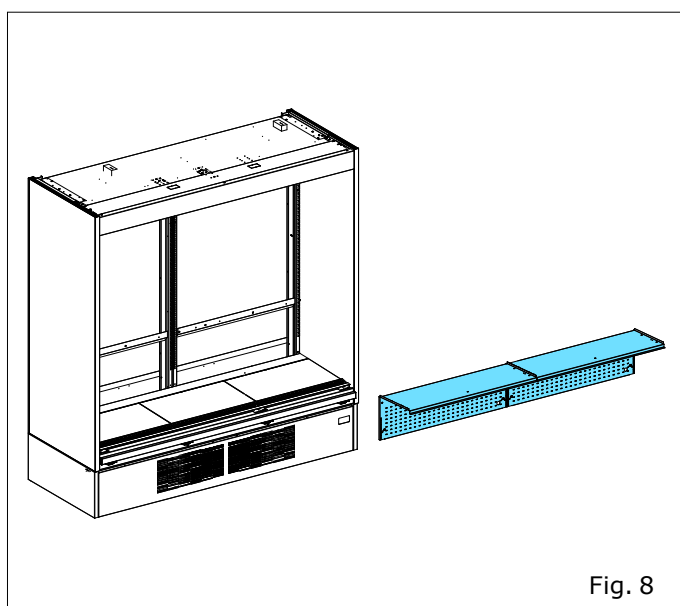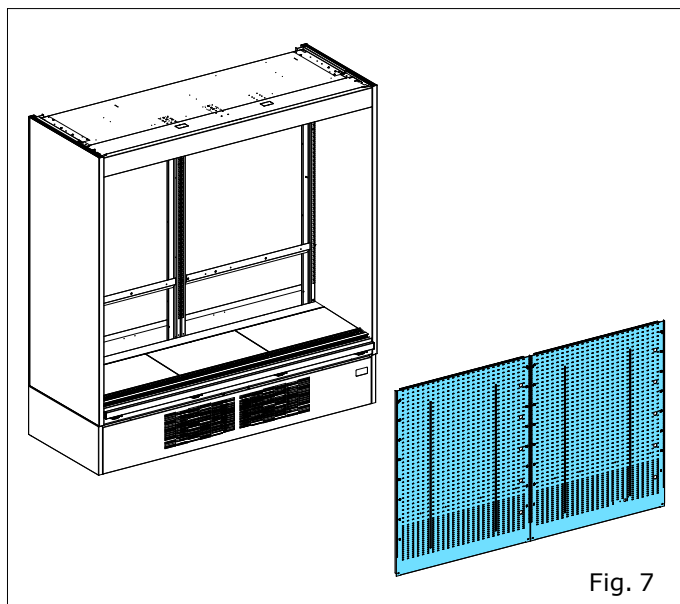


3.3 Cleaning of the base deck



Cleaning of the base deck must be done by trained personnel only.

- Avoid interrupting the cooling chain.
- Disconnect the cabinet from the electrical power supply and secure against re-connecting by unauthorized persons.
- Remove the air-return grids and clean it by using a moist rag.

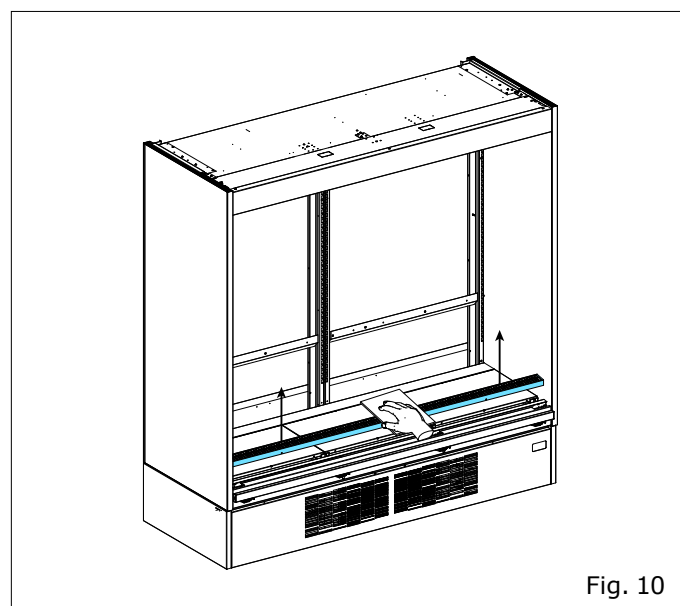

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10

Cleaning instruction

IT

FR


EN

DE


ES

PT


- Take off the base deck.
- Clean it by using a moist rag.

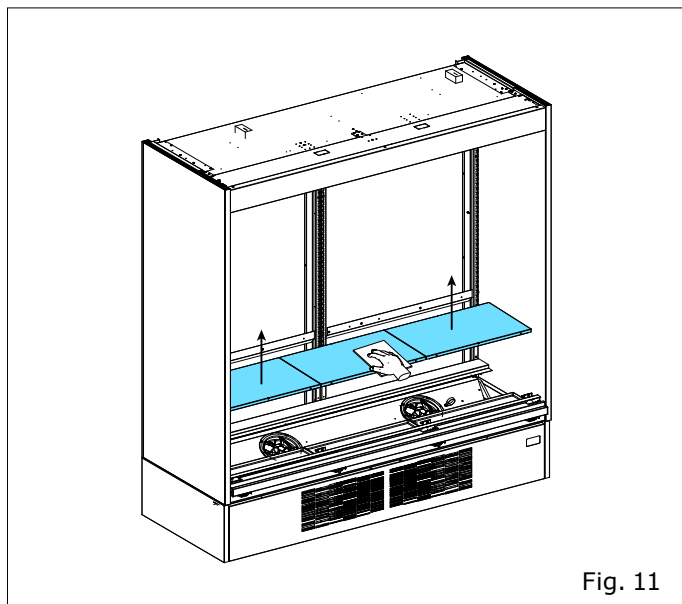


- Clean the base tray with mild soap or detergent in lukewarm water. Check that the drain is unclogged.

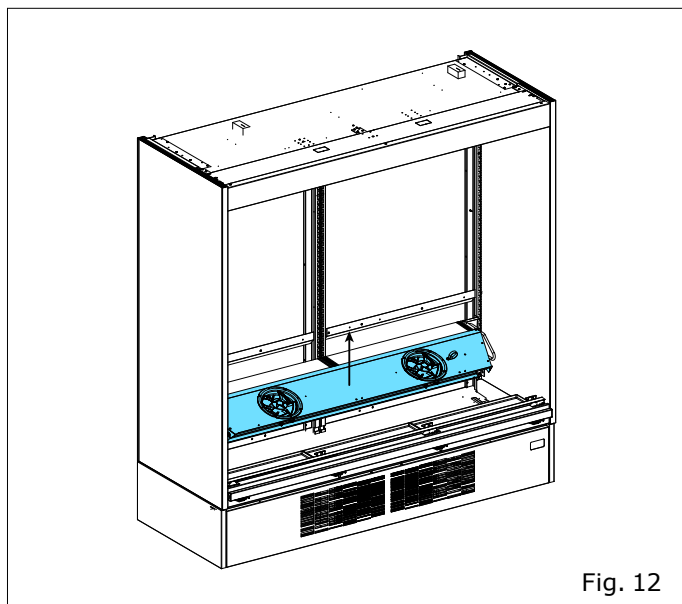

- Vacuum inside the drain using a wet vacuum cleaner to remove any particles.

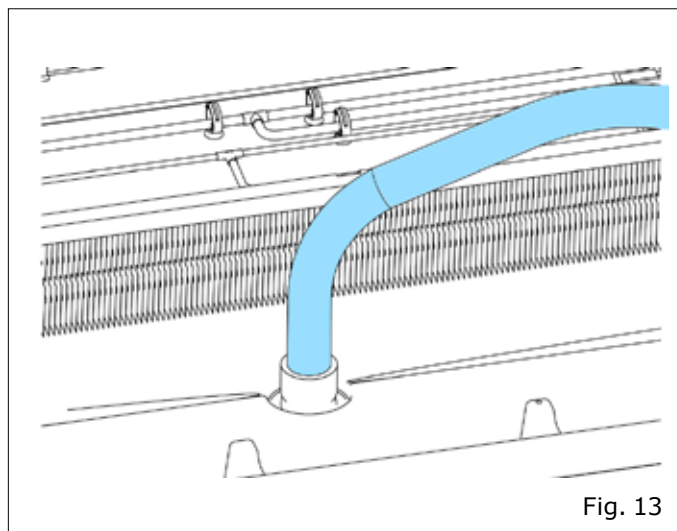




- Rinse drain with water.

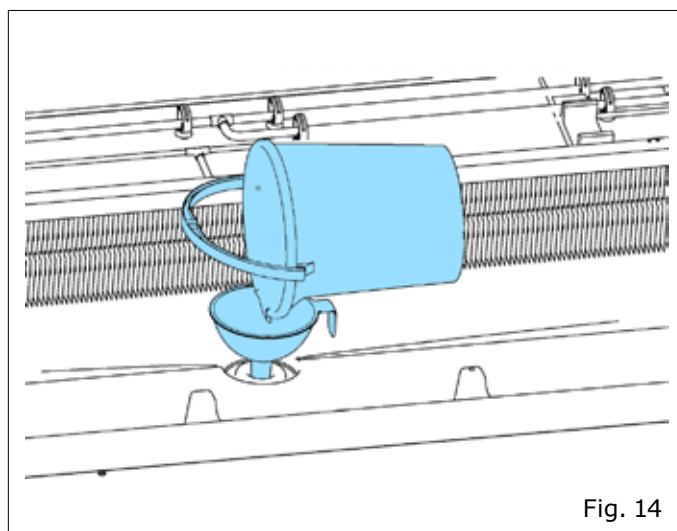

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Clean the drainage opening entirely and rinse with running water.

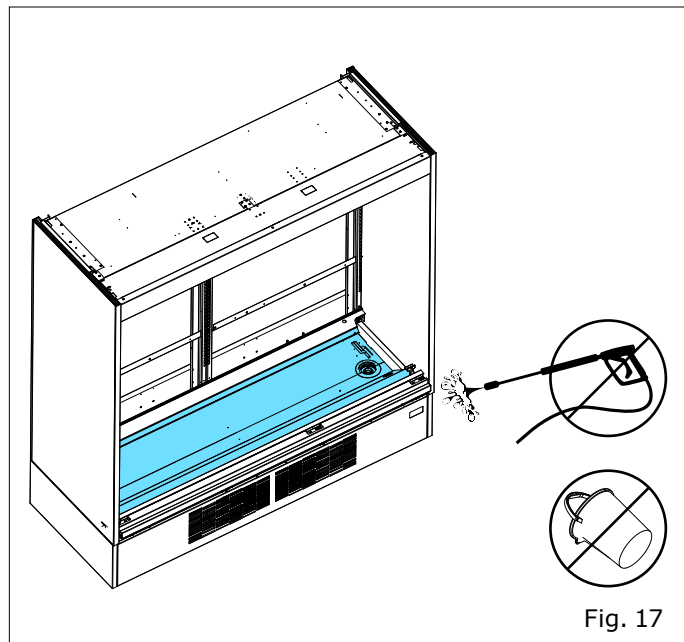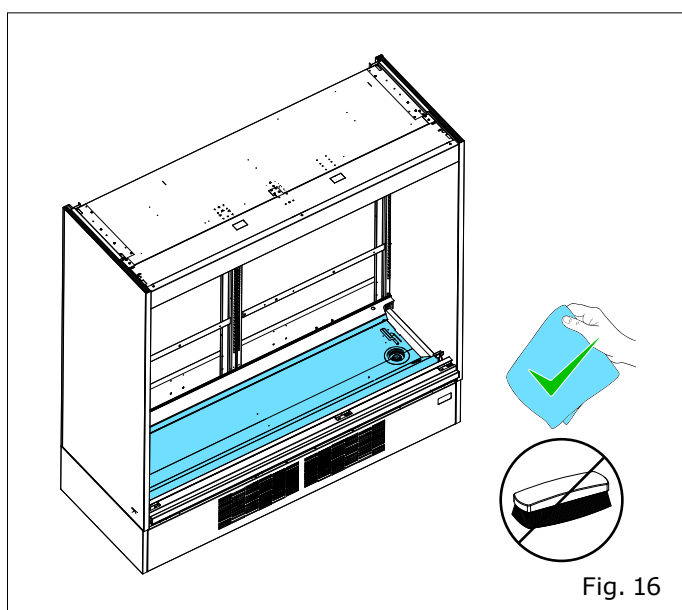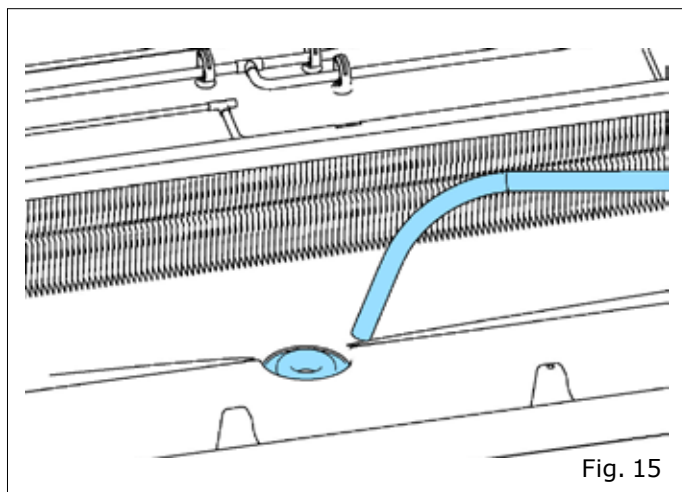

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10

Cleaning instruction

IT

FR

EN


DE

ES


PT

3.4 Water tray cleaning

- Remove the front cover by unscrewing the screws.
- Remove the screws that hold the condenser.
- Pull out the condenser.

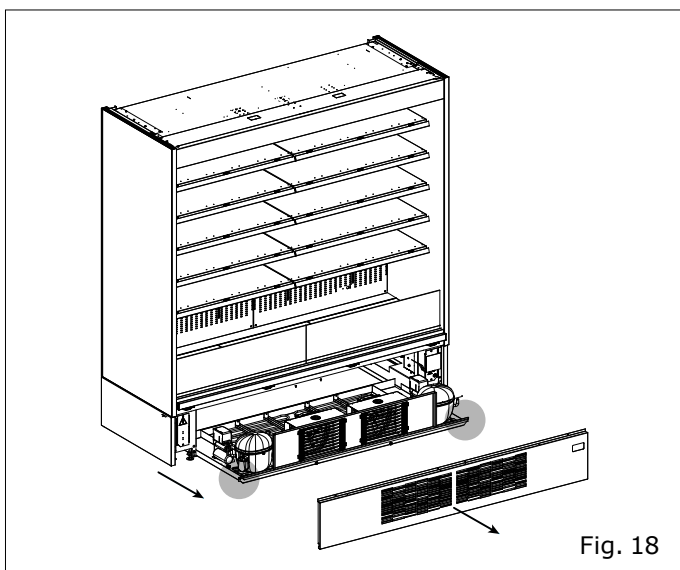

- Clean the water tray and remove any residue.

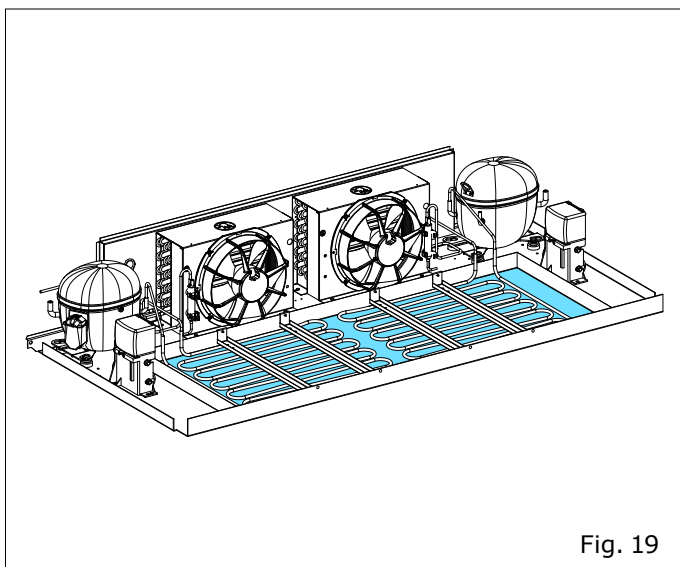

3.5 Cabinet's assembly

Follow the same disassembly phases in the reverse order:

- Reinstall the internal structure and the shelves.
- Make sure that the brackets are in the correct position and that the brackets lock completely into the support when you reattach them.
- Reinstall the base deck.
- Reinstall the air return grid.

3.6 Cabinet restart

- After completing the cleaning and attentively checking that the inside of the cabinet is completely dry, put the appliance back into operation by reconnecting power to the cabinet.
- The cabinet will then start its cooling cycle. Allow cabinets to reach a displayed temperature of -3°C before reloading the removed goods.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

VERZEICHNIS

IT

FR

EN

DE

ES

PT

1.	Einführung	3
1.1	Der Zweck dieses Dokuments	3
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.3	Gründe für eine Reinigung	3
2.	Reinigungsmittel	4
3.	Reinigung der Kühlmöbel	5
3.1	Reinigung der Außenflächen der Kühlmöbel	5
3.2	Reinigung des Kühlmöbel-Innenraums	5
3.3	Reinigung der Auslagefläche	7
3.4	Reinigung der Wasserauffangschale	10
3.5	Zusammensetzen des Kühlmöbels	10
3.6	Neustart des Kühlmöbels	10

VERWENDETE SYMBOLE



Symbol für ein Verbot: Verboten bestimmte Handlungen.



Gefahrensymbol: Regeln zur Unfallvermeidung für den Benutzer.



Symbol für einen Warnhinweis: Möglicherweise kann ein Schaden am Gerät und/oder an einer der Komponenten entstehen.



Symbol für einen Hinweis: Es folgen nützliche Informationen.

Persönliche Schutzausrüstung

	Sicherheitsschuhe
	Schutzhandschuhe
	Schutzbrille
	Schutzhelm
	Sicherheitswesten

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. EINFÜHRUNG

1.1 Der Zweck dieses Dokuments

Es enthält auch Informationen, wie die Sicherheit der mit der Reinigung beauftragten Personen gewährleistet werden kann.

Die Bedienungsanleitung ist auch unter verfügbar:
www.eptarefrigeration.com.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Die Kühlkette der gekühlten Waren darf keinesfalls unterbrochen werden.



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen und stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr keinesfalls durch unbefugte Personen wieder eingeschaltet wird.



Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausreichend beleuchtet ist, und schalten Sie, falls erforderlich, eine zusätzliche Lichtquelle ein.



Die Türen und Glaswände sind von innen mit einer Antibeschlagfolie ausgerüstet. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel, die stark säurehaltige oder ätzende Substanzen enthalten.



Achten Sie darauf, mit den Fingern, Handtüchern oder anderen Werkzeugen keine rotierenden Geräteteile (Lüfter) zu berühren.



Entfernen Sie keine oder Schutzvorrichtungen oder Abdeckungen.

1.3 Gründe für eine Reinigung

Damit die Waren auf attraktive und hygienische Weise präsentiert werden, ist eine regelmäßige Reinigung des Kühlmöbels unverzichtbar. Eine regelmäßige Reinigung verhindert außerdem, dass sich Schimmel und schädliche Bakterien auf den Oberflächen ansiedeln, denn für sie bietet feuchter Staub einen idealen Nährboden.

Auch für den reibungslosen Betrieb der technischen Komponenten ist eine regelmäßige Reinigung entscheidend, denn nur dann ist gewährleistet, dass ein optimaler Wärmeaustausch stattfindet und die Luft im Kühlmöbel ungehindert zirkulieren kann.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT 2. REINIGUNGSMITTEL

FR

Arbeitskleidung

EN

DE

- Schutzhandschuhe
- Schutzkleidung
- Schutzbrille

ES

Reinigungsmittel für andere Oberflächen als Glas

PT

- Wasser
- Mildes Reinigungsmittel
- Weiche Schwämme, Lappen und Tücher (ohne raue Oberflächen)

Reinigungsmittel für Glasflächen

- Wasser
- Mildes Reinigungsmittel
- Handelsübliche Glasreiniger
- Ölfleckenentferner
- Weiche Schwämme, Lappen (ohne raue Oberflächen) und Papiertücher

Die folgenden Mittel dürfen nicht eingesetzt werden:


- Stark korrosionsfördernde Reinigungsmittel
- Säurehaltige oder ätzende Reinigungsmittel
- Entflammbare Stoffe
- Azeton
- Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
- Scheuermittel
- Hochdruckreiniger oder ein anderer starker Wasserstrahl zur Reinigung

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. REINIGUNG DER KÜHLMÖBEL


3.1 Reinigung der Außenflächen der Kühlmöbel

- Geben Sie für die Reinigung der Außenflächen der Kühlmöbel etwas Seife oder Reinigungsmittel in lauwarmes Wasser.
- Wischen Sie die Oberflächen vorsichtig ab, verwenden Sie dafür einen Schwamm oder Lappen ohne raue Oberfläche bzw. ein weiches Tuch.

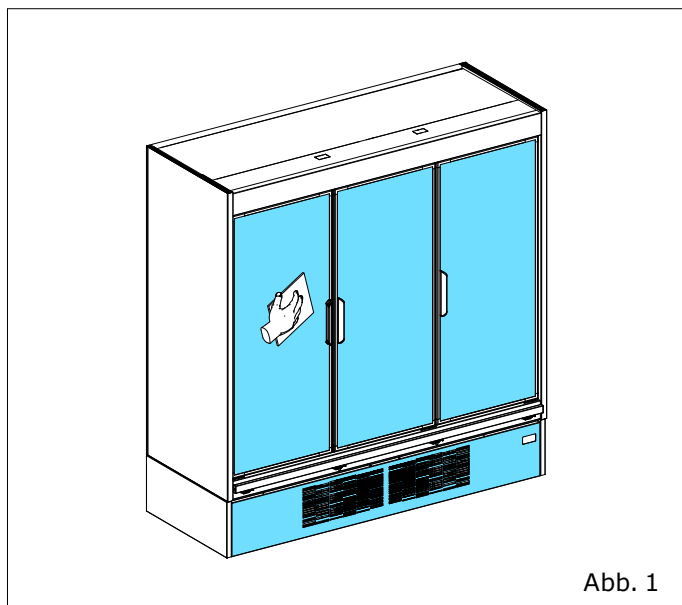

Reinigung der Glasinnenwände:

- Verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger und einen Schwamm oder Lappen ohne raue Oberflächen bzw. ein Papiertuch.

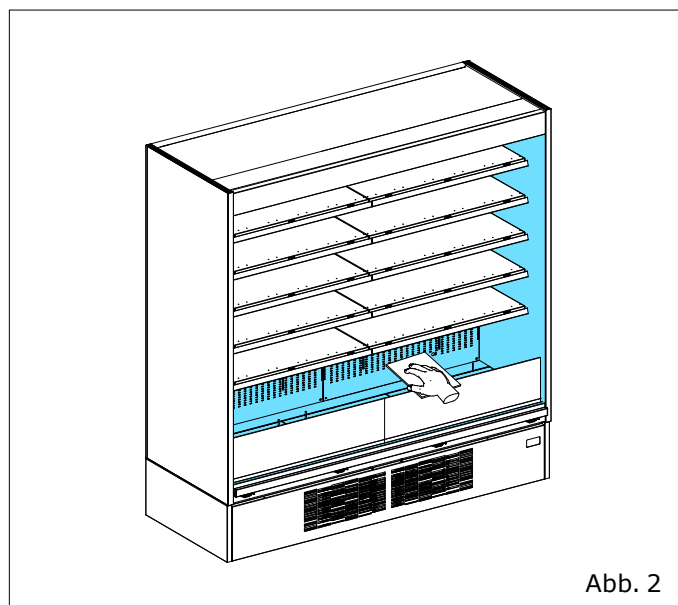

Fettige Rückstände müssen mit Ölfleckenentferner beseitigt werden.

3.2 Reinigung des Kühlmöbel-Innenraums

- Legen Sie die Waren in eine Kühltruhe oder eine Kühlzelle.
- Vermeiden Sie eine Unterbrechung der Kühlkette.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass der Strom keinesfalls durch unbefugte Personen wieder eingeschaltet wird.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10

Cleaning instruction

Nur für offenes Gehäuse Reinigung des Frontalglas:

- Um die Reinigungsvorgänge zu erleichtern, können Sie das vordere Glas entfernen und mit warmem Wasser und neutraler Seife oder neutralem Reinigungsmittel reinigen.

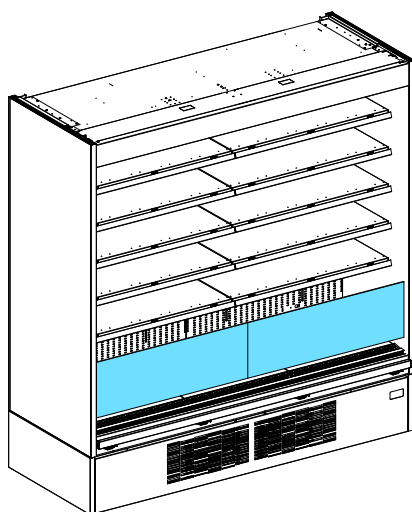


Abb. 3

- Geben Sie für die Reinigung der Oberflächen etwas Seife oder Spülmittel in lauwarmes Wasser.

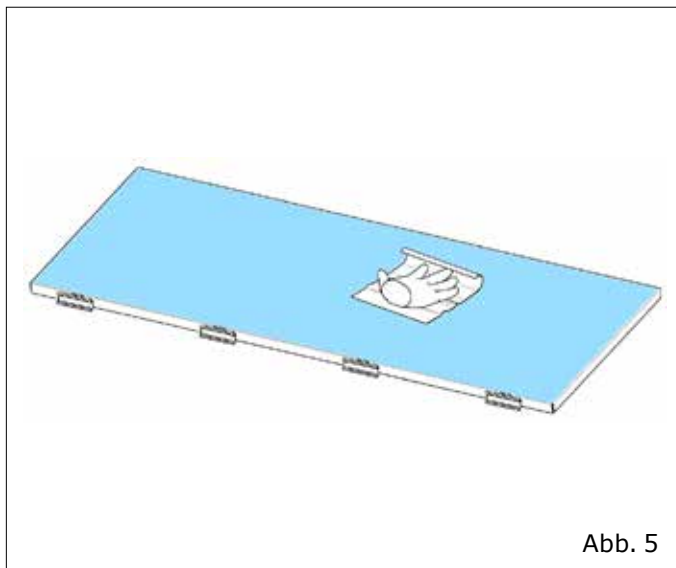


Abb. 5

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Halterungen in der richtigen Position befinden und beim erneuten Einsetzen vollständig in den Trägern einrasten.

Reinigung der Einlegeböden:

- Zur bequemen Reinigung können Sie die Einlegeböden aus dem Regal herausnehmen.

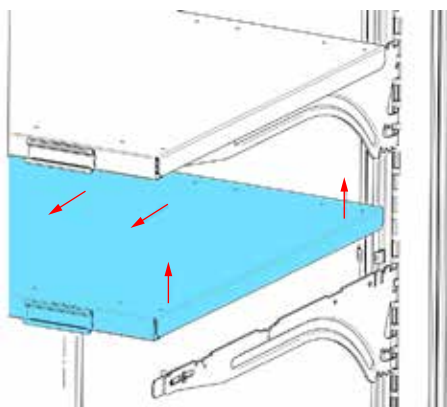


Abb. 4

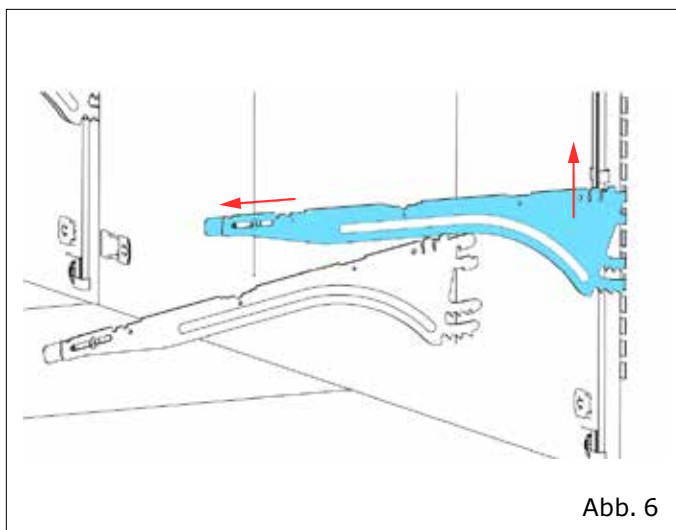





Abb. 6



Bitte drehen Sie das Regal, um es aus dem Schrank zu nehmen.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Entfernen der beweglichen Teile im Kühlmöbel

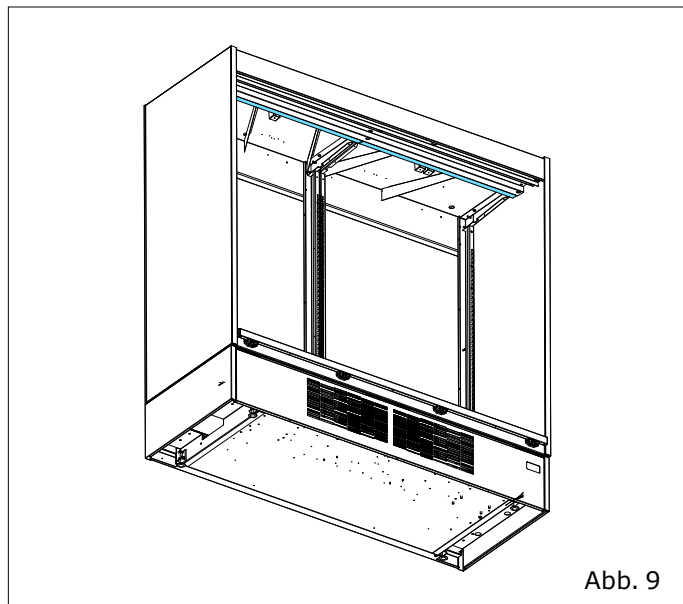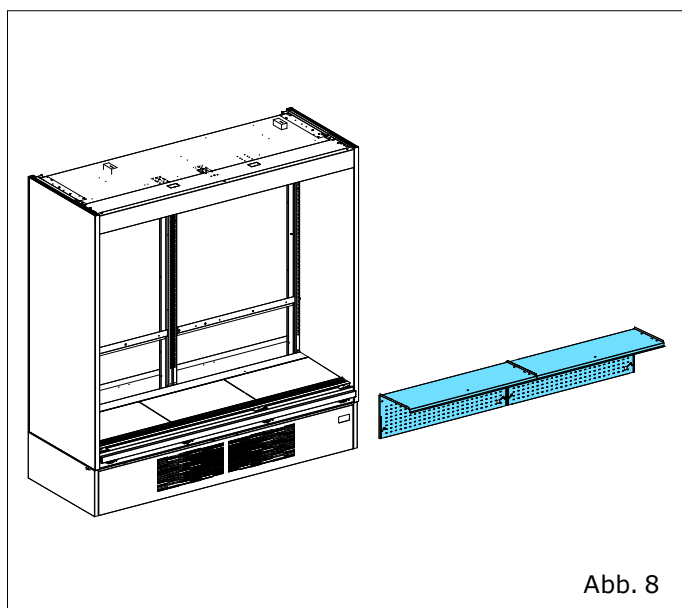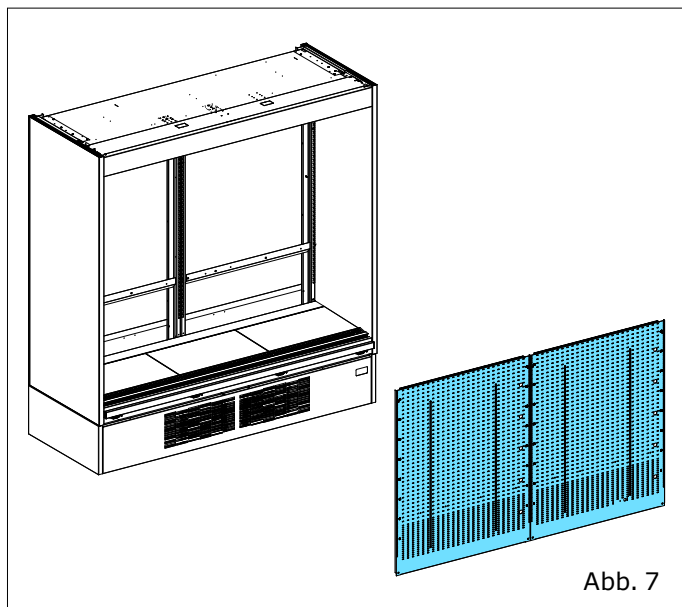


3.3 Reinigung der Auslagefläche



Die Reinigung der Auslagefläche darf nur durch geschultes Personal erfolgen.

- Vermeiden Sie eine Unterbrechung der Kühlkette.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass der Strom keinesfalls durch unbefugte Personen wieder eingeschaltet wird.
- Entfernen Sie das Lüftungsgitter und reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.

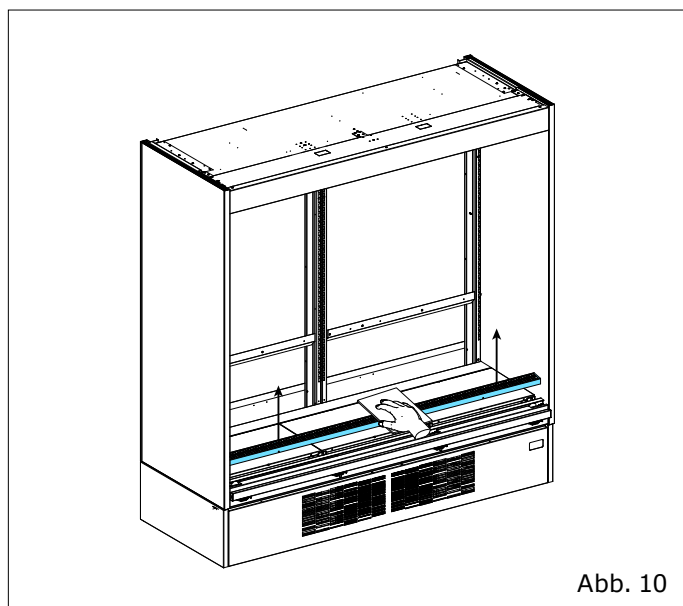


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10


Cleaning instruction

IT
FR
EN
DE
ES
PT


- Entfernen Sie die Auslagefläche.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch

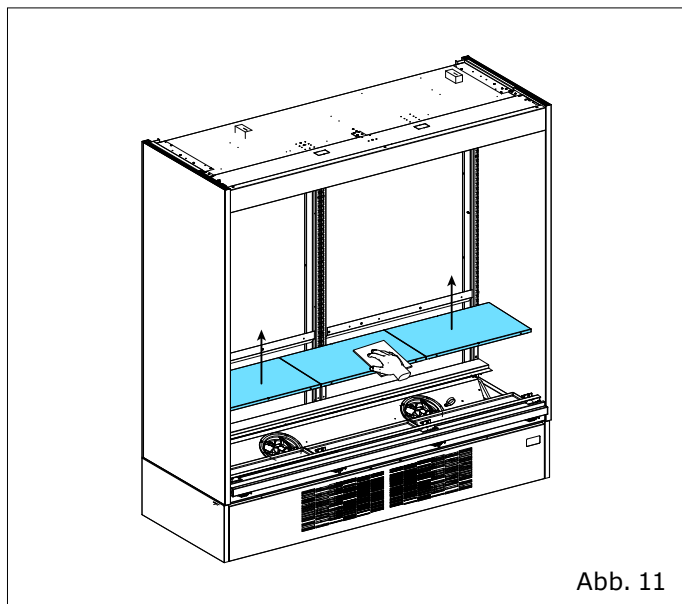


- Geben Sie für die Reinigung der Auslagefläche etwas Seife oder Reinigungsmittel in lauwarmes Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Abfluss frei ist.

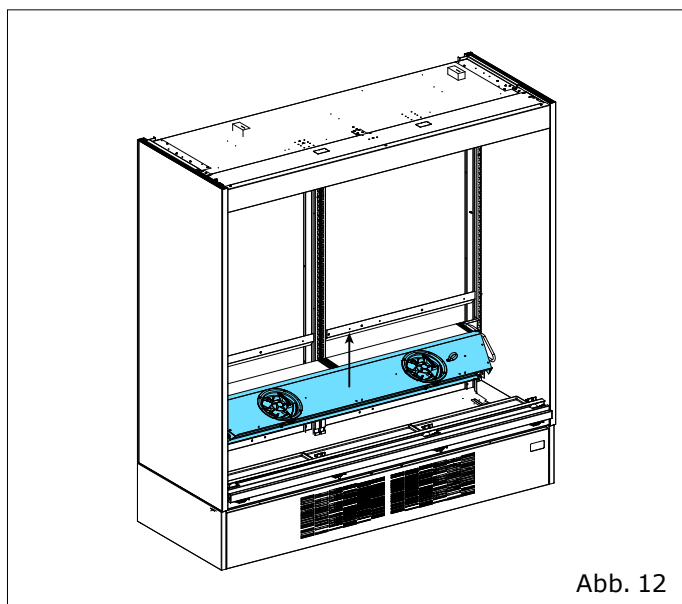

- Saugen Sie das Innere des Abflusses mit einem Nasssauger aus, um alle Partikel zu entfernen.

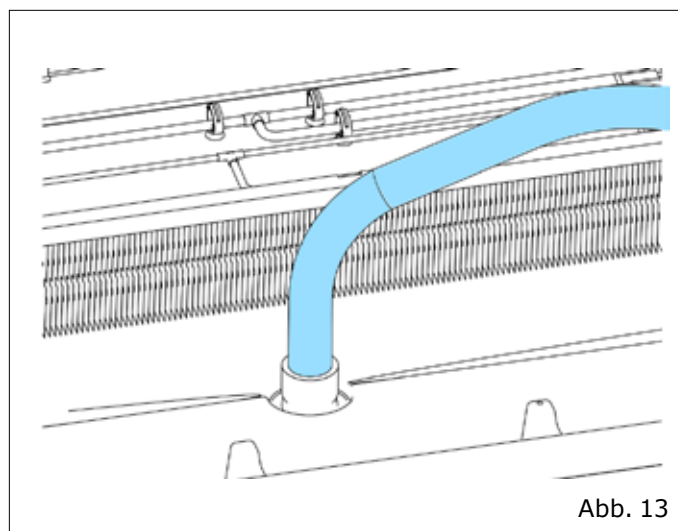




- Spülen Sie den Abfluss mit Wasser durch.

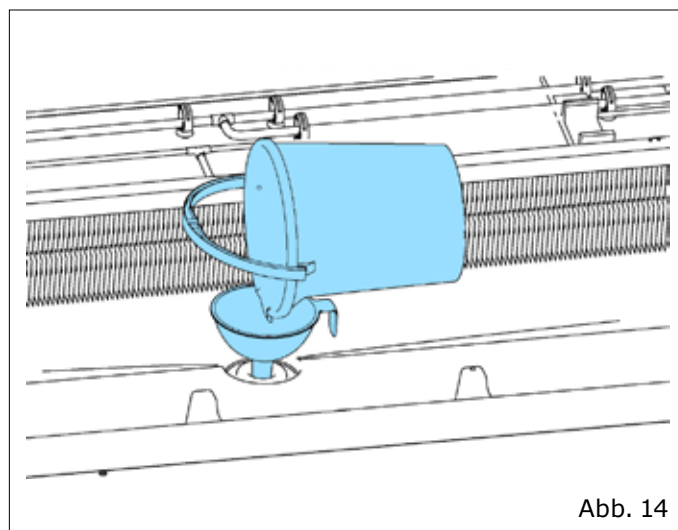

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Reinigen Sie die Ablauföffnung vollständig und spülen Sie sie mit fließendem Wasser aus.

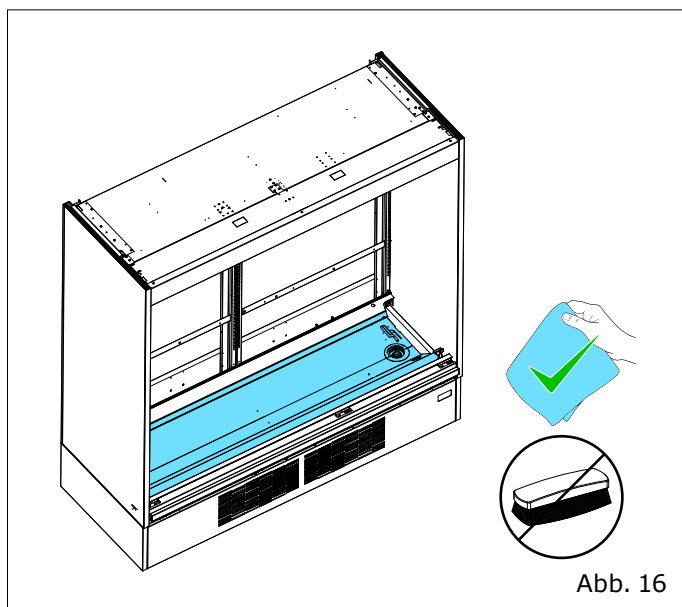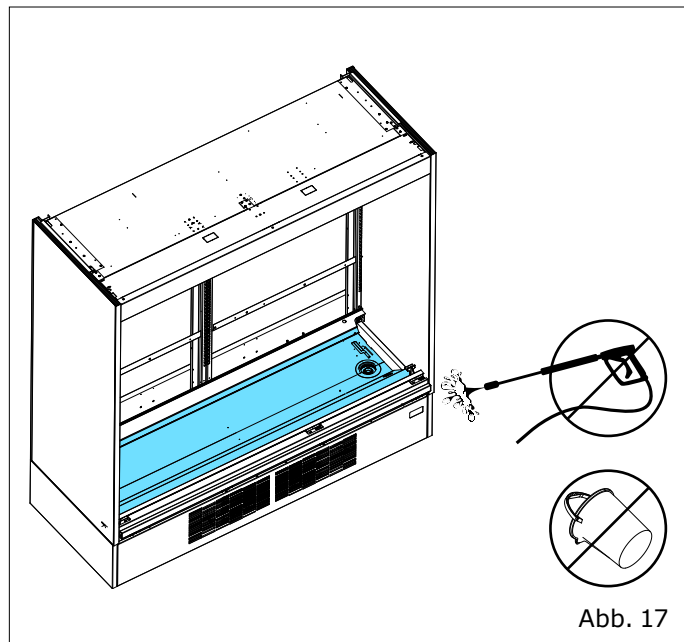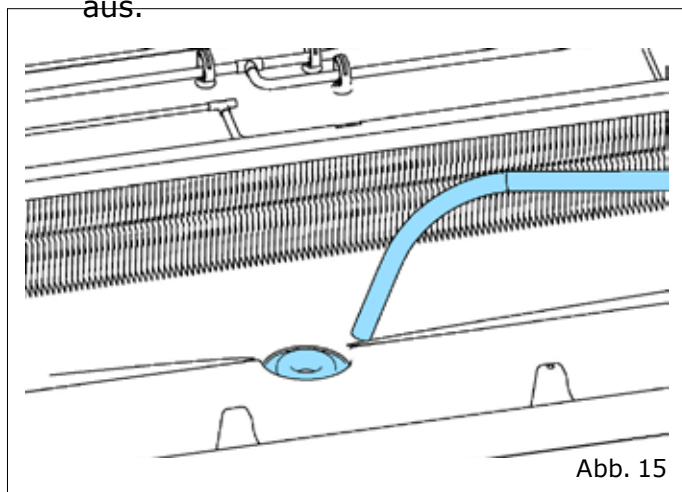

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10

Cleaning instruction

IT

FR

EN

DE

ES

PT

3.4 Reinigung der Wasserauffangschale

- Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Schrauben lösen.
- Entfernen Sie die Schrauben, die den Kondensator halten.
- Ziehen Sie den Kondensator heraus.

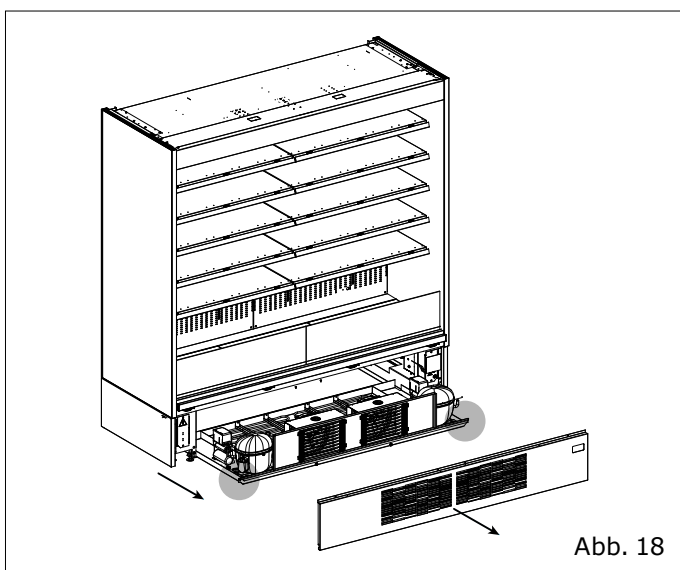


Abb. 18

- Reinigen Sie die Wasserschale und entfernen Sie alle Rückstände.

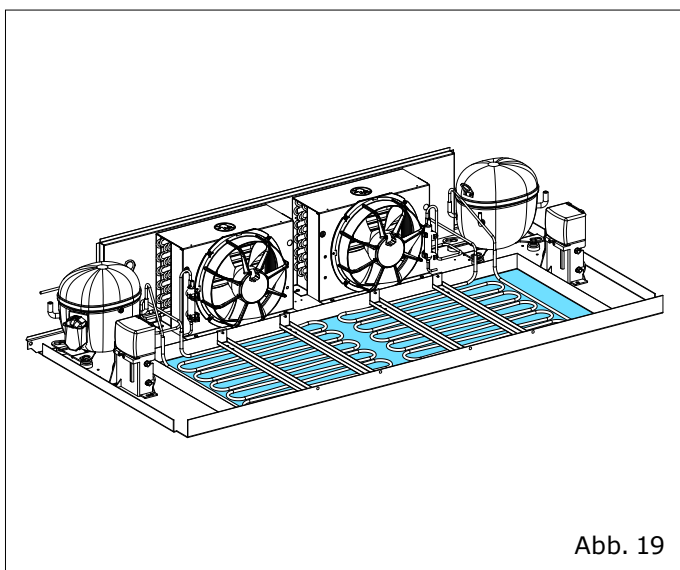


Abb. 19

3.5 Zusammensetzen des Kühlmöbels

Es werden dieselben Schritte wie beim Abbau in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

- Setzen Sie die Teile aus dem Innenraum und die Einlegeböden wieder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Halterungen in der richtigen Position befinden und beim erneuten Einsetzen vollständig in den Trägern einrasten.
- Setzen Sie die Auslagefläche wieder ein.
- Setzen Sie die Lüftungsgitter wieder ein

3.6 Neustart des Kühlmöbels

- Nach erfolgter Reinigung stellen Sie sicher, dass das Innere des Kühlmöbels vollständig trocken ist. Erst dann schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an und nehmen es in Betrieb.
- Der Kühlkreislauf startet. Warten Sie, bis die angezeigte Temperatur bei -3°C liegt, bevor Sie das Kühlmöbel befüllen.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

ÍNDICE

IT
FR
EN
DE
ES
PT

1.	Introducción	3
1.1	Alcance	3
1.2	Información general de seguridad	3
1.3	Razones para limpiar	3
2.	Agentes de limpieza	4
3.	Limpieza del aparato	5
3.1	Limpieza del exterior de la vitrina refrigerada	5
3.2	Limpieza del interior de la vitrina refrigerada	5
3.3	Limpieza de la plataforma base	7
3.4	Limpieza de la bandeja de evaporación de agua	10
3.5	Asamblea de gabinete	10
3.6	Reinicio del gabinete	10

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Símbolo de prohibición: se prohíbe realizar determinadas operaciones.



Símbolo de atención: normas de prevención de accidentes para el operador.



Símbolo de advertencia: posibilidad de dañar el mueble y/o sus componentes.



Símbolo de nota: proporciona información útil.

Equipo de protección personal

	Zapatos de seguridad
	Guantes protectores
	Lentes de seguridad
	Casco de seguridad
	Chalecos de seguridad

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Alcance

También contiene información sobre cómo proteger la seguridad de las personas a cargo de la limpieza.

Las instrucciones de uso también están disponibles en:
www.eptarefrigeration.com.

1.2 Información general de seguridad



No interrumpa nunca la cadena de refrigeración de los productos expuestos.



Antes de iniciar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el equipo de la fuente de alimentación eléctrica y asegúrelo contra la reconexión por parte de personas no autorizadas.



Asegúrese de que el área de trabajo esté suficientemente iluminada durante las actividades de mantenimiento y limpieza y utilice una fuente de iluminación adicional si es necesario.



Las puertas y las paredes de vidrio están provistas de una película de revestimiento antivaho en el interior. No utilice ningún detergente que contenga sustancias abrasivas, fuertemente ácidas o cáusticas.



Tenga cuidado de tocar cualquier parte giratoria del gabinete (ventiladores) con los dedos, toallas u otras herramientas.



No retire ninguna protección ni cubierta.

1.3 Razones para limpiar

Para presentar los productos de forma atractiva e higiénica, es importante limpiar el armario del congelador con regularidad. La limpieza regular también evita que el moho y las bacterias dañinas se asienten en los muebles, ya que el polvo húmedo proporciona un caldo de cultivo ideal.

La limpieza regular también es esencial para la función técnica. Esta es la única forma de garantizar que se produzca un intercambio de calor óptimo y que el aire pueda fluir fácilmente en el armario.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	 epta refrigeration
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT 2. AGENTES DE LIMPIEZA

FR

Ropa de trabajo

- Guantes protectores
- Ropa protectora
- Lentes de seguridad

EN

DE

ES

Agente de limpieza para superficies que no sean de vidrio

PT

- Agua
- Detergente suave
- Esponjas, trapos y paños suaves que no rayen

Agente de limpieza para superficies de vidrio.

- Agua
- Detergente suave
- Limpiacristales estándar
- Quitamanchas de aceite
- Esponjas, trapos y toallas de papel que no rayan

No se debe utilizar lo siguiente


- Agentes de limpieza corrosivos fuertes
- Agentes de limpieza ácidos o cáusticos
- Agentes inflamables
- Acetona
- Agentes de limpieza que contienen disolventes
- Limpiadores abrasivos
- Limpiador a chorro u otro chorro de agua fuerte para limpiar

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. LIMPIEZA DEL APARATO


3.1 Limpieza del exterior de la vitrina refrigerada

- Limpie las superficies exteriores de la vitrina con jabón suave o detergente solo con agua tibia.
- Limpie cuidadosamente con esponjas que no rayen, trapos y paños suaves.

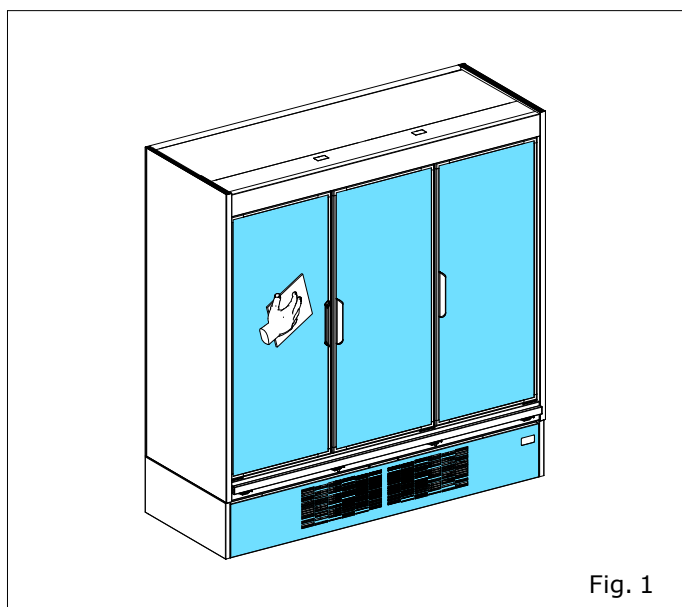

Limpieza de las paredes de cristal en el interior:

- Límpielo con un limpiacristales estándar con una esponja no abrasiva, un trapo o una toalla de papel.

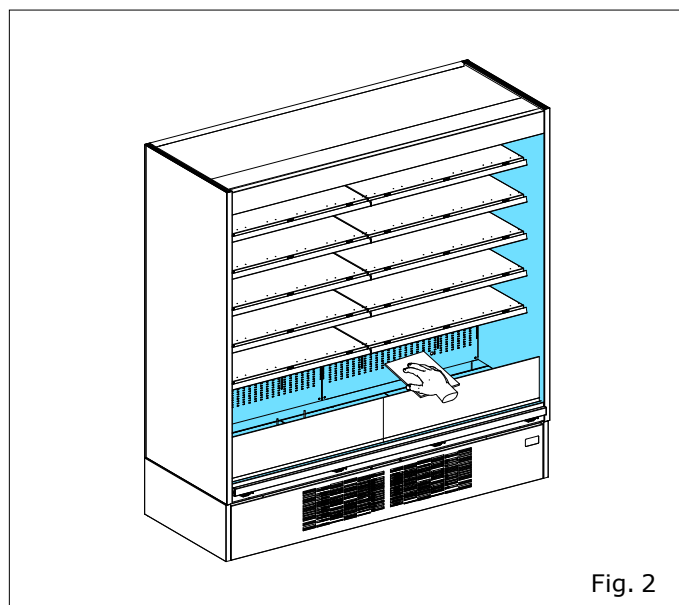

Los restos de grasa deben eliminarse con quitamanchas de aceite.

3.2 Limpieza del interior de la vitrina refrigerada


- Retire los productos expuestos y guárdelos en frigoríficos o cámaras frigoríficas.
- Evite interrumpir la cadena de refrigeración.
- Desconecte el armario de la fuente de alimentación eléctrica y asegúrelo contra la reconexión por parte de personas no autorizadas.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10


Cleaning instruction

Solo para armario abierto Limpieza del vidrio frontal:

- Para facilitar las operaciones de limpieza, puede quitar el vidrio delantero y limpiarlo con agua tibia y jabón neutro o detergente neutro.

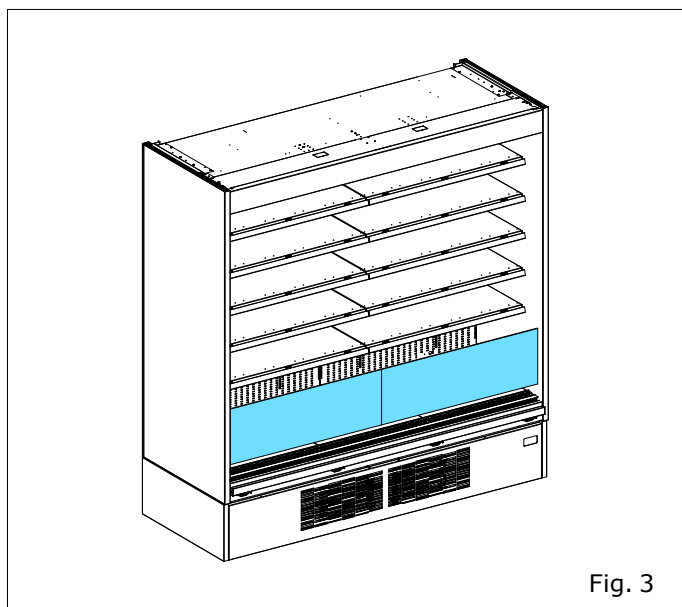


- Las superficies se pueden limpiar con jabón suave o detergente en agua tibia.

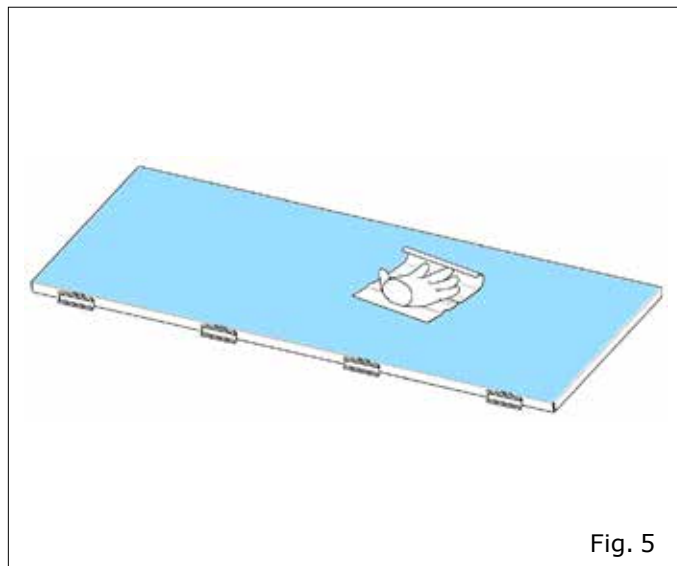


- Asegúrese de que los soportes estén en la posición correcta y que los soportes encajen completamente en el soporte cuando los vuelva a colocar.

Limpieza de los estantes:

- Para una limpieza conveniente, puede separar los estantes y sacarlos del estante.



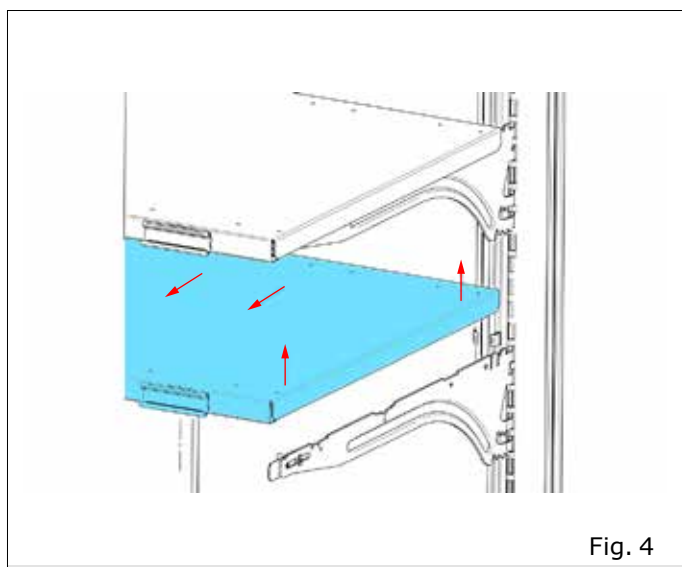


Gire el estante para extraerlo del gabinete.

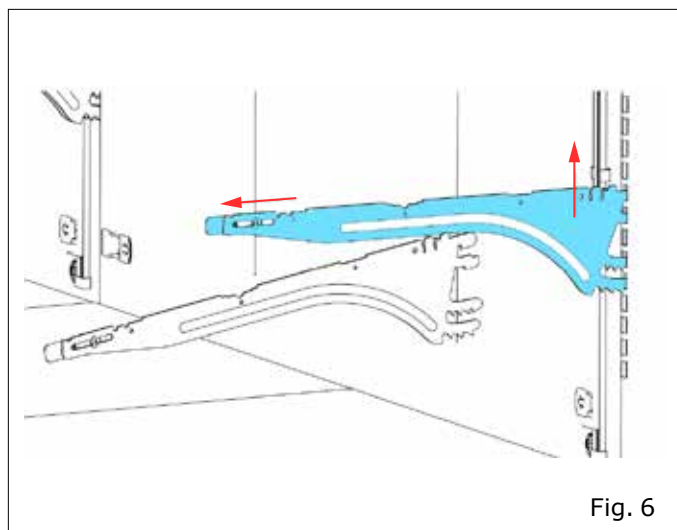

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Eliminación de la estructura interna.

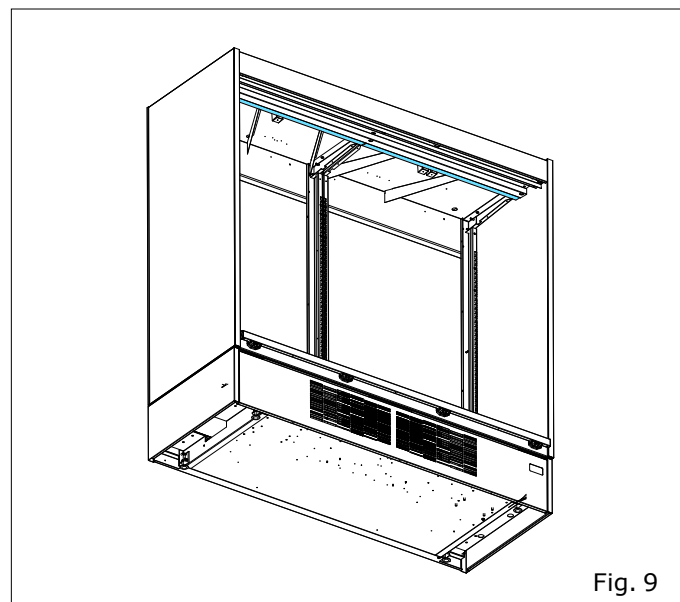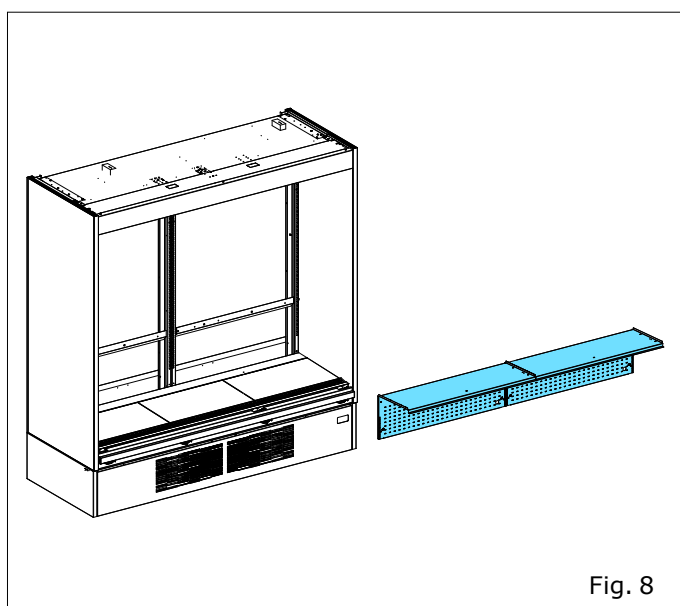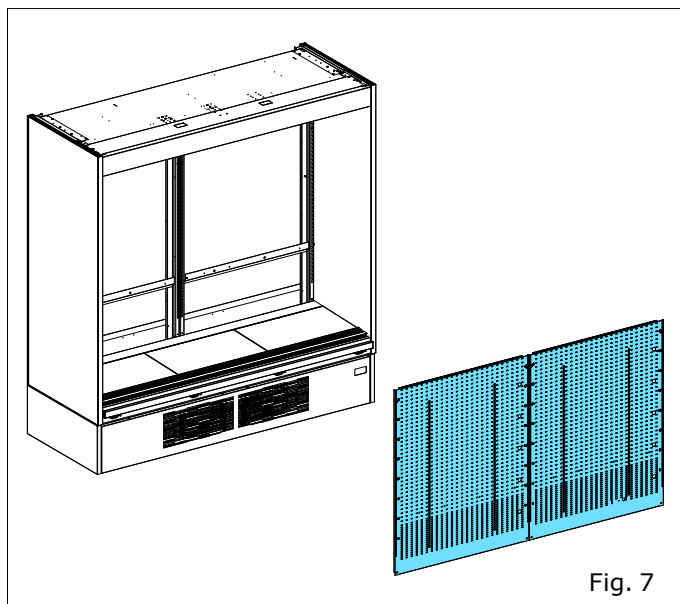


3.3 Limpieza de la plataforma base



La limpieza de la plataforma base debe ser realizada únicamente por personal capacitado.

- Evite interrumpir la cadena de refrigeración.
- Desconecte el armario de la fuente de alimentación eléctrica y asegúrelo contra la reconexión por parte de personas no autorizadas.
- Retire las rejillas de retorno de aire y límpielas con un trapo húmedo.

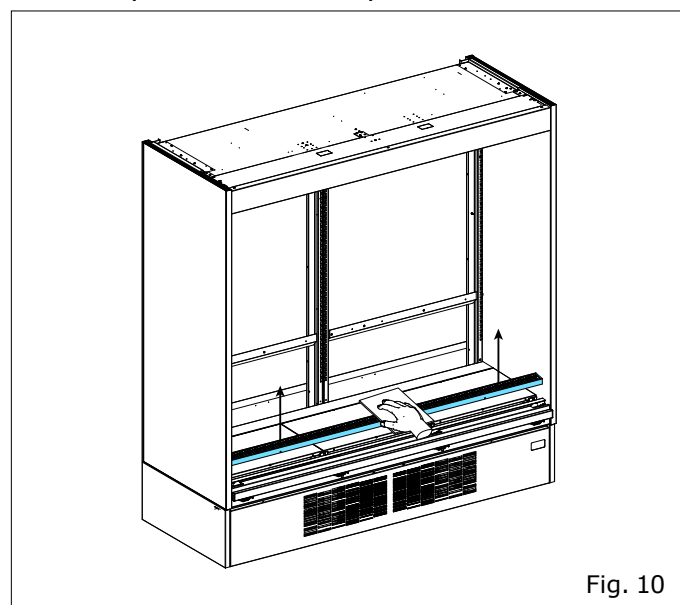


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10


Cleaning instruction

IT
FR
EN
DE
ES
PT


- Retire la piattaforma base.
- Límpielo con un trapo húmedo.

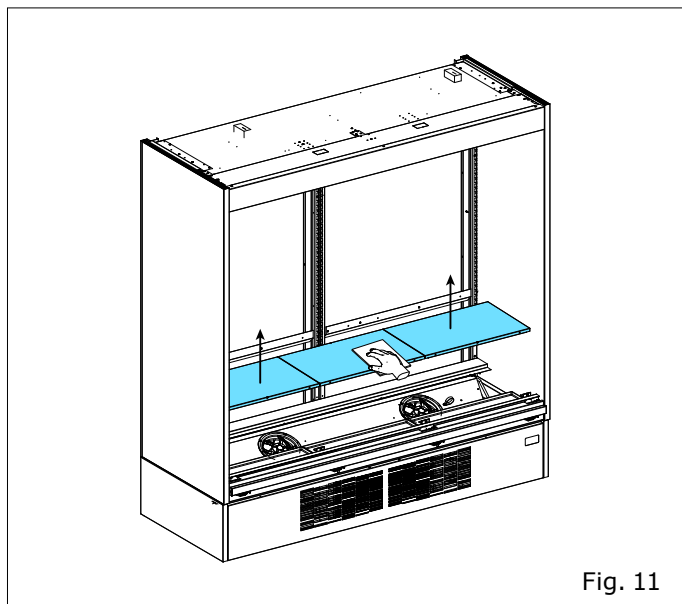


- Limpie la bandeja base con jabón suave o detergente en agua tibia. Compruebe que el desagüe no esté obstruido.

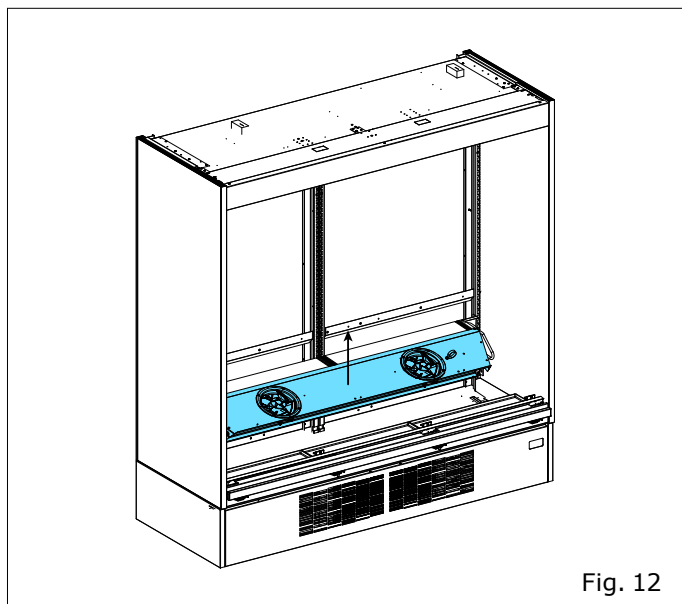

- Aspire dentro del drenaje con una aspiradora húmeda para eliminar cualquier partícula.

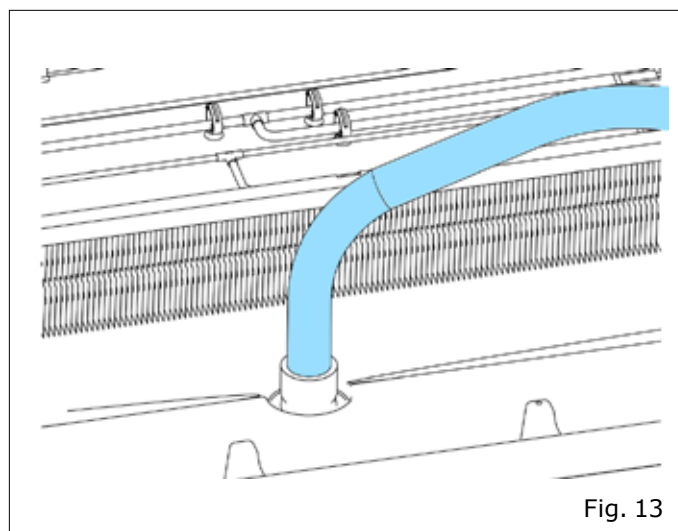




- Enjuague el desagüe con agua.

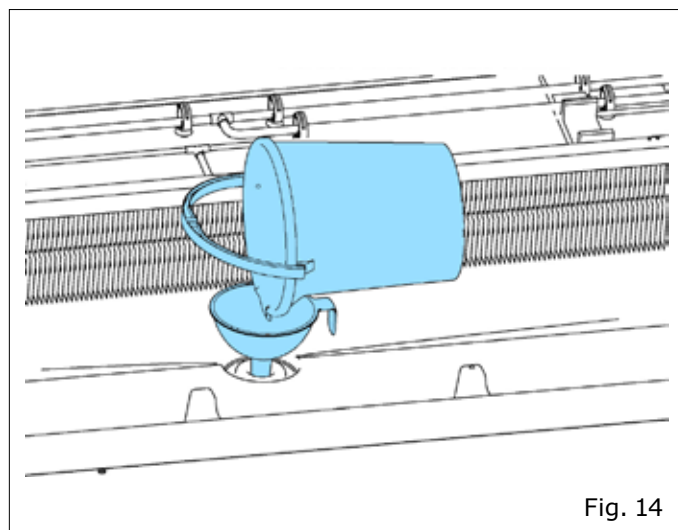

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Limpie la abertura de drenaje completamente y enjuague con agua corriente.

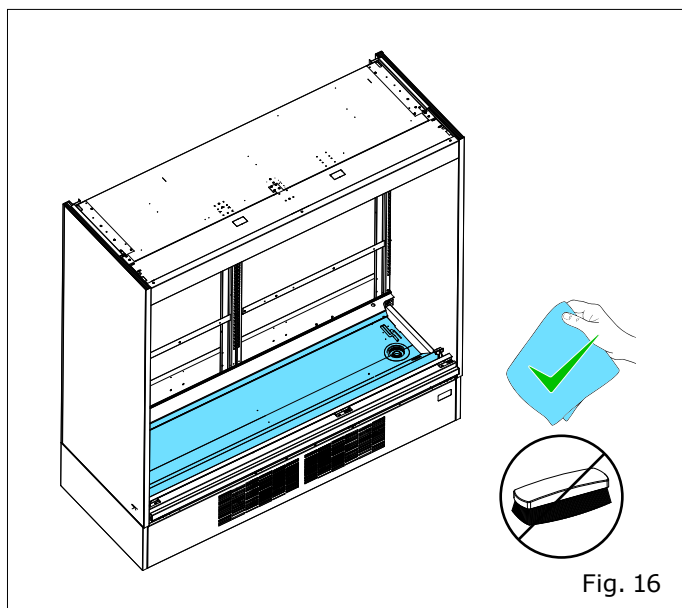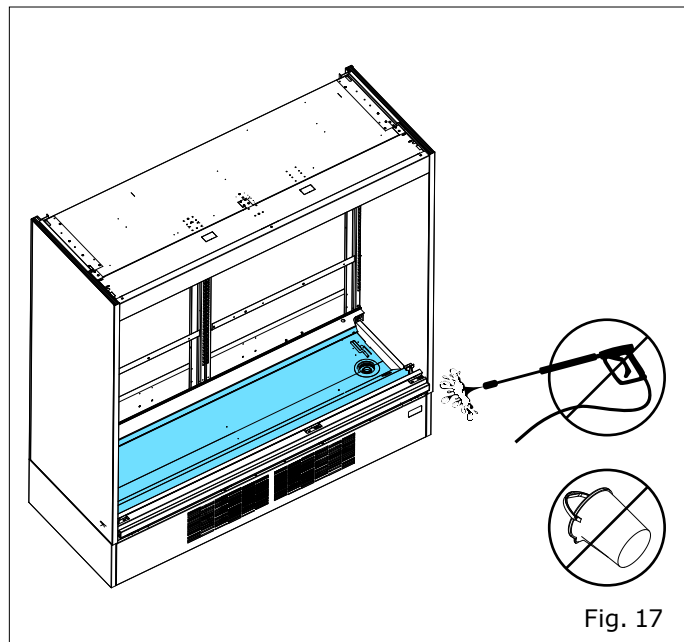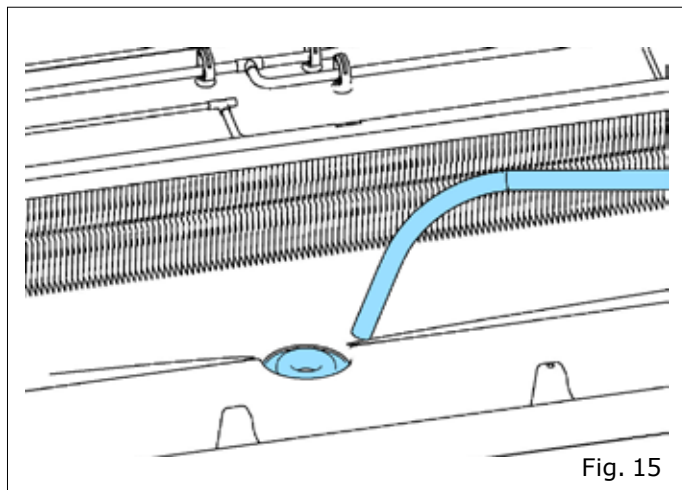

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10

Cleaning instruction

3.4 Limpieza de la bandeja de evaporación de agua

- Retire la cubierta frontal desatornillando los tornillos.
- Retire los tornillos que sujetan el condensador.
- Saque el condensador.

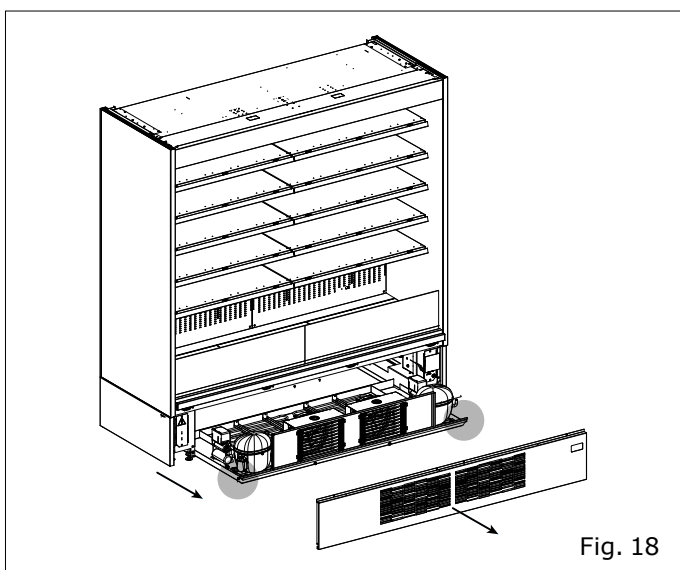


Fig. 18

- Limpie la bandeja de agua y elimine cualquier residuo.

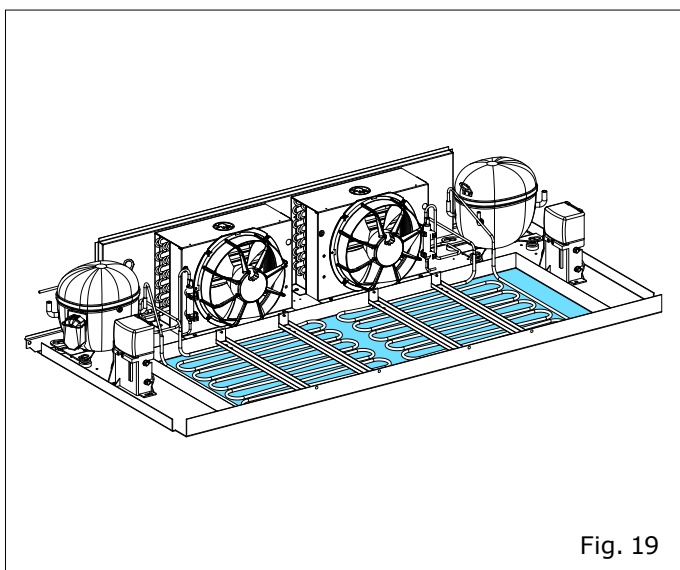


Fig. 19

3.5 Asamblea de gabinete

Siga las mismas fases de desmontaje en orden inverso:

- Vuelva a instalar la estructura interna y los estantes.
- Asegúrese de que los soportes estén en la posición correcta y que los soportes encajen completamente en el soporte cuando los vuelva a colocar.
- Vuelva a instalar la plataforma base.
- Vuelva a instalar la rejilla de retorno de aire.

3.6 Reinicio del gabinete

- Después de completar la limpieza y verificar atentamente que el interior del mueble está completamente seco, vuelva a poner en funcionamiento el aparato volviendo a conectar la alimentación al mueble.
- El gabinete entonces comenzará su ciclo de enfriamiento. Permita que los gabinetes alcancen una temperatura mostrada de -3°C antes de volver a cargar los artículos retirados.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	2/10

Cleaning instruction

ÍNDICE

IT
FR
EN
DE
ES
PT

1.	Introdução	3
1.1	Alcance	3
1.2	Informações gerais de segurança	3
1.3	Motivos da limpeza	3
2.	Agentes de limpeza	4
3.	Limpando o aparelho	5
3.1	Limpeza do exterior do expositor refrigerado	5
3.2	Limpeza do interior da vitrine refrigerada	5
3.3	Limpeza do deck base	7
3.4	Limpeza da bandeja de evaporação de água	10
3.5	Montagem do gabinete	10
3.6	Reinício do gabinete	10

SIMBOLOGIA UTILIZADA



Símbolo proibição: proíbe efetuar determinadas operações.



Símbolo atenção: normas contra acidentes para o operador.



Símbolo advertências: existe a possibilidade de danificar o balcão e/ou os seus componentes.



Símbolo nota: fornece informações úteis.

Equipamento de proteção pessoal

	Sapatos de segurança
	Luvas de proteção
	Óculos de segurança
	Capacete de segurança
	Coletes de segurança

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	3/10

1. INTRODUÇÃO

1.1 Alcance

Ele também contém informações sobre como proteger a segurança das pessoas encarregadas da limpeza.

As instruções de uso também estão disponíveis em:

www.eptarefrigeration.com.

1.2 Informações gerais de segurança



Nunca interrompa a cadeia de refrigeração dos produtos expostos.



Antes de iniciar qualquer manutenção ou limpeza, desconecte o equipamento da rede elétrica e proteja-o contra religação por pessoas não autorizadas.



Certifique-se de que a área de trabalho esteja suficientemente iluminada durante as atividades de manutenção e limpeza e use uma fonte de iluminação adicional, se necessário.



As portas e paredes de vidro são fornecidas com uma película anti-embaciamento no interior. Não use nenhum detergente que contenha substâncias abrasivas, fortemente ácidas ou cáusticas.



Cuidado ao tocar em qualquer parte rotativa do gabinete (ventiladores) com os dedos, toalhas ou outras ferramentas.



Não remova quaisquer proteções e tampas de proteção.

1.3 Motivos da limpeza

Para apresentar os produtos de forma atrativa e higiênica, é importante limpar regularmente o gabinete do freezer. A limpeza regular também evita que o mofo e as bactérias nocivas se instalem nos móveis, pois a poeira úmida é um terreno fértil ideal.

A limpeza regular também é essencial para a função técnica. Esta é a única maneira de garantir que ocorra uma troca de calor ideal e que o ar possa fluir facilmente no gabinete.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	4/10

Cleaning instruction

IT	2. AGENTES DE LIMPEZA
FR	Roupas de trabalho
EN	• Luvas de proteção • Roupa de proteção • Óculos de segurança
DE	
ES	Agente de limpeza para superfícies que não sejam vidro
PT	• Água • Detergente suave • Esponjas, panos e panos macios que não arranhem
	Agente de limpeza para superfícies de vidro
	• Água • Detergente suave • Limpador de vidro padrão • Removedores de manchas de óleo • Esponjas, panos e toalhas de papel que não riscam
	O seguinte não deve ser usado
	• Agentes de limpeza corrosivos fortes • Agentes de limpeza ácidos ou cáusticos • Agentes inflamáveis • Acetona • Agentes de limpeza contendo solvente • Limpadores abrasivos • Limpador de lavagem a jato ou outro jato de água forte para limpar

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	5/10

3. LIMPANDO O APARELHO

3.1 Limpeza do exterior do expositor refrigerado

- Limpe as superfícies externas da vitrine com sabão neutro ou detergente apenas em água morna.
- Limpe cuidadosamente com esponjas, panos e panos macios que não risquem.

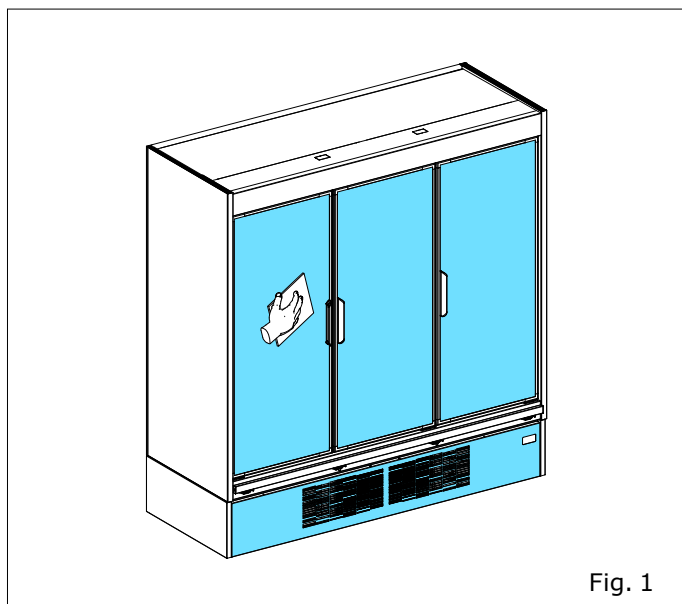


Fig. 1

Limpeza das paredes de vidro no interior:

- Limpe-o usando um limpador de vidro padrão com uma esponja não abrasiva, um pano ou uma toalha de papel.

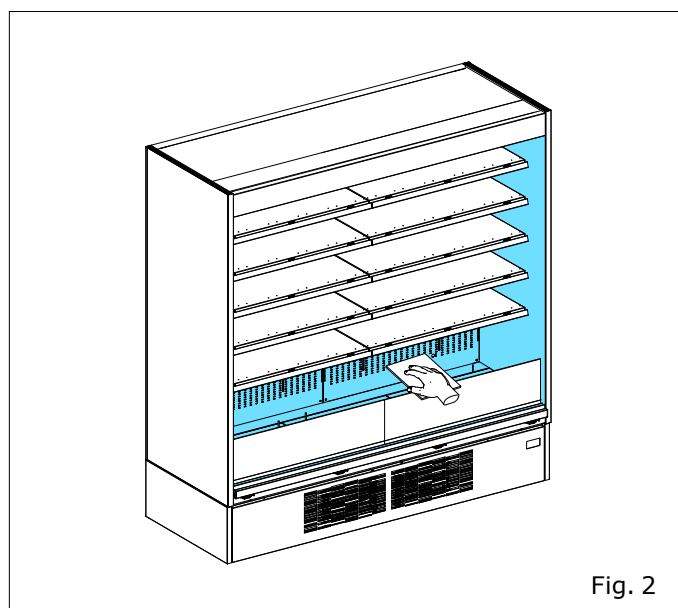


Fig. 2



Resíduos gordurosos devem ser removidos com removedor de manchas de óleo.

3.2 Limpeza do interior da vitrine refrigerada

- Remova os produtos expostos e armazene-os em geladeiras ou salas refrigeradas.
- Evite interromper a cadeia de refrigeração.
- Desconecte o gabinete da fonte de alimentação elétrica e proteja-o contra reconexão por pessoas não autorizadas.


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	6/10

Cleaning instruction


Apenas para armário aberto

Limpeza do vidro frontal:

- Para facilitar as operações de limpeza, você pode remover o vidro frontal e limpá-lo com água morna e sabão neutro ou detergente neutro.

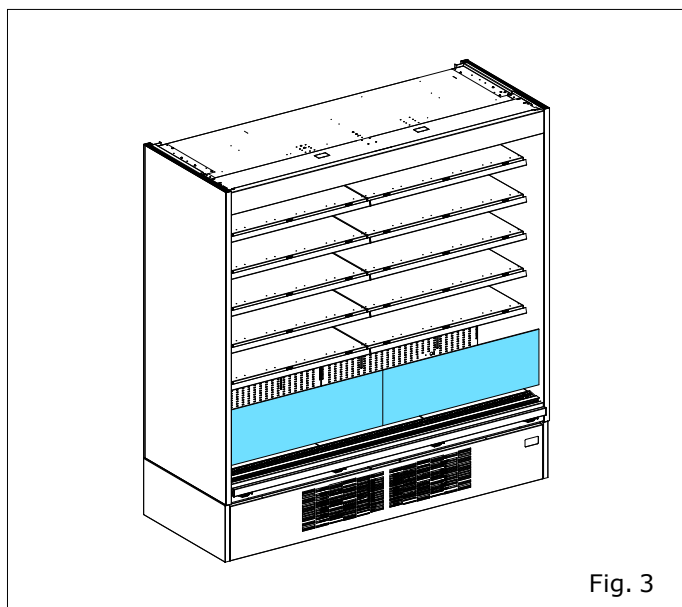



- As superfícies podem ser limpas com sabão neutro ou detergente em água morna.

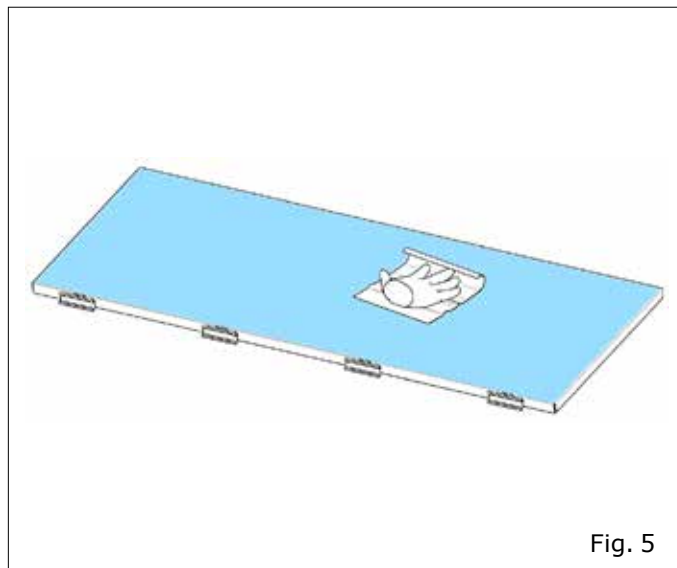

- Certifique-se de que os suportes estão na posição correta e que os suportes travam completamente no suporte ao reinstalá-los.

Limpeza das prateleiras:




- Para uma limpeza conveniente, você pode destacar as prateleiras e retirá-las do rack.

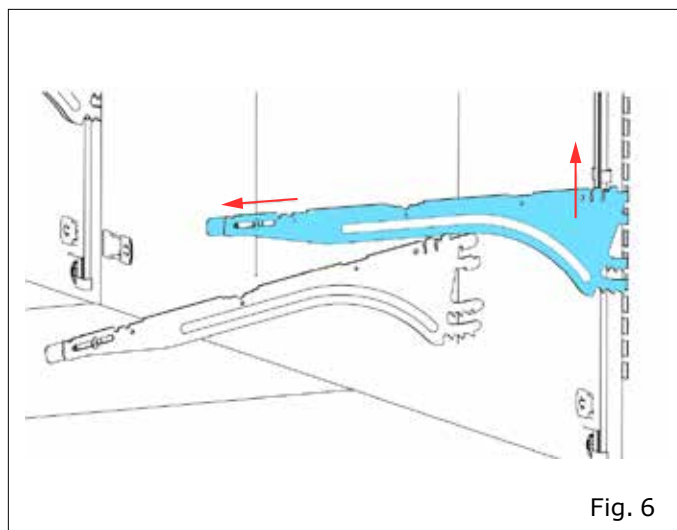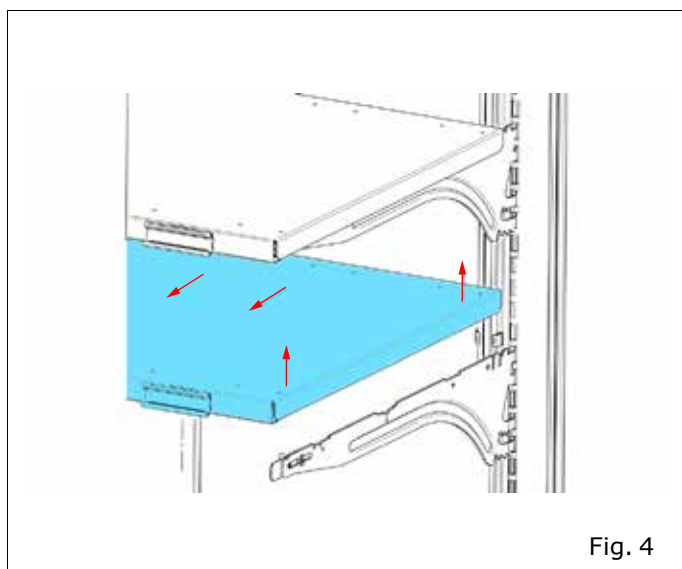

Por favor, gire a prateleira para extraí-la do armário.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	7/10

Remoção da estrutura interna

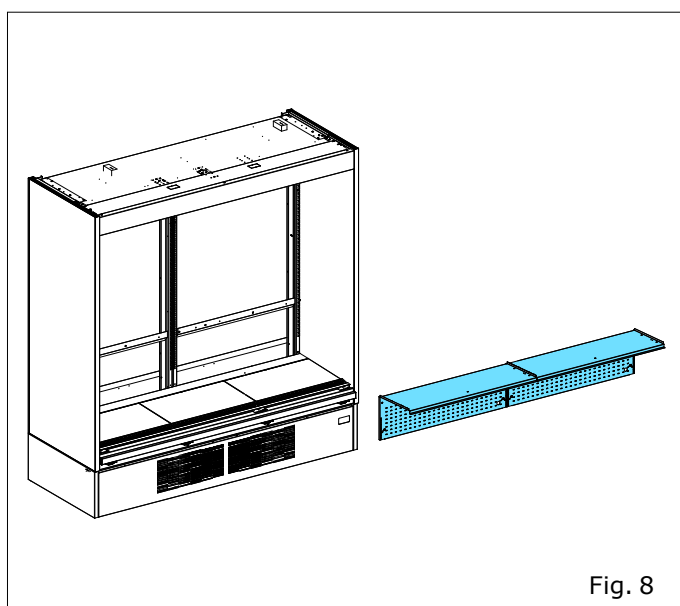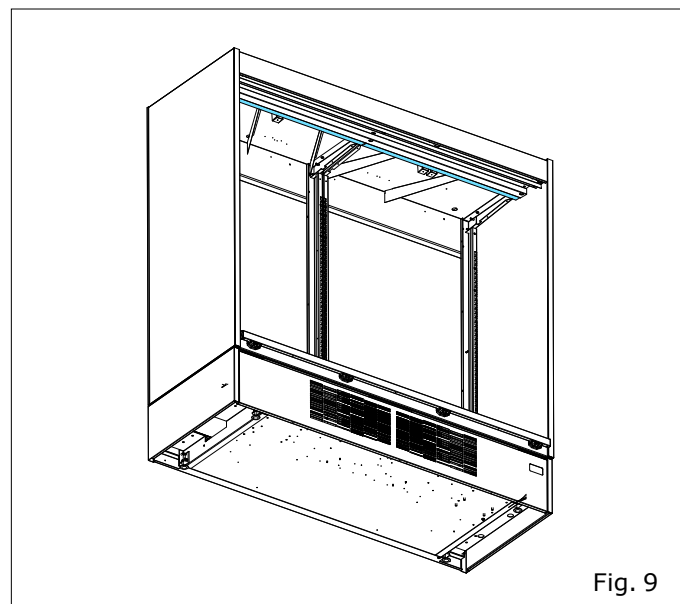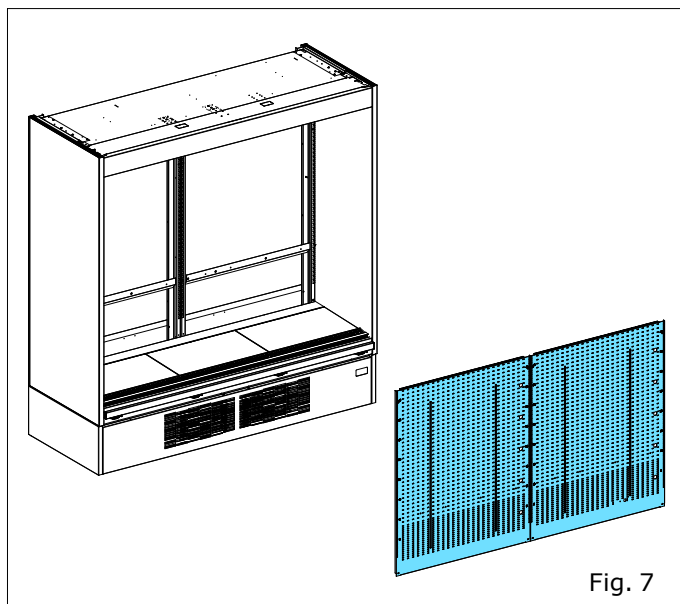


3.3 Limpeza do deck base



A limpeza do deck de base deve ser feita apenas por pessoal treinado.

- Evite interromper a cadeia de refrigeração.
- Desconecte o gabinete da fonte de alimentação elétrica e proteja-o contra reconexão por pessoas não autorizadas.
- Retire as grelhas de retorno de ar e limpe-as com um pano húmido.

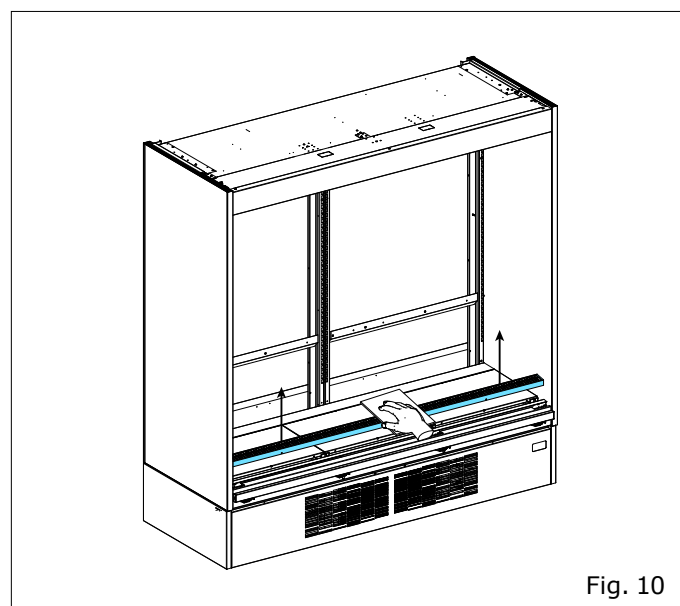


Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	8/10


Cleaning instruction

IT
FR
EN
DE
ES
PT


- Retire o deck base.
- Limpe-o com um pano úmido.

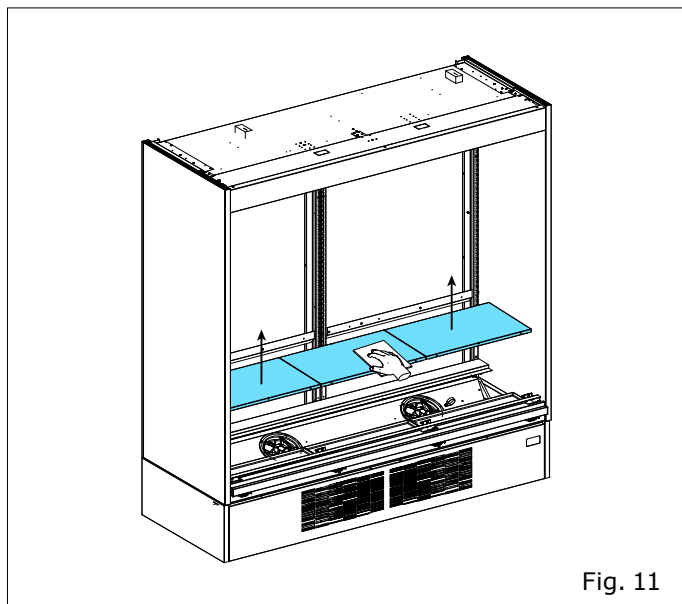


- Limpe a bandeja da base com sabão neutro ou detergente em água morna. Verifique se o dreno está desobstruído.

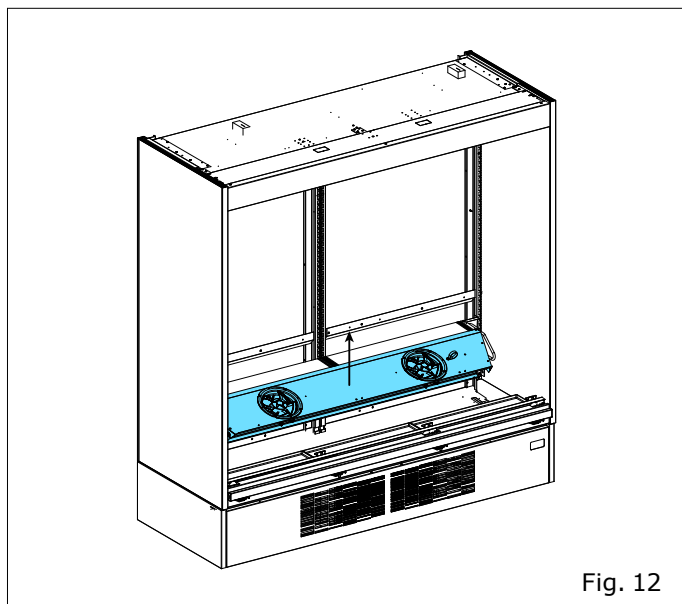

- Aspire dentro do ralo usando um aspirador de pó úmido para remover quaisquer partículas.

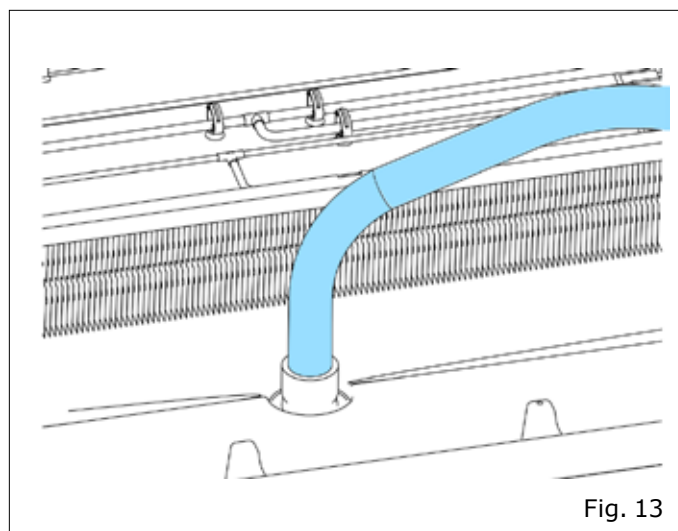




- Enxágue o dreno com água.

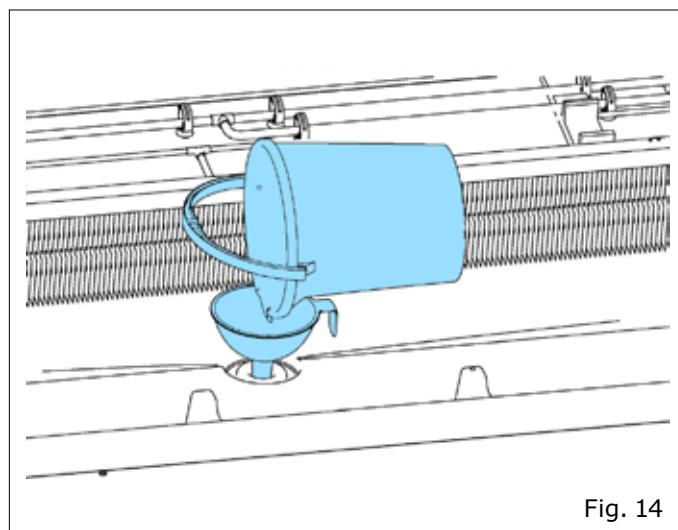

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	9/10

Cleaning instruction

- Limpe completamente a abertura de drenagem e enxágue com água corrente.

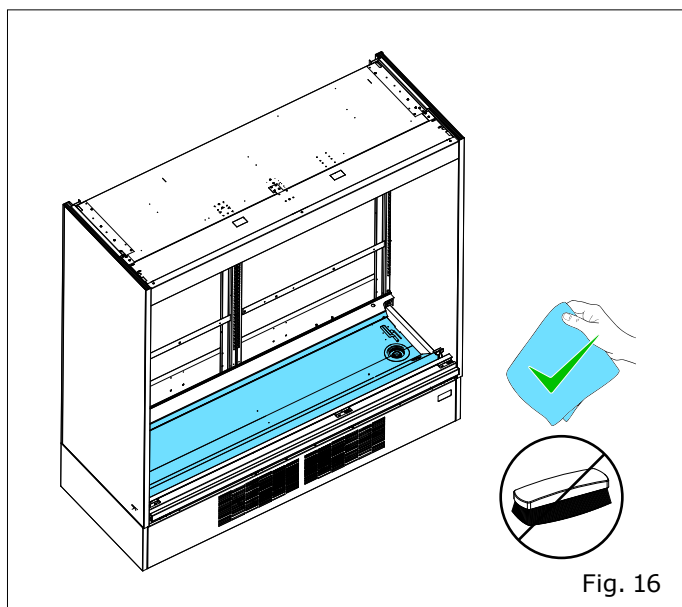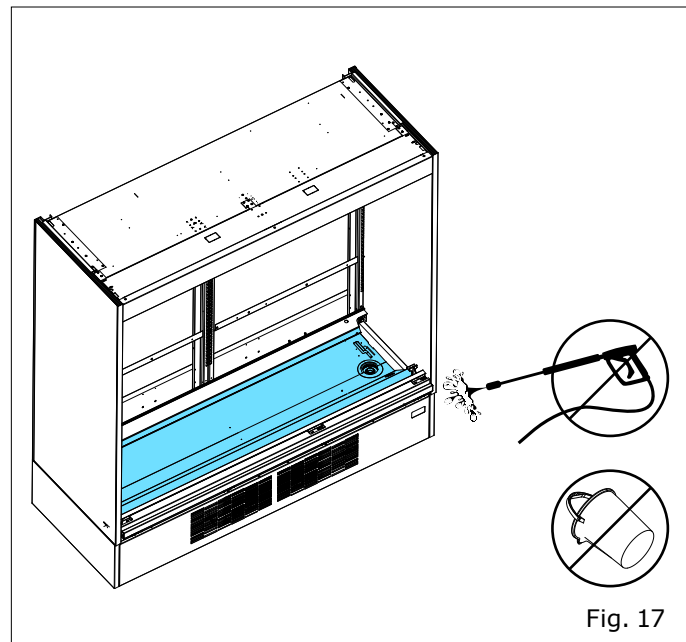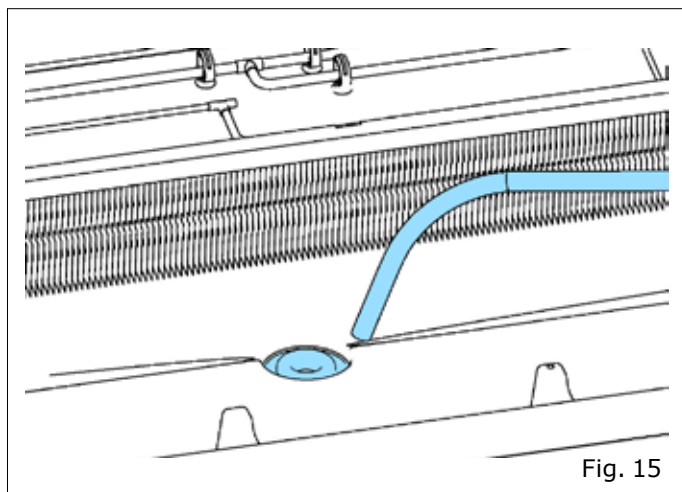

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	10/10

Cleaning instruction

3.4 Limpeza da bandeja de evaporação de água

- Remova a tampa frontal desparafusando os parafusos.
- Remova os parafusos que prendem o condensador.
- Retire o condensador.

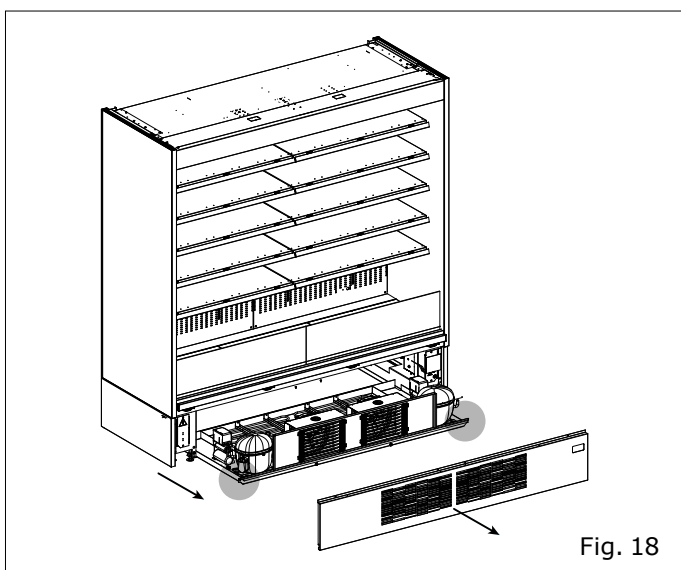


Fig. 18

- Limpe a bandeja de água e remova qualquer resíduo.

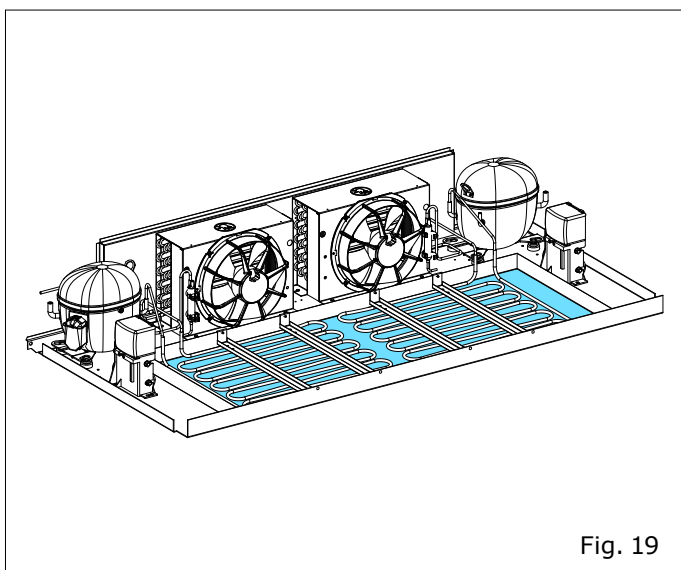


Fig. 19

3.5 Montagem do gabinete

Siga as mesmas fases de desmontagem na ordem inversa:

- Reinstale a estrutura interna e as prateleiras.
- Certifique-se de que os suportes estão na posição correta e que os suportes travam completamente no suporte ao reinstalá-los.
- Reinstale o deck de base.
- Reinstale a grade de retorno de ar.

3.6 Reinício do gabinete

- Após concluir a limpeza e verificar atentamente se o interior do gabinete está completamente seco, coloque o aparelho novamente em operação, reconectando a energia ao gabinete.
- O gabinete iniciará então seu ciclo de resfriamento. Permita que os armários atinjam uma temperatura indicada de -3°C antes de recarregar as mercadorias removidas.

Modello - Modèle - Model Modell - Modelo - Modelo	PENCIL - TEMPERA	
Fabbricante - Constructeur - Manufacturer Hersteller - Fabricante - Fabricante	Epta Spa - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023	11/12

Cleaning instruction

IT

FR

EN

DE

ES

PT

