

# LATITUDE

## USER INSTRUCTIONS

*READ CAREFULLY AND KEEP WITH THE CABINET  
(original instructions)*

**EN IT FR DE ES PT**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>2/3</b>                                                                                                                                    |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>3/3</b>                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EN</b> | <b>USER INSTRUCTIONS</b><br>READ CAREFULLY AND KEEP WITH THE CABINET<br>(original instructions)                                                         | <b>EN</b> |
| <b>IT</b> | <b>ISTRUZIONI D'USO PER L'UTENTE</b><br>LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE CON CURA ASSIEME AL MOBILE<br>(traduzione delle istruzioni originali)         | <b>IT</b> |
| <b>FR</b> | <b>INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR</b><br>LIRE AVEC ATTENTION CE MANUEL ET LE CONSERVER PRÈS DU MEUBLE AVEC SOIN<br>(traduction de la notice originale) | <b>FR</b> |
| <b>DE</b> | <b>BETRIEBSANLEITUNG FÜR BETREIBE</b><br>SORGFÄLTIG LESEN UND MIT DEM MÖBEL AUFBEWAHREN<br>(Übersetzung der Originalanweisungen)                        | <b>DE</b> |
| <b>ES</b> | <b>INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO</b><br>LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR CON ESmero JUNTO AL MUEBLE<br>(traducción de las instrucciones originales)  | <b>ES</b> |
| <b>PT</b> | <b>INSTRUÇÕES PARA O USO</b><br>LER COM ATENÇÃO E GUARDAR COM CUIDADO JUNTO AO MÓVEL<br>(tradução das instruções originais)                             | <b>PT</b> |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

## CONTENT

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2. Safety warnings</b>                               | <b>6</b>  |
| 2.1 Warnings for the appliances that use R290 (propane) | 6         |
| 2.2 General warnings                                    | 6         |
| 2.3 Warnings for cabinet maintenance                    | 7         |
| 2.4 Electrical warnings                                 | 8         |
| 2.5 Prohibitions                                        | 8         |
| <b>3. General description</b>                           | <b>10</b> |
| 3.1 Sections                                            | 14        |
| <b>4. Transportation of the cabinet</b>                 | <b>18</b> |
| <b>5. Ambient conditions</b>                            | <b>19</b> |
| <b>6. Technical features</b>                            | <b>20</b> |
| <b>7. Use of cabinet</b>                                | <b>22</b> |
| <b>8. Ordinary maintenance</b>                          | <b>25</b> |
| 8.1 Cleaning the cabinet                                | 25        |
| <b>9. User indications</b>                              | <b>27</b> |
| 9.1 Description of the cabinet                          | 27        |
| 9.2 Transport and handling                              | 27        |
| 9.3 Receipt and storage                                 | 27        |
| 9.4 Installation and ambient conditions                 | 27        |
| 9.5 Electrical connection                               | 28        |
| 9.6 Technical features                                  | 28        |
| 9.7 Loading the product                                 | 28        |
| 9.8 Use of cabinet                                      | 28        |
| 9.9 Cleaning and ordinary maintenance                   | 28        |
| 9.10 Emergency situations                               | 29        |
| 9.11 Technical assistance                               | 30        |
| 9.12 Dismantling and elimination                        | 30        |
| 9.13 Dismantling and elimination                        | 30        |
| <b>10. Supplementary general warnings</b>               | <b>31</b> |

## SYMBOLS USED



Prohibition symbol: it prohibits the carrying out of specific operations.



Attention symbol: accident prevention rules for the operator.



Warning symbol: there is the possibility of damaging the cabinet and/or its components.



Note symbol: it provides useful information.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. INTRODUCTION

It is recommended to attentively read the content of this Manual and keep it together with the cabinet.

The manufacturer shall not be held liable for any harm caused to people or damage to property due to the failure to observe the warnings contained in this Manual.



The Manual contains information considered necessary for the good use and operation of the cabinet.

Inside you will find the following descriptions and information:

- a functional description of the cabinet and each of its parts
- information on the safety of the cabinet and the safety rules to follow
- a correct use of the cabinet
- a correct ordinary and programmed maintenance, including cleaning operations

Information not contained in this Manual:

- Installation instructions

For the correct installation of the cabinet refer to the following documents:

- Technical Manual
- Quick Reference Instructions

This Manual is for the following professional figures:

- **QUALIFIED OPERATOR:** a qualified person, educated to operate, regulate, clean and carry out ordinary maintenance on the cabinet
- **SPECIALISED TECHNICIAN** a technician trained and authorised by the body indicated in the contract (manufacturer/concessionaire/distributor) to carry out: installation, non-routine maintenance, repair, replacement and overhaul of the cabinet

Instructions for use are also available on:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**Make reference to the declaration of conformity for the regulations and certifications of the cabinet.**

**Always keep the instruction booklet and in case of sale.**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                               |

EN

## 2. SAFETY WARNINGS

IT

FR

DE

ES

PT

### 2.1 Warnings for the appliances that use R290 (propane)



Propane is a natural gas without effects on the environment, but it is flammable. It is therefore essential to ensure that all the pipes of the cooling circuit are not damaged, before connecting the cabinet to the power supply. The premises in which the cabinet is installed must avail of a minimum volume of 1 m<sup>3</sup> for every 8g of refrigerant. The quantity of refrigerant of the cabinet is indicated on the technical data plate positioned on the cabinet. In case of leakage of refrigerant avoid that open flames or sources of ignition are near the leak point.



Do not damage the refrigeration circuit.



In order to reduce flammability-related risks, this cabinet may only be installed by suitably qualified personnel.

### 2.2 General warnings



The manufacturer disclaims any liability for damage caused to people or property due to the failure to observe the warnings contained in this manual. Any person who uses this cabinet must read this user manual.



The employer must educate staff on the risks of accidents, on the devices arranged for staff safety, on the risks of noise emission and on the general safety rules provided for by the rules in force.



Technical use of the counter is limited solely to authorised and trained persons; technical activities include, by way of example, switching on the counter, adjustments, cleaning and maintenance.



Use of the counter for non-technical purposes, such as opening the doors to take out products on display, may also be carried out by children aged 8 years or older, or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, provided that they are under the supervision and responsibility of adults who ensure safe use of the equipment and have an understanding of the possible dangers involved.

In any case, playing with the counter is not permitted.



Any other use not explicitly indicated in this manual is considered dangerous and the manufacturer cannot be held liable for any damage deriving from improper, wrong and unreasonable use.



The cabinet must be used by staff equipped with the appropriate personal protection equipment.



It is compulsory to use work gloves.



Do not leave the cabinet exposed to weathering agents



Do not use direct or indirect jets of water on the cabinet.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



Do not touch the cabinet with wet or damp hands and feet; do not use the cabinet with naked feet.



The removal of protection devices or panels that require the use of tools to be removed is reserved exclusively for qualified personnel.



For assembling dedicated optional accessories, contact your nearest authorised service centre.



Each intervention must be carried out exclusively by qualified personnel and, in every case, before each intervention the power supply of the cabinet must be disconnected.



Instruct anyone who uses the cabinet on the position of the disconnect switch.



Thermostat adjustment is reserved for the technical after-sales service only.



Pay attention to the hot or moving parts marked with the appropriate symbol.



In case of fire, do not use water to put out the flames but only dry fire extinguishers



Do not damage the refrigeration circuit.



Avoid fire or sparks inside the appliance.



Keep the ventilation openings in the appliance housing free from obstructions.



Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance for the preservation of frozen foods if these are not the type recommended by the manufacturer.



Do not store explosive or dangerous substances, such as containers under pressure with flammable propellant, in this appliance.



Do not place liquid containers and do not pour liquids on the counter.

### DOUBLE/SV/SERVE OVER models



It is forbidden to lean on the top of the glass; however, it is possible to load it according to the load instructions given in this manual; resting unpacked products directly on the shelves should be avoided, use suitable food containers.

### Model LS



It is forbidden to lean on or load the top part of the glass; resting unpacked products directly on the shelves should be avoided, use suitable food containers.

## 2.3 Warnings for cabinet maintenance



Maintenance work must only be carried out by authorised personnel.



Access to the electrical parts and/or parts that require the use of tools is reserved for specialist technicians.



Prior to any maintenance and cleaning operation reserved for the user, de-energise the cabinet using the wall-mounted disconnect switch.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT



Pay attention to the hot or moving parts marked with the appropriate symbol.



It is compulsory to use work gloves.

## 2.4 Electrical warnings



Ensure that the power voltage corresponds to the rating plate of the cabinet.



The electrical installation must be carried out in a competent manner by specialised technicians.



The removal of the cover of the electrical panel is reserved for specialist technicians.



In compliance with the installation rules, the power supply must include an omnipolar disconnection device, which ensures complete disconnection from the network in overvoltage category III conditions.



The cabinet must be installed following the instructions of the manufacturer, by professionally qualified staff and in compliance with the rules on electrical systems in force in individual Countries.



A wrong cabinet installation can cause damage to people, animals or property, for which the manufacturer cannot be held liable.



If the power cord is damaged, it must be replaced by authorized service personnel. Do not attempt to repair the cable.



Do not power the cable if it is damaged. If in doubt, contact the after-sales service or your dealer.



After installing the cabinet, make sure it does not rest on the power cable.



For connection, never use reductions, extensions, adaptors or multi-sockets. Connection of the columns must take place **DIRECTLY** on the power supply mains.

## 2.5 Prohibitions



It is forbidden to use devices in addition to those provided in the cabinet by the manufacturer to accelerate the defrosting process.



It is forbidden for unskilled staff to remove the cover of the electrical panel or open panels that require the use of tools.



It is forbidden to use the cabinet for the preservation and/or display of explosive, flammable or corrosive substances, such as spray cans containing a flammable propellant.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                                              |



It is forbidden to use the cabinet for the preservation and/or display of pharmaceutical products.



In case of PRODUCTS NOT PACKAGED OR PRESERVED AT LOW TEMPERATURE, it is prohibited to use the cabinet for the preservation and/or display of bottles and packages in glass.



It is forbidden to place the cabinet in areas with the presence of explosive gaseous substances.



It is forbidden to remove the identification plate from the cabinet.



It is forbidden to get on the counter or on the counter bumper.



It is forbidden to replace components and/or make changes to the cabinet outside the manufacturer's specifications, replace original parts with others that are not approved by the manufacturer, under penalty of forfeiture of the warranty.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                                             |

EN

IT

FR


DE

ES

PT


### 3. GENERAL DESCRIPTION

#### LS Open

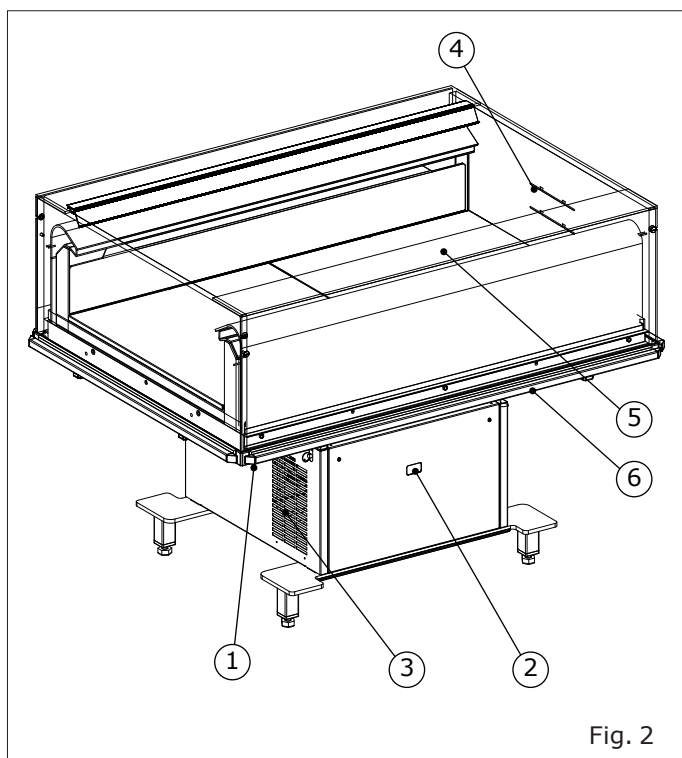

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail


#### LS Closed

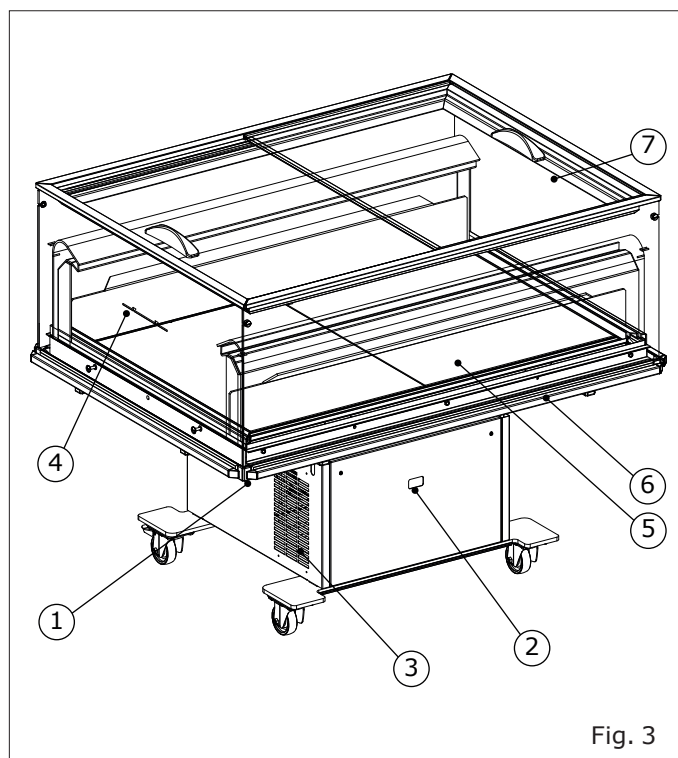

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail
7. Sliders


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                        |

## LS DOUBLE

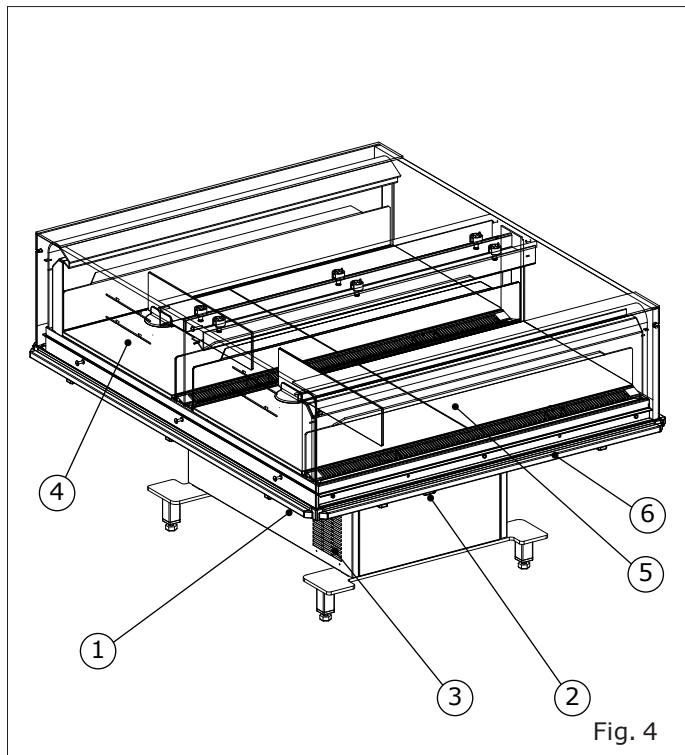

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail

## SERVE OVER

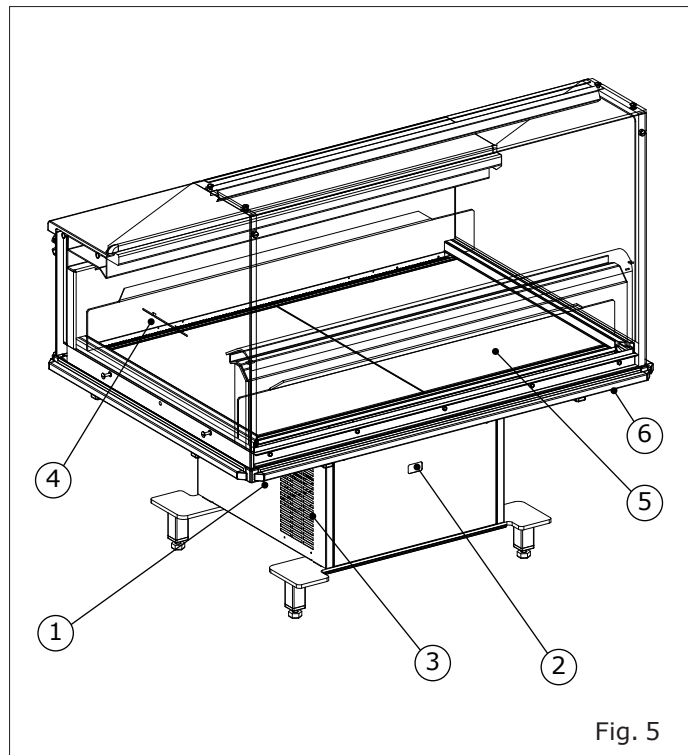

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                                             |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER Without sliding doors

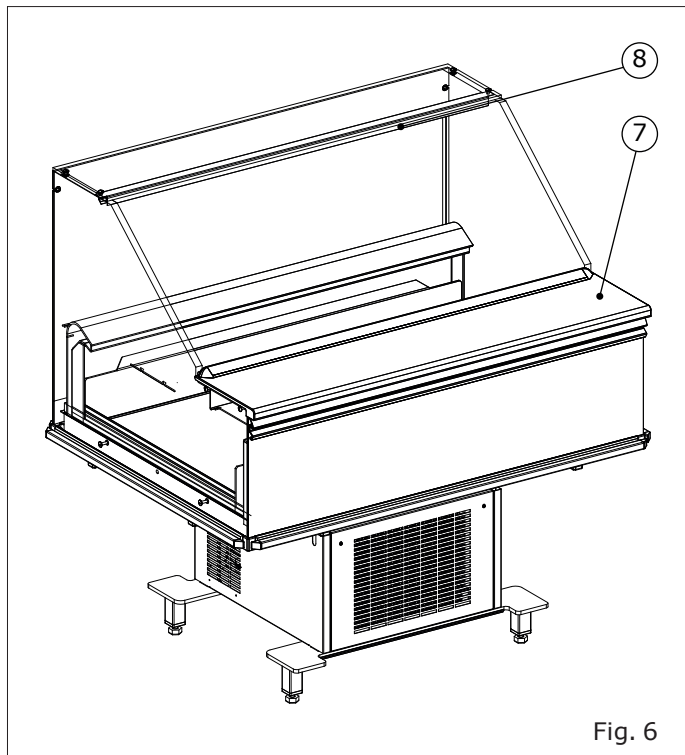

- 7. Countertop
- 8. Lighting

### SERVE OVER With sliding doors

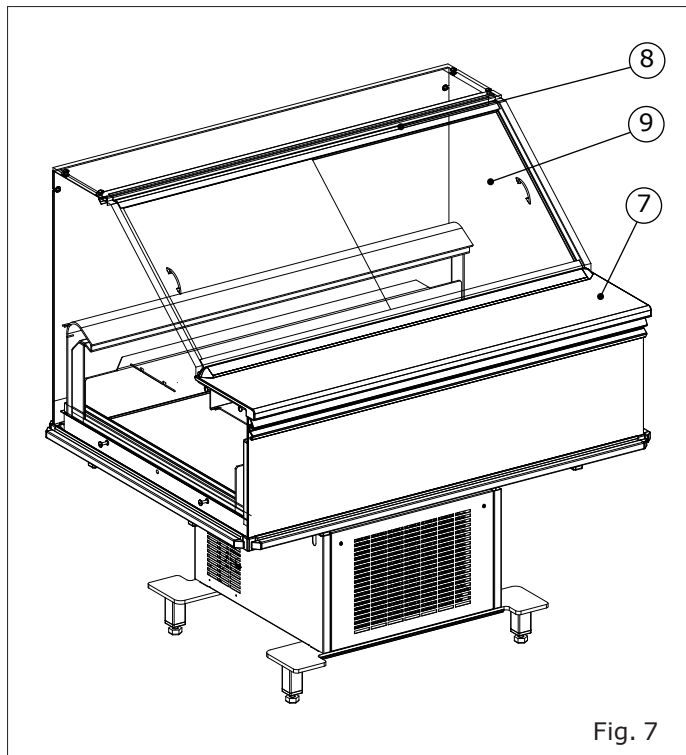


- 7. Countertop
- 8. Lighting
- 9. Sliders




|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                                             |

## SV Open

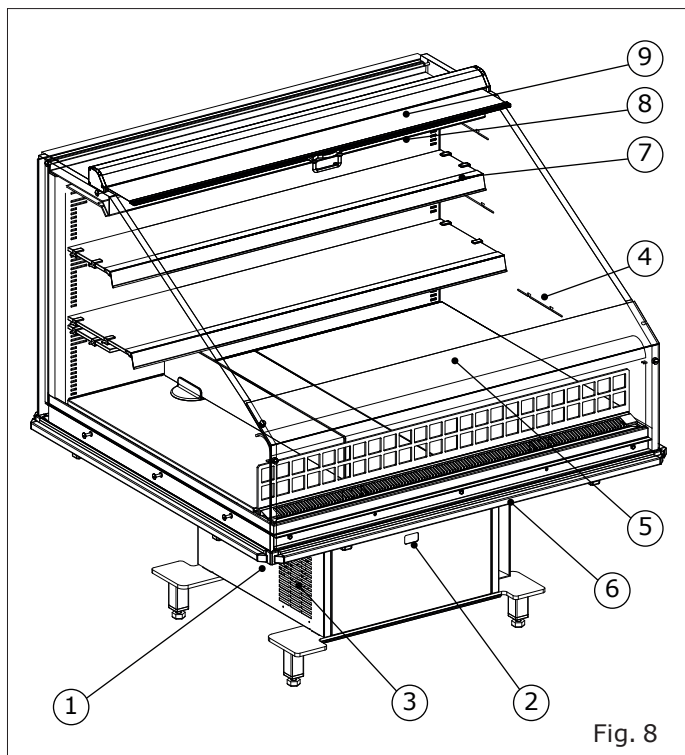

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail
7. Shelves
8. Lighting
9. Night blinds

## SV Closed

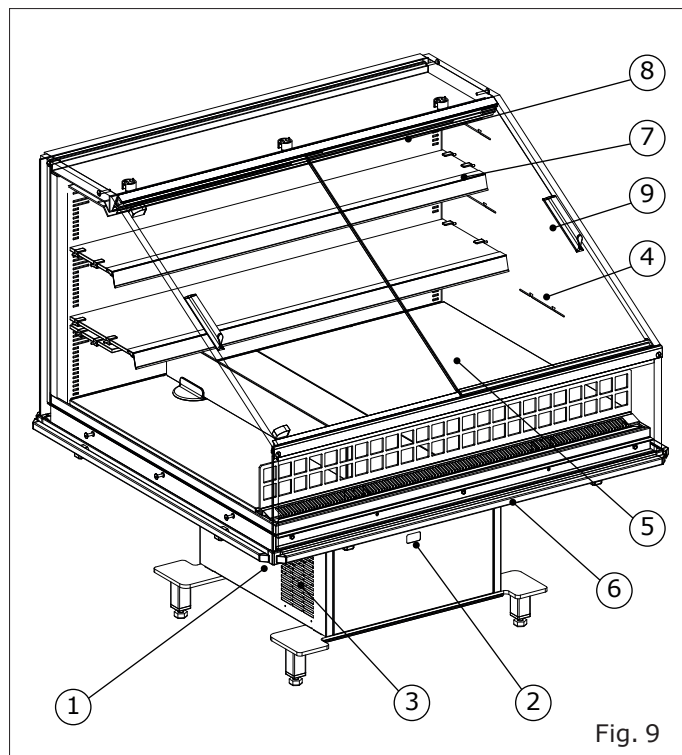

1. Rating plate
2. Controller
3. Condensing unit
4. Load line
5. Bottom plates
6. Bumper rail
7. Shelves
8. Lighting
9. Sliders



Never remove the glass sliders. The cabinet was designed to only work with the sliders on.



Never leave upper sliders open or ajar.


It is advisable to often check that all sliders are closed: you will thus avoid unnecessary energy consumption and frost build-ups on the walls and you will also allow better foods preservation.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                                             |


## User Manual

### 3.1 Sections


#### LS MODULAR Open

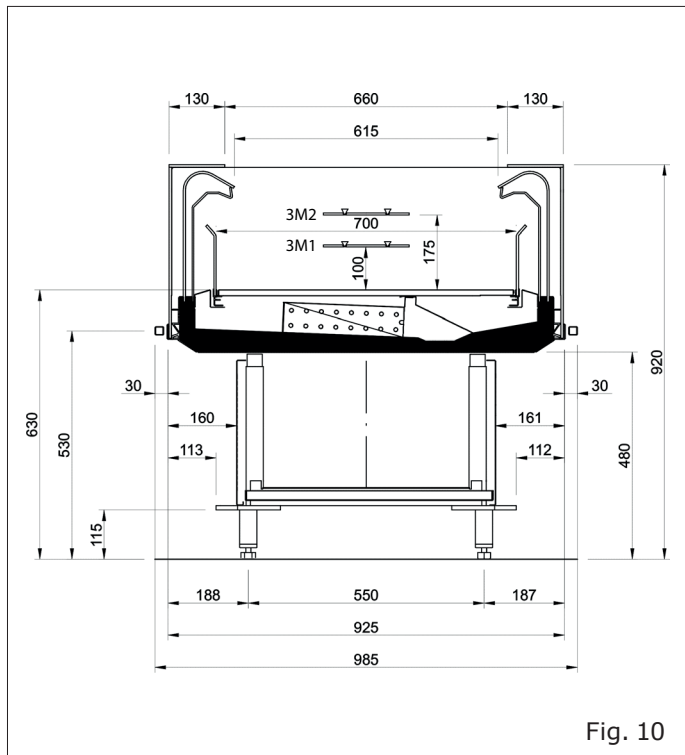


#### LS VOLUM Open

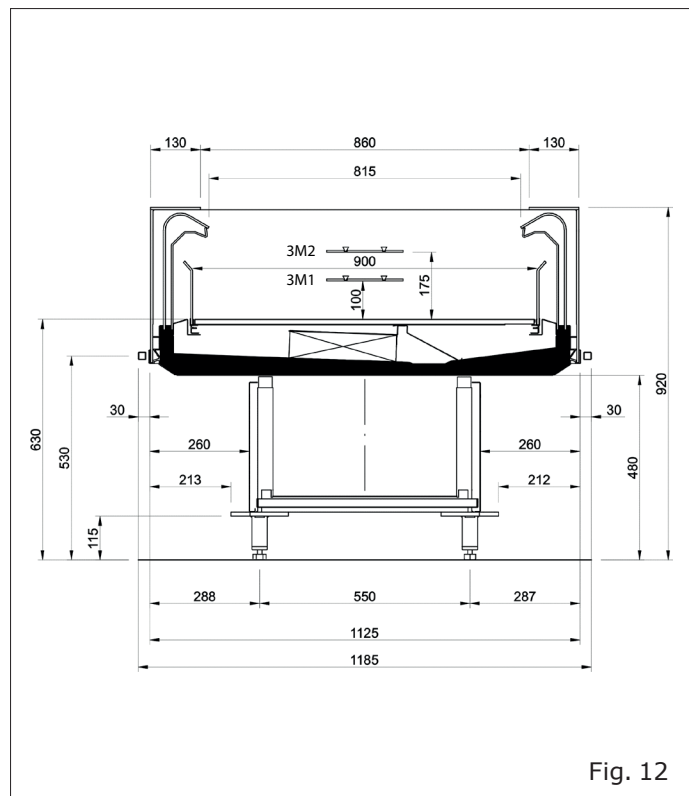

#### LS MODULAR Closed

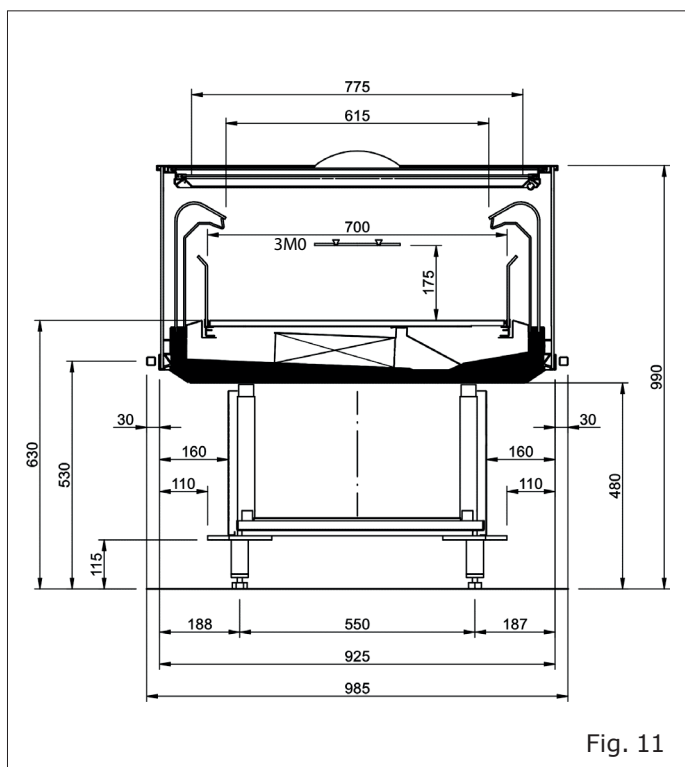

#### LS VOLUM Closed

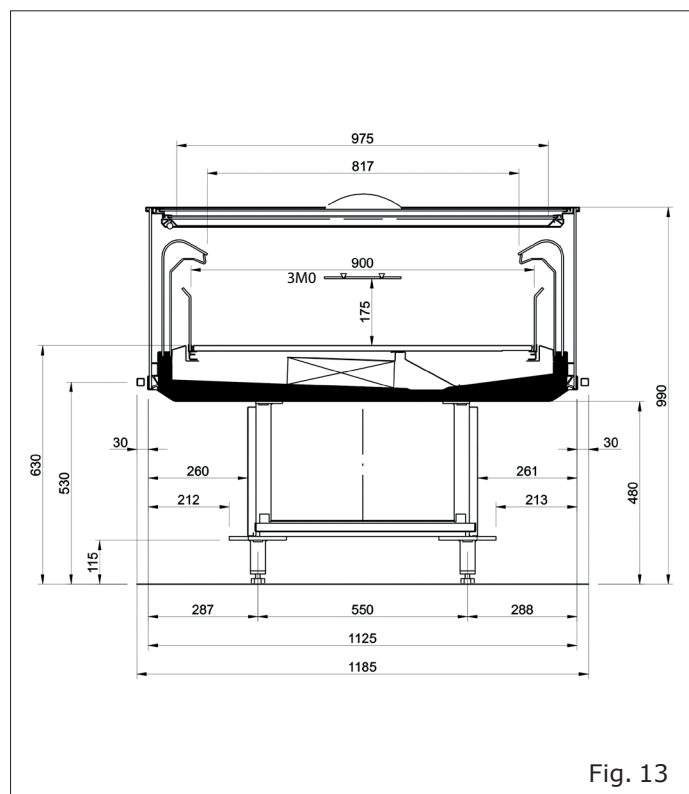

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                        |

## LS MAXI MODULAR

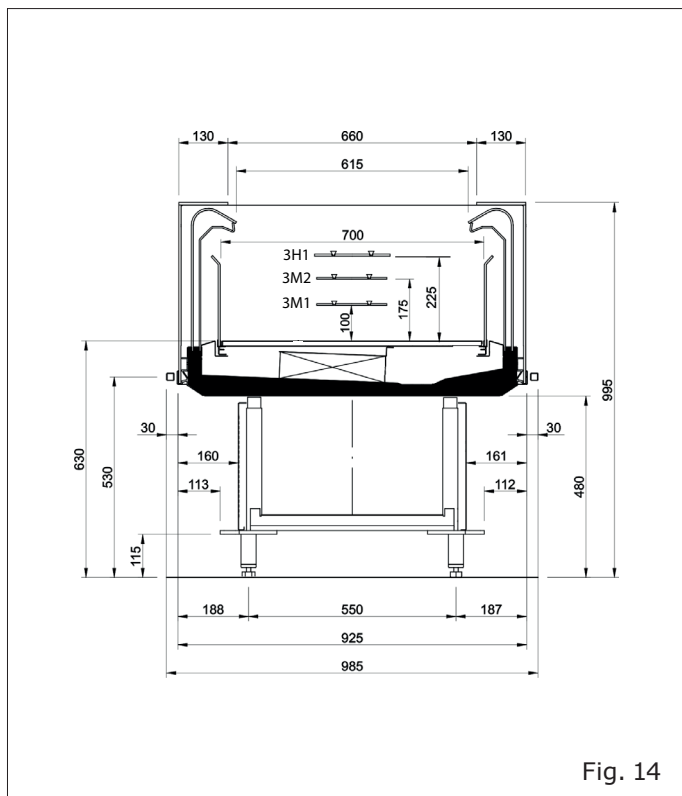


Fig. 14

## LS DOUBLE

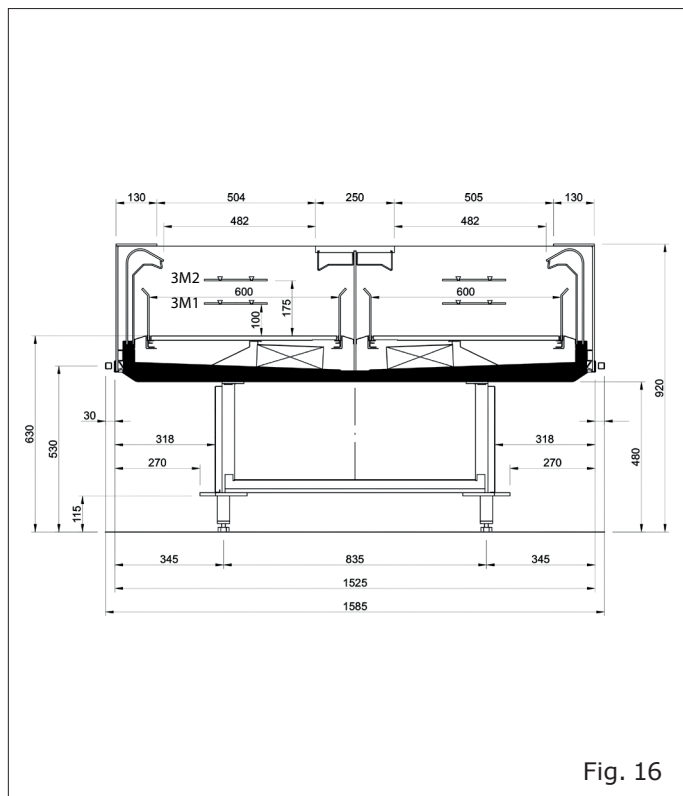


Fig. 16

## LS MAXI VOLUM

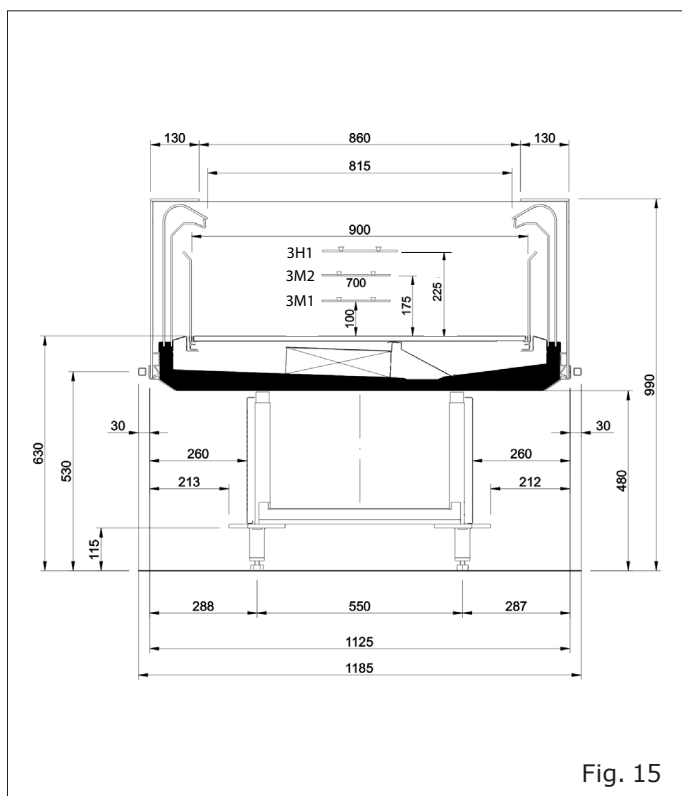


Fig. 15

## SERVE OVER Without sliding doors

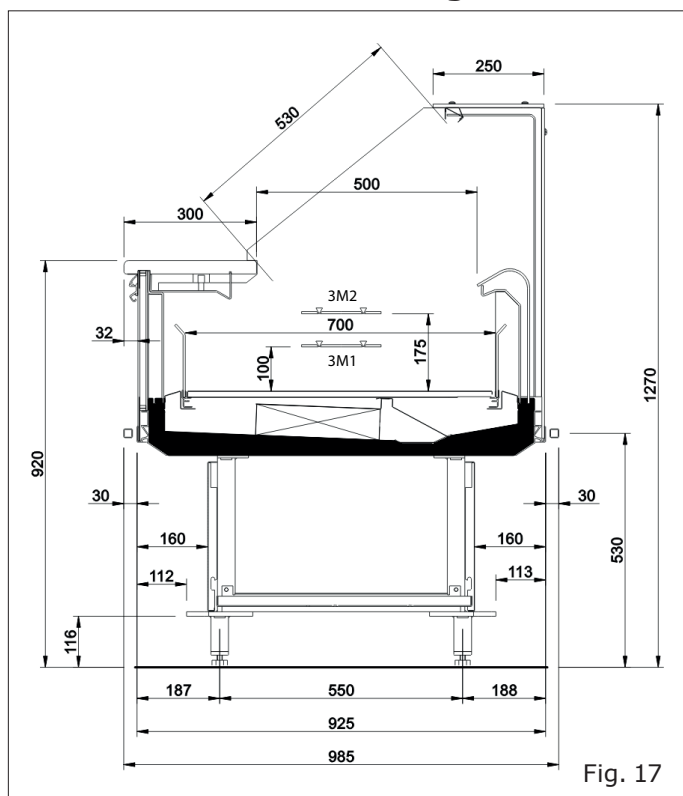


Fig. 17

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN

IT


FR

DE


ES

PT


### SERVE OVER With sliding doors

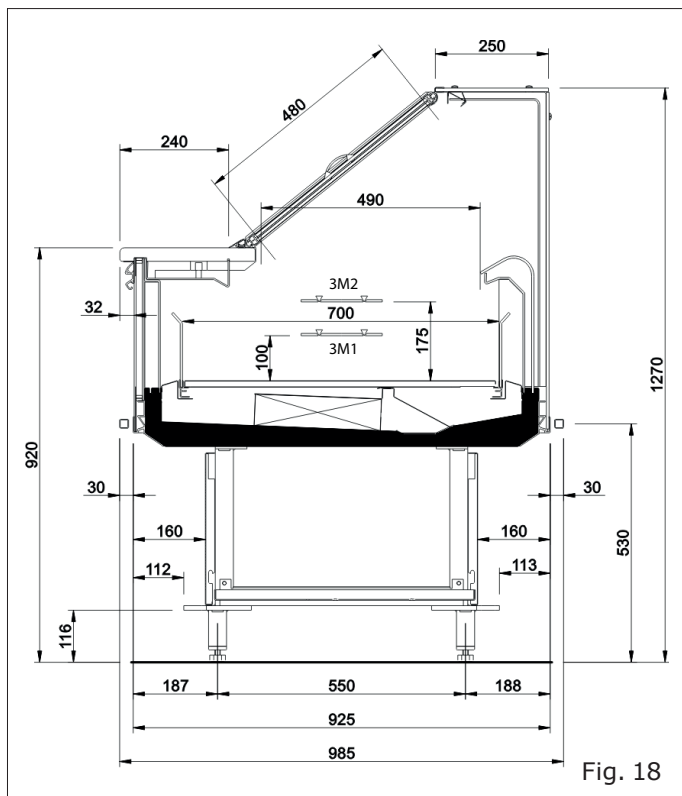


### SV H12 MODULAR Closed

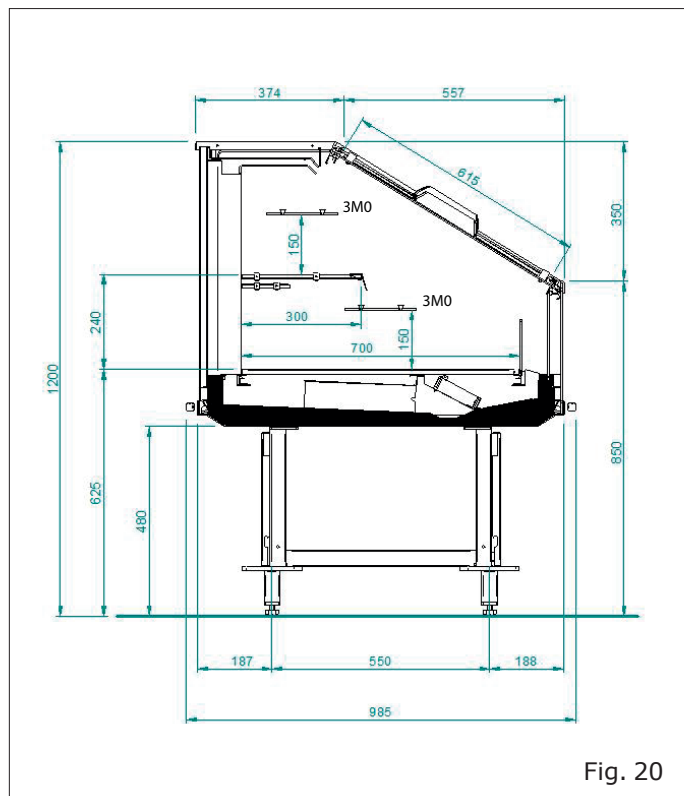

### SV H12 MODULAR Open

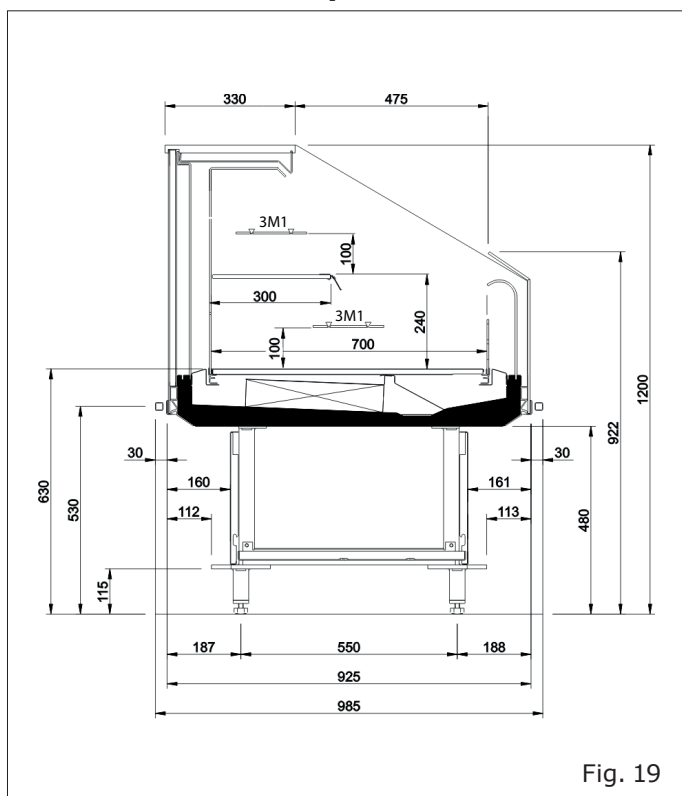


### SV H13 MODULAR Open

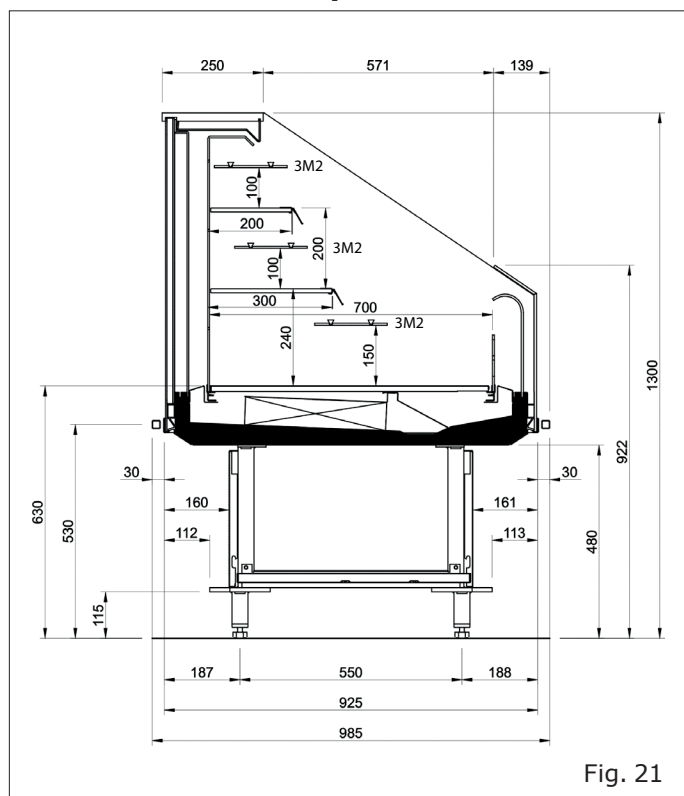


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>17/32</b>                                                                                             |


## SV H13 MODULAR Closed

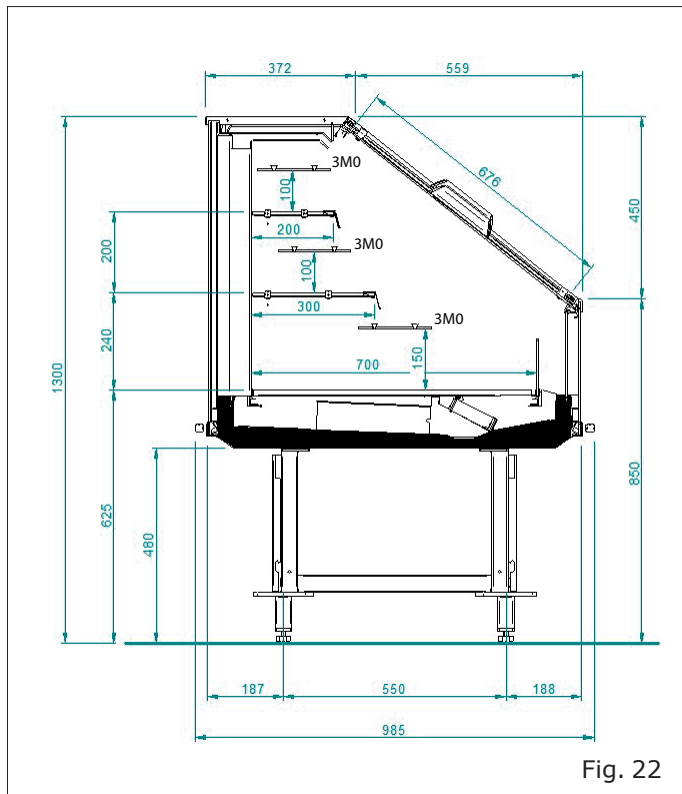


## SV H13 VOLUM Open3 Shelves

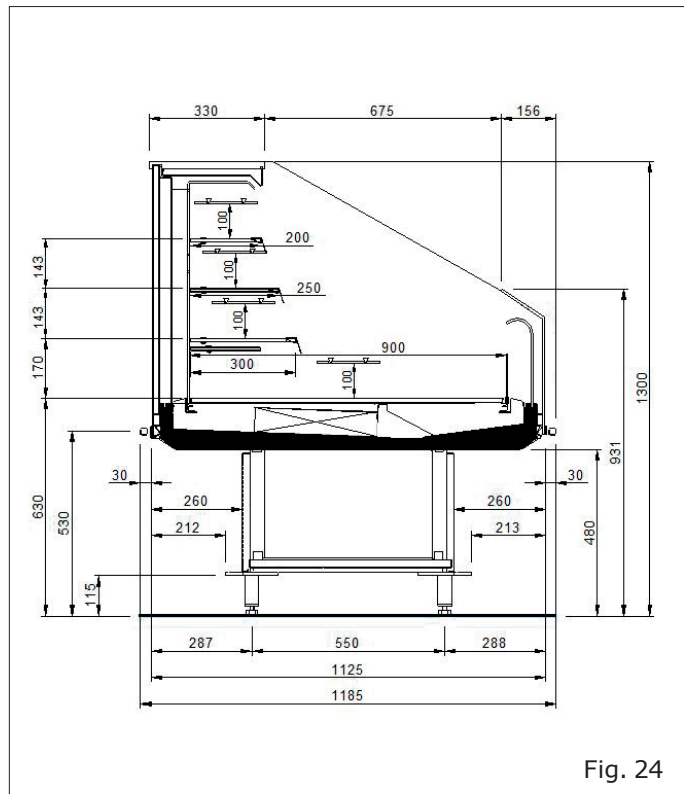

## SV H13 VOLUM Open2 Shelves

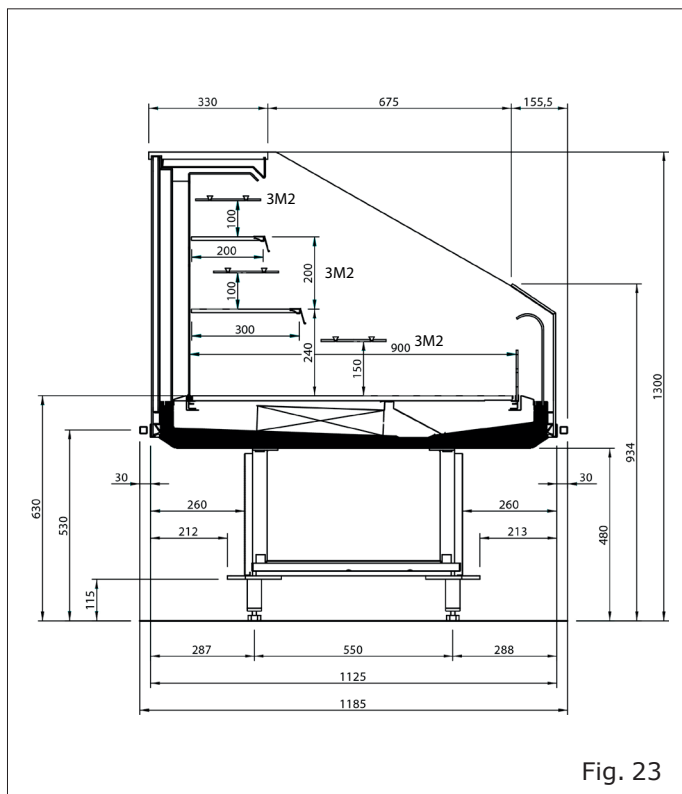

## SV H13 VOLUM Closed


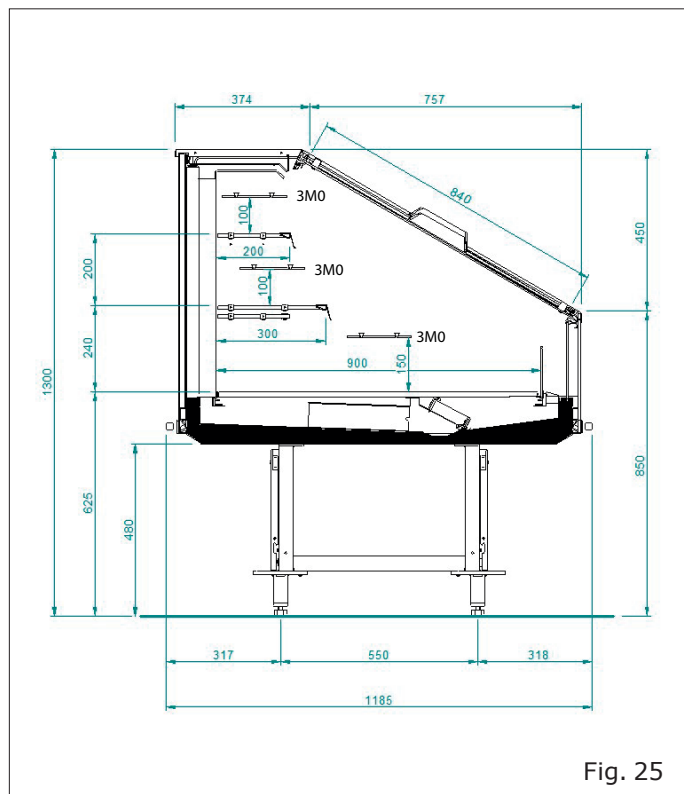


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### 4. TRANSPORTATION OF THE CABINET

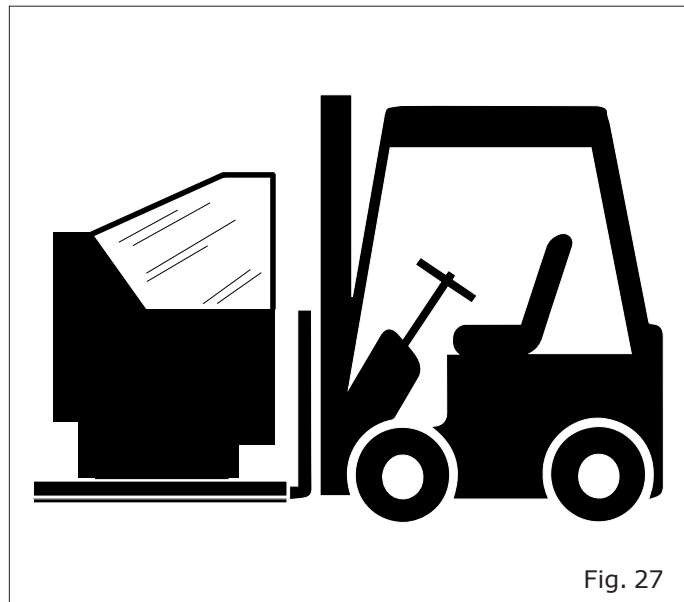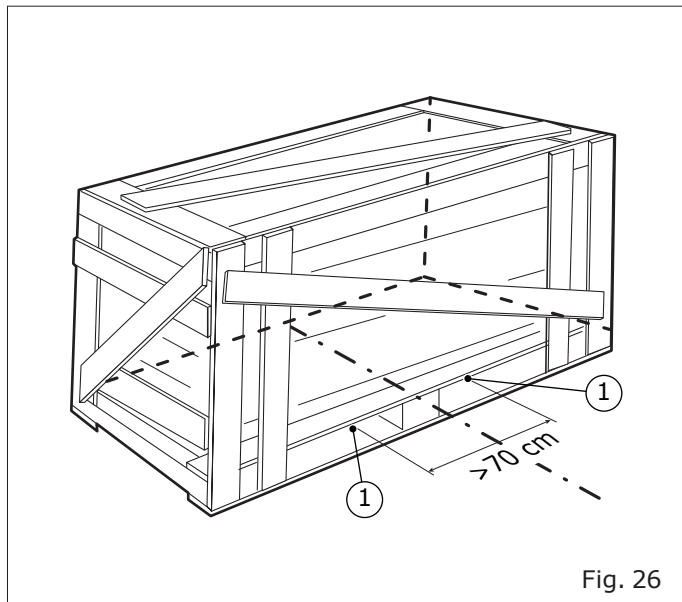

#### 1. Lifting points

#### Chart I

| Model                 | Length | Weight (kg) | Weight with packaging (kg) |
|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925    | 140         | 160                        |
|                       | 1250   | 160         | 185                        |
| LS Modular MAXI       | 1250   | 170         | 195                        |
| LS Volum OPEN         | 1250   | 170         | 195                        |
| LS Volum MAXI         | 1250   | 180         | 205                        |
| LS Modular CLOSED     | 1250   | 180         | 210                        |
| LS Volum CLOSED       | 1250   | 190         | 220                        |
| LS DOUBLE             | 1250   | 225         | 265                        |
| SO                    | 1250   | 180         | 210                        |
| SV Modular H12        | 1250   | 190         | 220                        |
| SV Modular H13        | 925    | 150         | 170                        |
| SV Modular H13        | 1250   | 200         | 230                        |
| SV Volum H13          | 1250   | 215         | 250                        |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250   | 190         | 220                        |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250   | 200         | 230                        |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250   | 215         | 250                        |

5. AMBIENT CONDITIONS

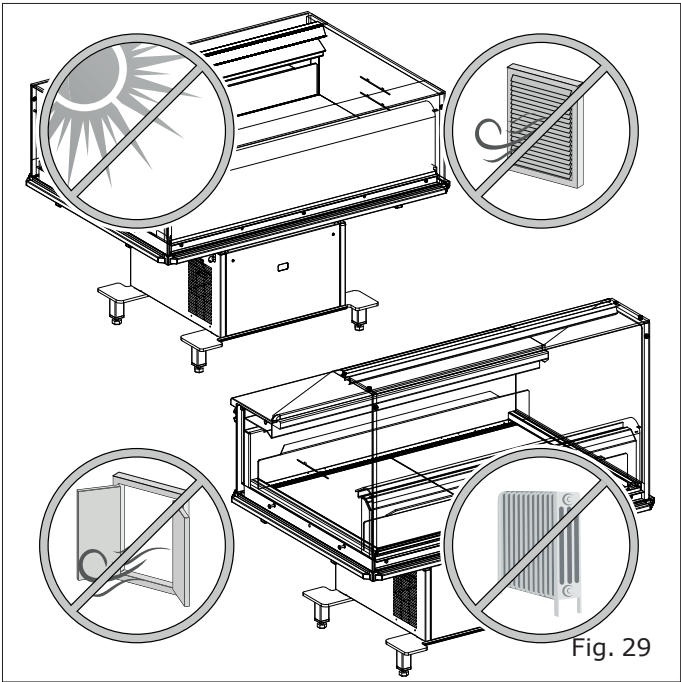
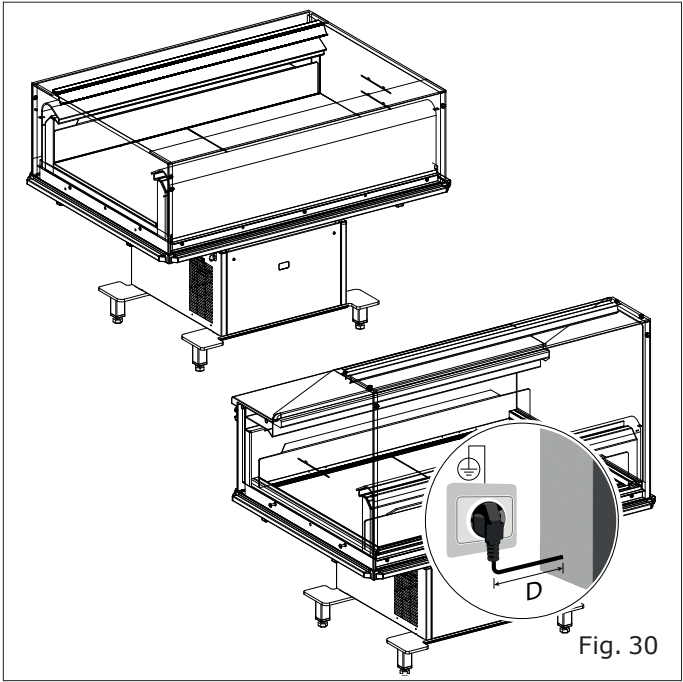
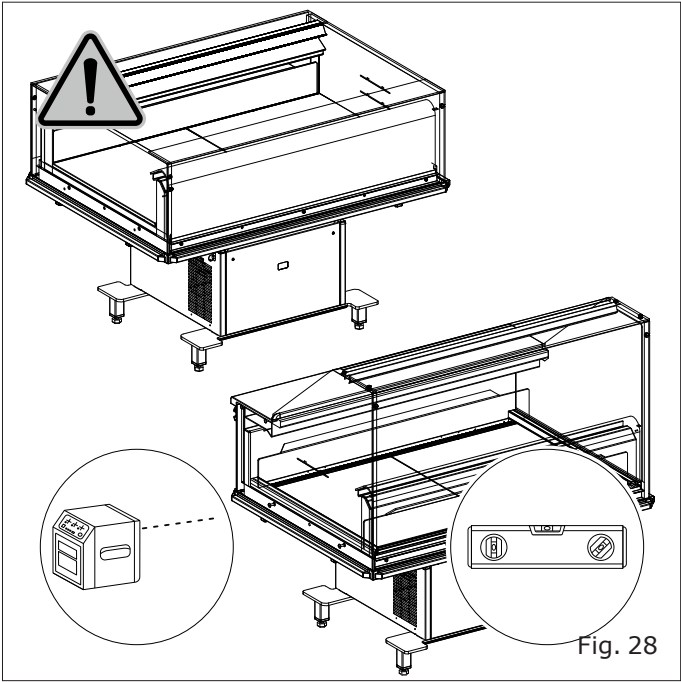


Chart II

| Characteristics   |        |
|-------------------|--------|
| Type of premises  | Closed |
| Temperature       | 25°C   |
| Relative humidity | 60 %   |
| Lighting          | 600 lx |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                        |

## 6. TECHNICAL FEATURES

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|  <p><b>Epta</b> S.p.A.<br/>Via Mecenate, 86<br/>20138 Milano - Italy</p>                                                                                       |                                                                                     | <b>12</b> |                      |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>2</b>  |                      |
| <b>RATED</b><br>BEMESSUNG<br>ASSIGNÉ<br>NOMINALE<br>NOMINAL                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>                                                                            | <b>4</b>  | <b>REF</b> <b>15</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b>                                                                            | <b>16</b> | <b>17</b>            |
| <b>DEFROSTING</b><br>ABTAUUNG<br>DÉGIVRAGE<br>SBRINAMENTO<br>DESCONGELAMIENTO                                                                                                                                                                   | <b>7</b>                                                                            | <b>8</b>  | <b>18</b>            |
| <b>HEATING SYSTEMS</b><br>HEIZUNGSSYSTEME<br>SYSTEMES CHAUFFANTS<br>SISTEMI DI RISCALDAMENTO<br>SISTEMA DE CALEFACCIÓN                                                                                                                          | <b>9</b>                                                                            | <b>10</b> | <b>19</b>            |
|                                                                                                                                                              | <b>11</b>                                                                           | <b>20</b> | <b>21</b>            |
|  <p>Read Operator's Manual<br/>available at<br/><a href="http://www.eptarefrigeration.com">www.eptarefrigeration.com</a><br/>or calling: +39 0437 968379</p> |  | <b>22</b> | <b>23</b>            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | <b>24</b> |                      |

Fig. 31

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Origin of the product          | 14. Date of production    |
| 2. Product in "Country of origin" | 15. Hat Code              |
| 3. Rated voltage                  | 16. Model                 |
| 4. Rated power                    | 17. Type of refrigerant 1 |
| 5. Rated frequency                | 18. Refrigerant mass 1    |
| 6. Rated current                  | 19. Type of refrigerant 2 |
| 7. Defrosting power               | 20. Refrigerant mass 2    |
| 8. Defrosting current             | 21. Climate class         |
| 9. Heating system                 | 22. Gas isolation         |
| 10. Lighting system               | 23. Protection index      |
| 11. Operator manual               | 24. Certification brands  |
| 12. Barcode                       |                           |
| 13. Serial number                 |                           |



**Warning: Risk of fire due to the use of flammable gases.**  
The symbol shown alongside, also present on the identification plate, indicates that the cabinet contains flammable refrigerant gas in the quantities specified in the table below.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  <b>Bonnet Névé</b><br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                                                                |

**Chart III**

| Model                 | Length | Weight (kg) | Weight with packaging (kg) |
|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925    | 140         | 160                        |
|                       | 1250   | 160         | 185                        |
| LS Modular MAXI       | 1250   | 170         | 195                        |
| LS Volum OPEN         | 1250   | 170         | 195                        |
| LS Volum MAXI         | 1250   | 180         | 205                        |
| LS Modular CLOSED     | 1250   | 180         | 210                        |
| LS Volum CLOSED       | 1250   | 190         | 220                        |
| LS DOUBLE             | 1250   | 225         | 265                        |
| SO                    | 1250   | 180         | 210                        |
| SV Modular H12        | 1250   | 190         | 220                        |
| SV Modular H13        | 925    | 150         | 170                        |
| SV Modular H13        | 1250   | 200         | 230                        |
| SV Volum H13          | 1250   | 215         | 250                        |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250   | 190         | 220                        |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250   | 200         | 230                        |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250   | 215         | 250                        |

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN

IT



FR

DE

ES


PT

## 7. USE OF CABINET

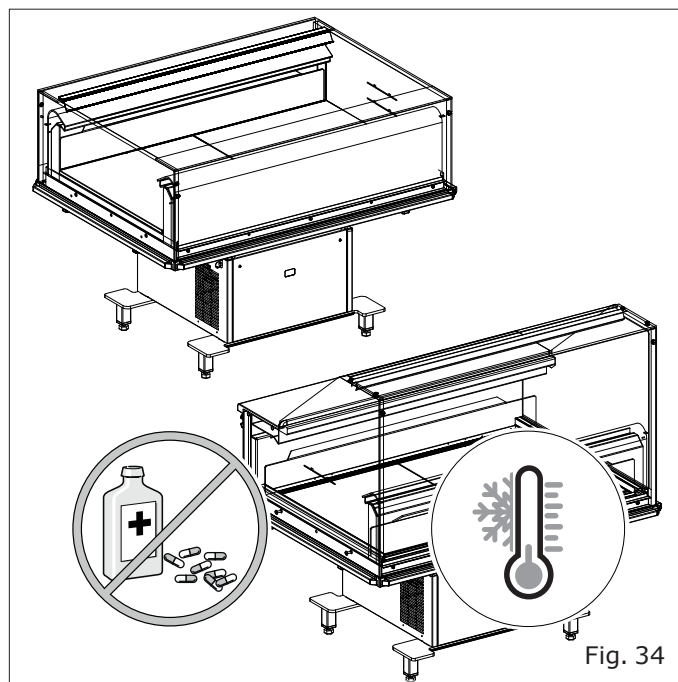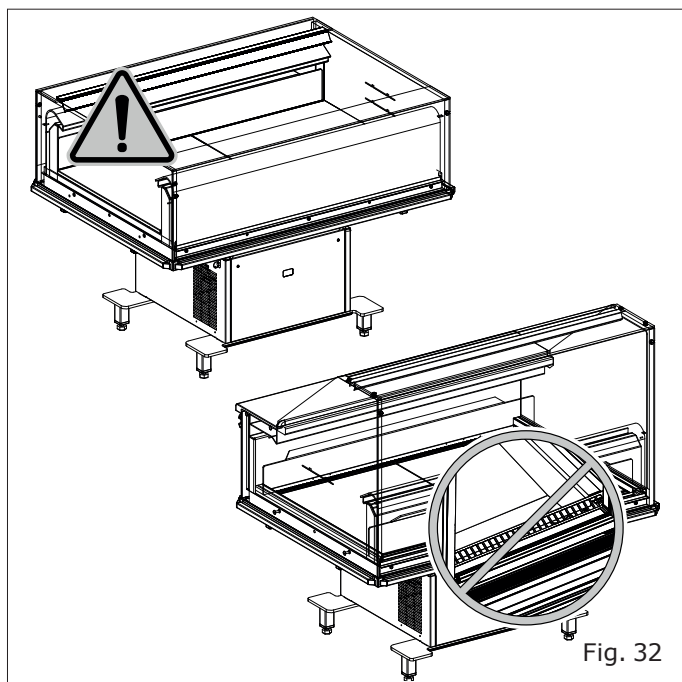


Do not cover

**Open models only**


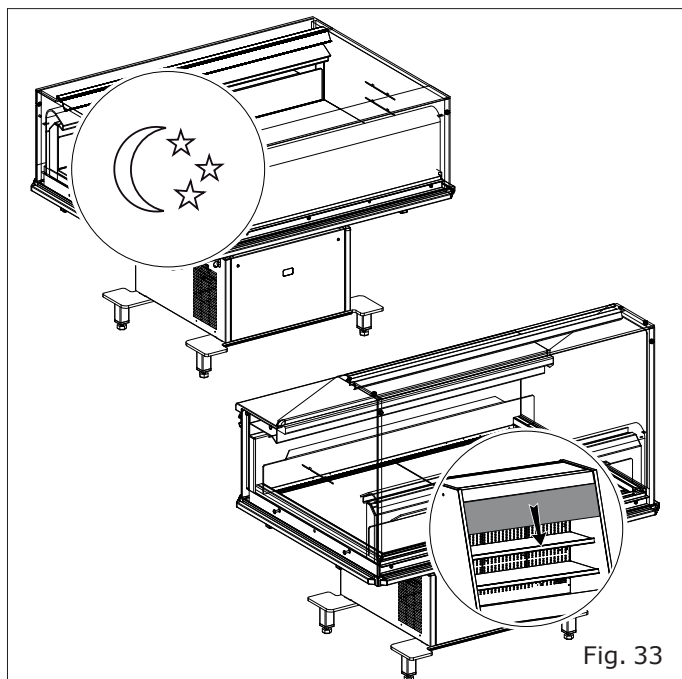


**Model LS**


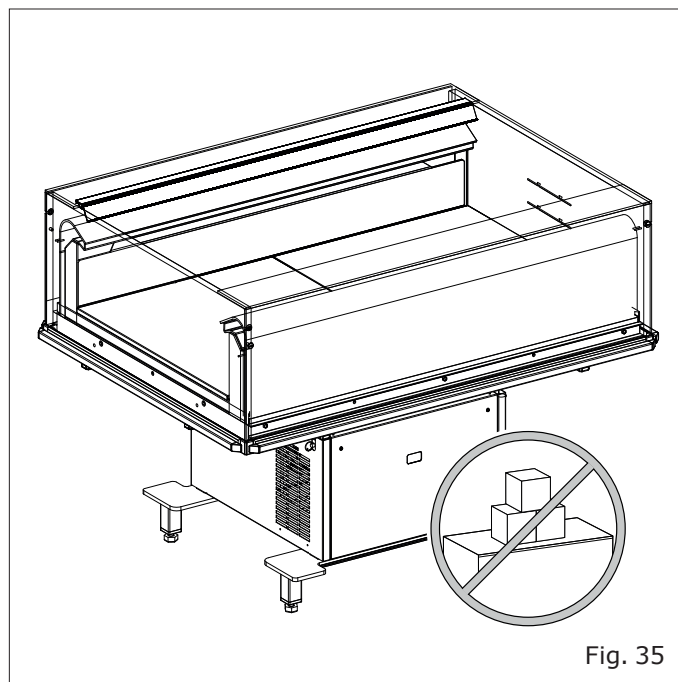


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## DOUBLE/SV/SERVE OVER models

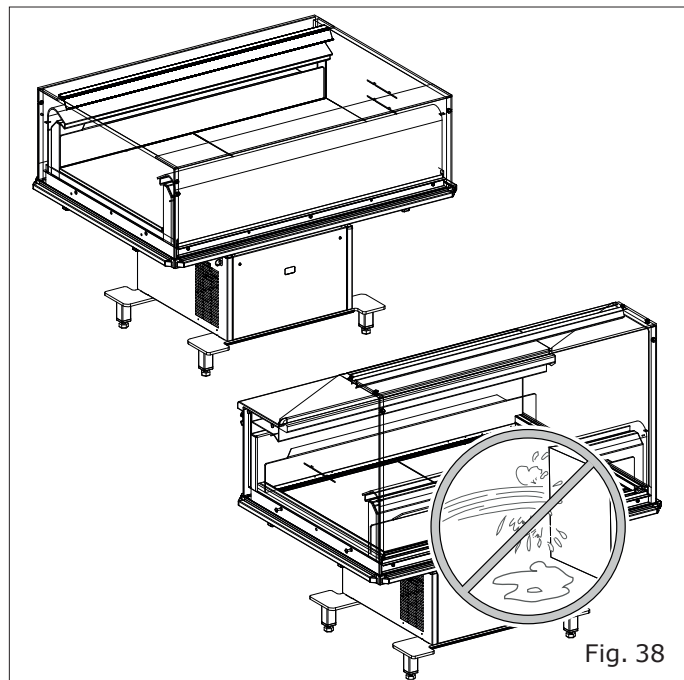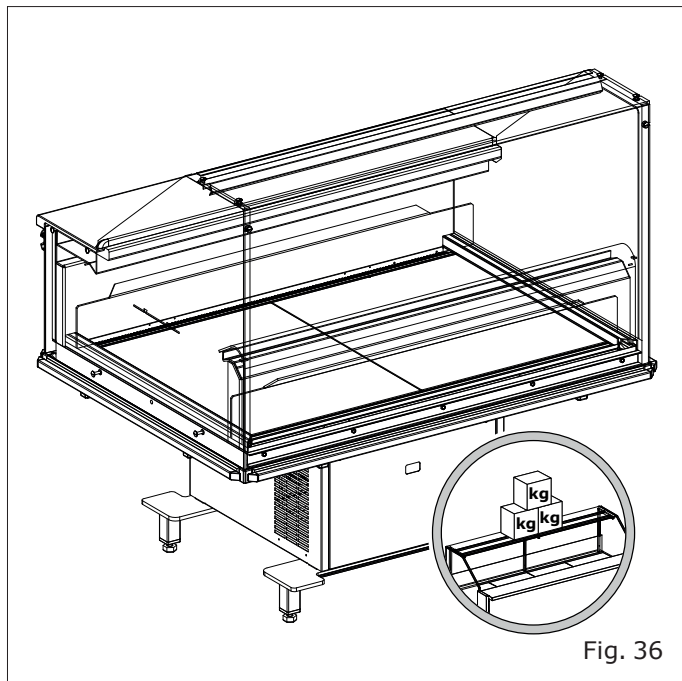

Respect the maximum load limit.

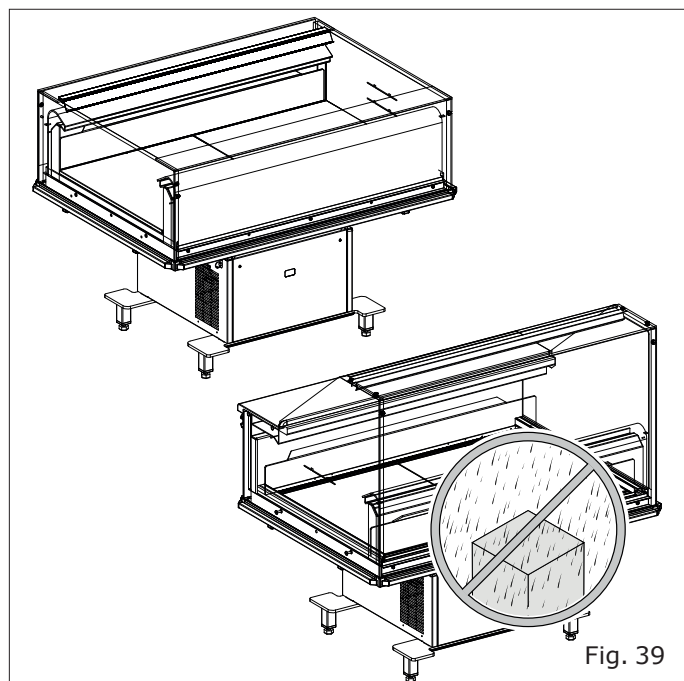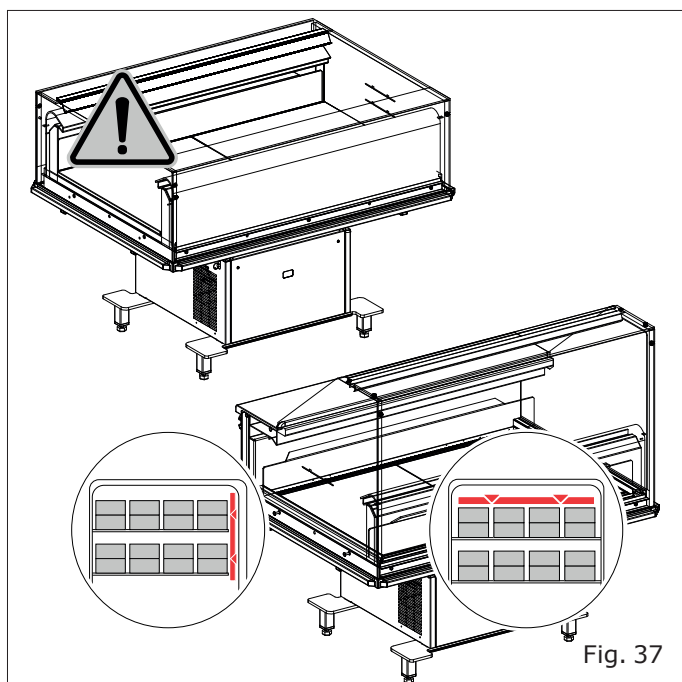


Respecting the load line

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                                             |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

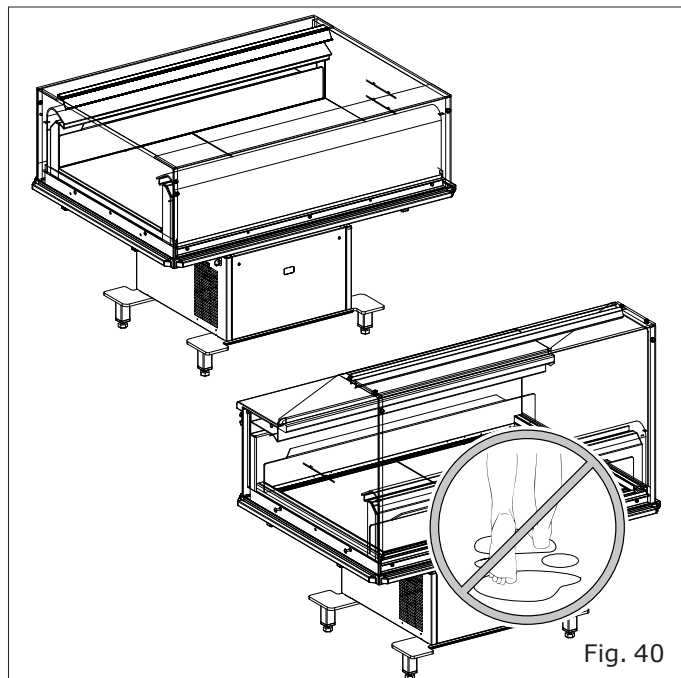

### Model LS





The height of the display deck is adjustable in 4 positions (0°, 3°, 6°, 9°).

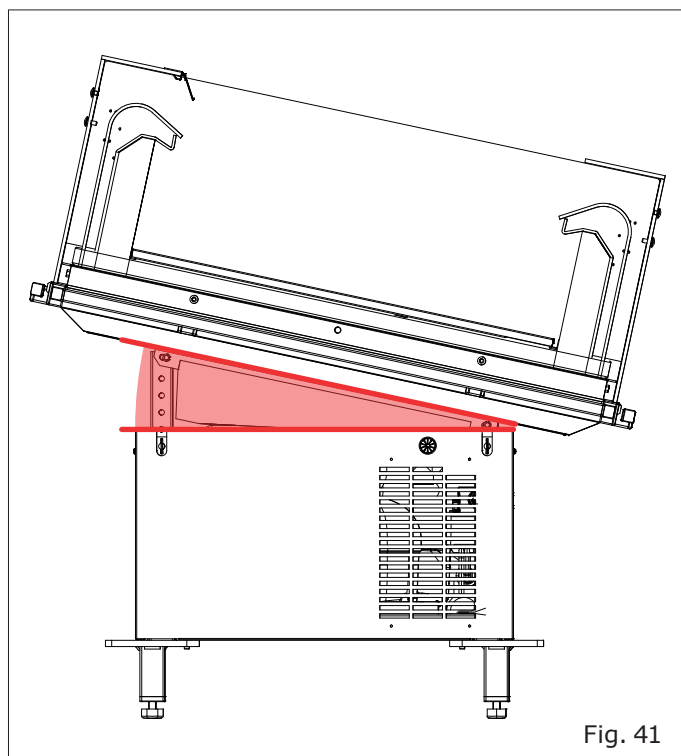

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. ORDINARY MAINTENANCE

### 8.1 Cleaning the cabinet

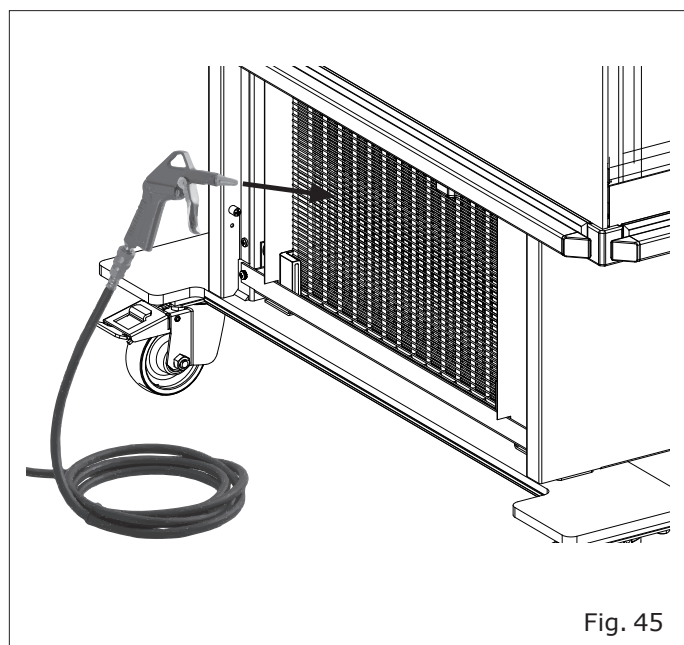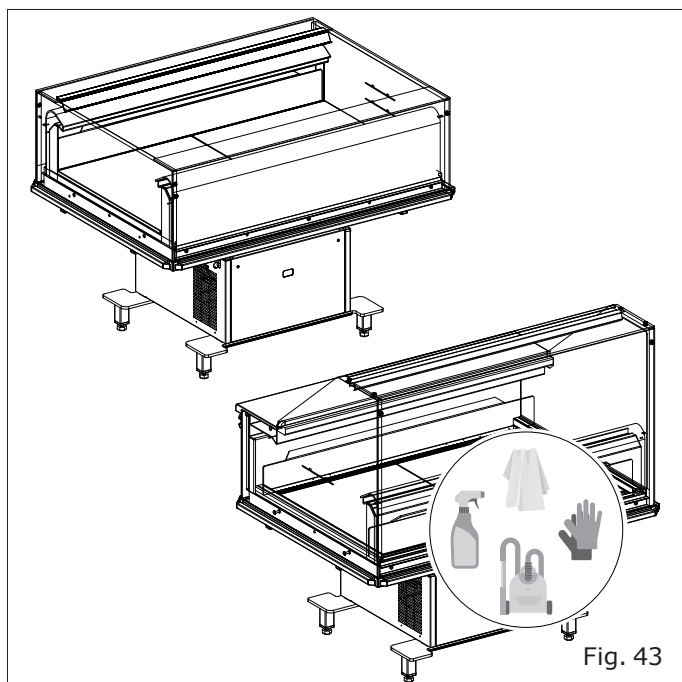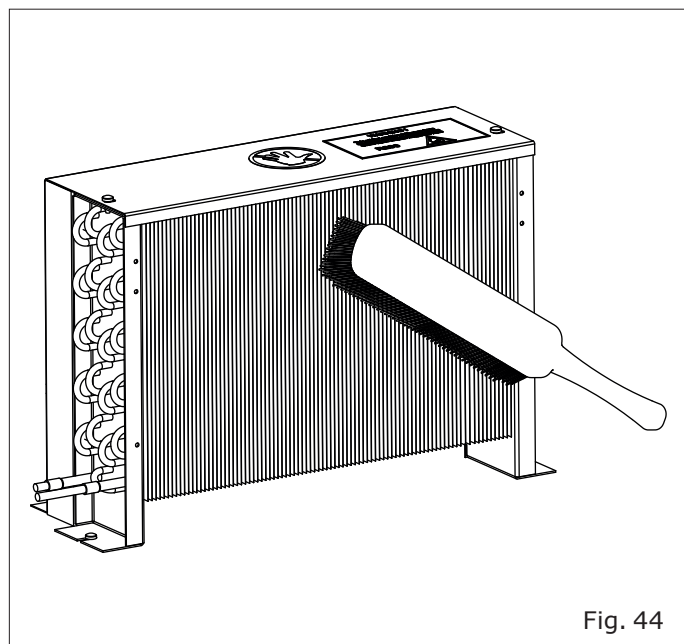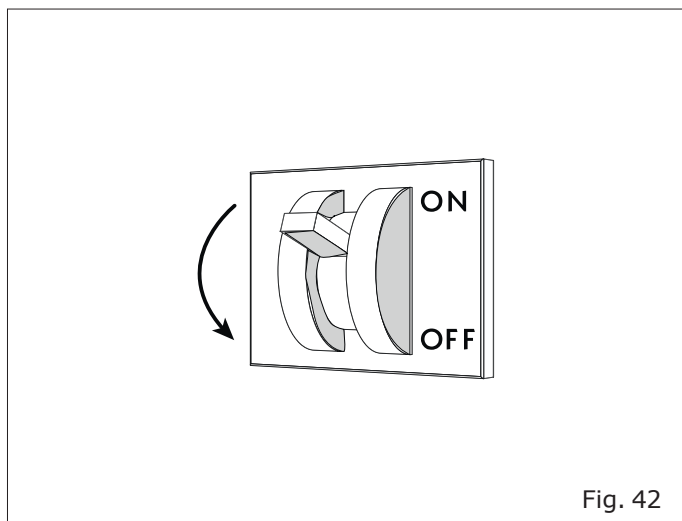

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

# User Manual

**EN**  
 IT  
 FR  
 DE  
 ES  
 PT

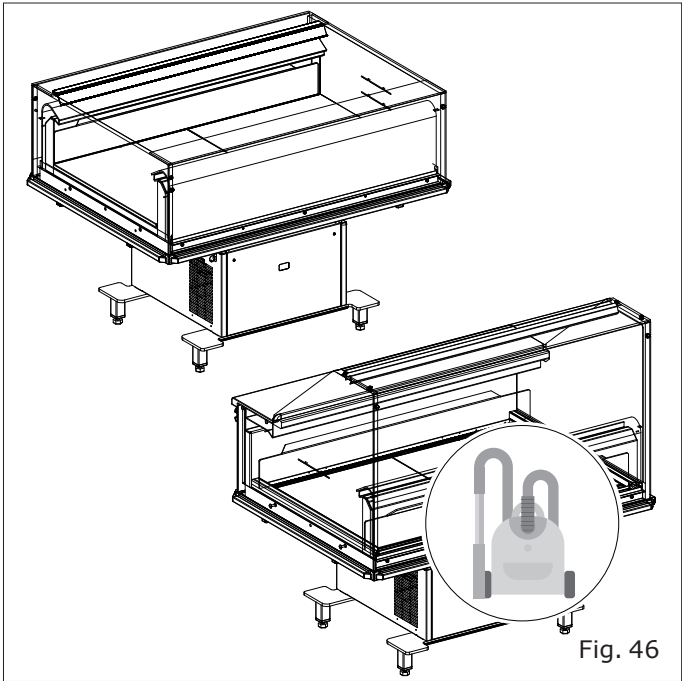


Fig. 46

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                                             |

## 9. USER INDICATIONS

### 9.1 Description of the cabinet

This line of cabinets is suited to the preservation and display of fresh foods such as fruit and vegetables, dairy products, cured meats and fresh meat.

TEMPERATURE CLASS (according to EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

The general characteristics and the dimensions are illustrated in the figures and in the sections contained in "General description" (from pg. "10" at pg. "17").

### 9.2 Transport and handling

The cabinet is contained in a specific packaging equipped with a platform for handling with forklift trucks.

To transport and handle the cabinet use:

- Exclusively a dedicated or equivalent platform
- A manual or electric forklift suited to lifting the cabinet, with characteristics that comply with current Standards

The weights of the cabinet (empty and with packaging) and the dimensions of the packaging are shown in "Transportation of the cabinet" (chart "Chart I" and figures at pg. "18").

The handling operations must be carried out by qualified staff able to assess weights, lifting points and most suitable means in terms of safety and capacity.

### 9.3 Receipt and storage

Check conditions of the packaging before accepting the cabinet from the carrier.

If there is obvious damage in the packaging:

- Remove the packaging of the cabinet in the presence of the carrier.
- Sign the delivery document with reservation

The manufacturer shall not be held responsible for any damage caused due to transport or incorrect storage of the cabinet.

The cabinet must be stored in a place sheltered from sun and weather, with a temperature of between -25°C and +55°C and a relative humidity of the air between 30% and 95%.

### 9.4 Installation and ambient conditions

The cabinet is not designed to be installed outdoors.

For a correct operation of the cabinet, ensure that it is positioned:

- On a levelled floor ("Fig. 28").
- Far from heat sources, from the direct radiation of the sun, from doors, windows, fans and air vents ("Fig. 29").

Provide the space necessary for the use of the cabinet by the client.

The ambient conditions in which the cabinet should be placed are set out in: "Ambient conditions" (chart "Chart II", Pg. "19").



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                        |

## EN 9.5 Electrical connection

An omnipolar disconnect switch must be installed upstream of the cabinet. This must have adequate breaking power.

The isolator switch must be positioned upstream of the unit and either be visible to the operator during cleaning and maintenance, or fitted with a locking device to secure it in the isolated (off) position.

Before connecting the cabinet, ensure that the supply voltage corresponds to the rating plate data of the cabinet. To guarantee smooth operation, the maximum voltage variation must be between +/- 6% of the nominal value.

## 9.6 Technical features

The identification plate shows the characteristic technical data of the cabinet. Its position and the type of data are shown in: "Technical features" ("Fig. 31").

Wiring diagrams, control instrument calibration lists, installation instructions and copy of the Declaration of Conformity are available on the website <https://documents.eptarefrigeration.com>.

The sound pressure level generated by the operation of the cabinet is lower than 70 dB(A). The cabinet does not cause harmful vibrations.

## 9.7 Loading the product

Energise the cabinet to start its cooling cycle, by acting on the general disconnect switch mounted on the wall. After about 2 hours it is possible to load the cabinet.

The cabinet is suitable to maintain the temperature of the goods and not lower it; the foods, therefore, must be introduced inside it only if already cooled to the respective temperatures of preservation. Products which have been heated must never be introduced into the cabinet.

In the presence of glass fronts on the cabinet, it is recommended to load the goods when there is no customer in the sales area.

In loading the goods, ensure that:

- The load is homogeneous in terms of dimension and quality of the products.
- The goods do not obstruct the correct flow of refrigerated air ("Fig. 32").
- The goods do not exceed the load line ("Fig. 37").
- The superstructure of the cabinet is not loaded (Model LS)("Fig. 35").
- The superstructure of the cabinet is not loaded with weights that exceed the indicated limits (Models DOUBLE/SV/SERVE OVER)("Fig. 36").

Uniformly distributed maximum permissible load:

- On the bottom level: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- On the shelves: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- On the top glass: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

## 9.8 Use of cabinet

### Anti-fog heating element (SV)

The cabinet avails of an anticondensation ventilation system of the glass, in case of excessive humidity of the environment with fogging of the glass.

## 9.9 Cleaning and ordinary maintenance

Good visibility in the intervention area is recommended, possibly using an additional light source.

In the presence of front glass on the cabinet, it is recommended to carry out cleaning operations when there is no customer in the sales area.

### Cleaning the cabinet

Only use water at a maximum temperature of 65°C and household soap or neutral detergent diluted in water.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                        |

Never use:

- Abrasive sponges
- Flammable or abrasive products such as alcohol, acetone or solvents
- Detergents that contain non-ionic surfactants, lemon or vinegar (acetic acid)

Clean all the external parts of the cabinet **ONCE A WEEK**.

Clean all the internal parts of the cabinet **ONCE A MONTH**, following the instructions below:

- Disconnect the power supply to the cabinet using the wall-mounted main switch-disconnector ("Fig. 42").
- Empty the cabinet, storing the goods in cold rooms or refrigerators to maintain the preservation temperature.
- Wait for the inside of the cabinet to have reached the ambient temperature and then clean
- After carefully checking that the inside of the cabinet is completely dry, restart the appliance by re-energising the cabinet.
- After a couple of hours, load the goods again.

A dirty condensing unit cools less, causing waste of energy and poor performance. Wear resistant gloves when cleaning the condensing unit.

In particular, clean the condensing unit at least every 30 days with a hard metallic brush, removing the dust and dirt from the fins.

Defrost the cabinet **EVERY THREE MONTHS** to allow the ice to melt which may have formed on the fins of the evaporator preventing correct operation. The duration of the defrosting activity is regulated directly in the factory. Any adjustments are reserved exclusively for the technical service department. The defrosting water is collected by a special drain and conveyed to a dissipation tray placed at the bottom of the cabinet. Periodically check that the defrosting water drains normally. If not, intervene immediately using a non-pointed flexible probe.

Do as indicated to clean the internal parts **MONTHLY**, but in this case foresee a longer waiting time to allow the ice to melt completely.

Clean the condensing unit **ANNUALLY** by blowing air through a compressed air pump to eliminate residues or dust that may have accumulated. To access the condensing unit, it is necessary to first remove the electrical voltage to the cabinet and then remove the dedicated protection device on the front ("Fig. 45"). A dirty condensing unit cools down less causing useless consumption of energy and poor performance of the cabinet.

## 9.10 Emergency situations

**The cabinet does not start or it stops:**

- Check there is no electrical blackout.
- Check that the main power switch on the wall is on.
- Check the cabinet plug is inserted into the socket.

If the power outage does not depend on these reasons, contact the nearest authorised service centre and empty completely and immediately store the product in cold rooms or refrigerators that can maintain the preservation temperature.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### The cabinet does not cool sufficiently:

- Defrost the cabinet and then resume normal operation, if this operation has not been carried out for more than three months.
- Check that the cabinet is not close to heat sources or air currents.
- Verify the ambient conditions; the reference values are contained in: "Ambient conditions" ("Chart II", Pg."19").
- Check the flatness of the cabinet using a leveller.

If cooling failure persists, contact your nearest authorised service centre.

### The cabinet is noisy:

- Check screws and bolts are perfectly tightened.
- Check the flatness of the cabinet using a leveller.

If the inconvenience persists, contact your nearest authorised service centre.

## 9.11 Technical assistance

Where technical assistance personnel are required, contact immediately the supplier from whom the cabinet was purchased.

If you need to use spare parts always refer to the technical assistance service: ask and ensure that original spare parts are used.

## 9.12 Dismantling and elimination

In accordance with the rules for dismantling waste in force in the individual Countries and to respect the environment in which we live, we ask you to separate the parts of the cabinet so that they can be disposed of separately or, if necessary, recover them appropriately.

Not all parts of the cabinet are comparable to municipal solid waste with the exception of the metallic parts that, in any case, are not included in special waste for the majority of European Countries.



The refrigeration system is high pressure. Contact expert staff before disposing of it.

The components of the refrigeration circuit must not be cut and/or separated before the circuit is discharged, with the recovery of refrigerant gas by qualified personnel.

## 9.13 Dismantling and elimination

In accordance with the rules for dismantling waste in force in the individual Countries and to respect the environment in which we live, we ask you to separate the parts of the cabinet so that they can be disposed of separately or, if necessary, recover them appropriately.

Not all parts of the cabinet are comparable to municipal solid waste with the exception of the metallic parts that, in any case, are not included in special waste for the majority of European Countries.



The refrigeration system is high pressure. Contact expert staff before disposing of it.

The components of the refrigeration circuit must not be cut and/or separated before the circuit is discharged, with the recovery of refrigerant gas by qualified personnel.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                                             |

## 10. SUPPLEMENTARY GENERAL WARNINGS

### Instructions for correct installation and maintenance

The user and maintenance instructions are found in the User Manual available on the website:

[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

The installation instructions dedicated to expert staff are available:

- From the service network
- In some categories of product in paper format delivered together with the product

### Warranty

The product is covered by warranty, under the terms of law, for a period of 12 months, unless otherwise expressly agreed by the parties.

### Professional repair services

The services are provided by our service network which can be consulted in the contacts area at the website address [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Spare parts

The spare parts and the information for the repair of the appliance are available at the following web address: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

The log-in credentials are provided on request to send via mail to:

[servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Cleaning air condenser

The incorporated unit appliances with air condensation maintain their efficiency only if the condenser is cleaned using the methods and times indicated in the user and maintenance manual.

### Important information on food waste

It is recommended to follow attentively the instructions of preservation shown in the packages of the products and the indications provided by the food producers.

Therefore, the temperature settings must be suited to the characteristics of preservation of the food products consistently in accordance with the indications set out in our technical documentation.

Incorrect uses can result in deterioration.

### Ambient conditions


This appliance is intended to function in environments in which the temperature and humidity fall within the limits provided for in the User and maintenance manual.

### Instructions for disassembly

For disassembly activities, it is necessary to contact the professional operators.

The Epta Group, which has always been driven by a special attention for the environment, makes available the dismantling and waste treatment manuals to users, downloadable below

- Access the site [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com)

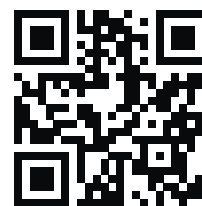

- Access the **technical area** section of the cabinet.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Other information

For further and more detailed information, please refer to [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) and to EPREL which is accessed through the QR code here or in the energy label of the product.



### Limits of application



This cabinet is designed for the use, transport and storage of up to a maximum altitude of 2000 m above sea level.

#### Storage:

- Temperature between 15°C and 50°C
- Relative humidity between 20% and 90%
- Maximum time 6 months

#### Transport:

- Temperature between 20°C and 70°C
- Relative humidity between 20% and 90%
- Maximum time 2 months

#### Use:

The climate class of use is shown on the identification plate.

Below is an extract from the reference Standard, which clarifies the meaning of the alphanumeric characters:

| Climate class | Dry bulb temperature | Relative humidity |
|---------------|----------------------|-------------------|
| [-]           | [°C]                 | [%]               |
| 0             | 20                   | 50                |
| 1             | 16                   | 80                |
| 8             | 24                   | 55                |
| 2             | 22                   | 65                |
| 3             | 25                   | 60                |
| 4             | 30                   | 55                |
| 6             | 27                   | 70                |
| 5             | 40                   | 40                |
| 7             | 35                   | 75                |

EXAMPLE Climate class 3 means 25°C / 60%R.H.

### Performance



The external environmental conditions required for the correct operation of the cabinet are indicated on the identification plate.

The performance of the cabinet is not guaranteed outside of its normal use.



The minimum temperature must not be less than 16°C.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

## INDICE

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduzione</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2. Avvertenze di sicurezza</b>                               | <b>6</b>  |
| 2.1 Avvertenze per gli apparecchi che utilizzano R290 (propano) | 6         |
| 2.2 Avvertenze generali                                         | 6         |
| 2.3 Avvertenze per la Manutenzione del banco                    | 7         |
| 2.4 Avvertenze elettriche                                       | 8         |
| 2.5 Divieti                                                     | 8         |
| <b>3. Descrizione generale</b>                                  | <b>10</b> |
| 3.1 Sezioni                                                     | 14        |
| <b>4. Trasporto del banco</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>5. Condizioni ambientali</b>                                 | <b>19</b> |
| <b>6. Caratteristiche tecniche</b>                              | <b>20</b> |
| <b>7. Uso del banco</b>                                         | <b>22</b> |
| <b>8. Manutenzione ordinaria</b>                                | <b>25</b> |
| 8.1 Pulizia del banco                                           | 25        |
| <b>9. Indicazioni utente</b>                                    | <b>27</b> |
| 9.1 Descrizione del banco                                       | 27        |
| 9.2 Trasporto e movimentazione                                  | 27        |
| 9.3 Ricezione ed immagazzinamento                               | 27        |
| 9.4 Installazione e condizioni ambientali                       | 27        |
| 9.5 Collegamento elettrico                                      | 28        |
| 9.6 Caratteristiche tecniche                                    | 28        |
| 9.7 Caricamento del prodotto                                    | 28        |
| 9.8 Uso del banco                                               | 28        |
| 9.9 Pulizia e manutenzione ordinaria                            | 28        |
| 9.10 Situazioni di emergenza                                    | 29        |
| 9.11 Assistenza tecnica                                         | 30        |
| 9.12 Smantellamento ed eliminazione                             | 30        |
| 9.13 Smantellamento ed eliminazione                             | 30        |
| <b>10. Avvertenze generali integrative</b>                      | <b>31</b> |

## SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Simbolo divieto: vieta di effettuare determinate operazioni.



Simbolo attenzione: norme antinfortunistiche per l'operatore.



Simbolo avvertenze: esiste la possibilità di arrecare danno al banco e/o ai suoi componenti.



Simbolo nota: fornisce informazioni utili.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. INTRODUZIONE

Si raccomanda di leggere attentamente il contenuto del presente Manuale e conservarlo unitamente al banco stesso.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute in questo Manuale.



Il presente Manuale contiene informazioni ritenute necessarie per il buon uso e funzionamento del banco.

Al suo interno si trovano le seguenti descrizioni e informazioni:

- una descrizione funzionale del banco e di ogni sua parte
- informazioni sulla sicurezza del banco e le regole antinfortunistiche da seguire
- un corretto utilizzo del banco
- una corretta manutenzione ordinaria e programmata, comprese le operazioni di pulizia

Informazioni non contenute nel presente Manuale:

- Istruzioni di installazione

Per la corretta installazione del banco si faccia riferimento ai seguenti documenti:

- Technical Manual
- Quick Reference Instructions

Il presente Manuale è rivolto alle seguenti figure professionali:

- **OPERATORE QUALIFICATO** persona qualificata, istruita per il funzionamento, la regolazione, la pulizia e la manutenzione ordinaria del banco
- **TECNICO SPECIALIZZATO** tecnico addestrato e autorizzato dall'ente indicato nel contratto (costruttore/concessionario/distributore) a eseguire: installazione, manutenzione straordinaria, riparazione, sostituzione e revisione del banco

Le istruzioni d'uso sono disponibili anche su:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**Fare riferimento alla dichiarazione di conformità per le normative e le certificazioni del banco.**

**Conservare sempre il libretto d'istruzione e in caso di vendita dell'apparecchio consegnarlo al nuovo proprietario.**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                              |

## 2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

### 2.1 Avvertenze per gli apparecchi che utilizzano R290 (propano)



Il propano è un gas naturale senza effetti sull'ambiente, ma è infiammabile. È quindi indispensabile accertarsi che tutti i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati, prima di collegare il banco alla rete di alimentazione. Il locale in cui viene installato il banco deve disporre di un volume minimo di 1m<sup>3</sup> per ogni 8g di refrigerante. La quantità di refrigerante del banco è indicata sulla targa dati tecnici posta sul banco. In caso di perdita di refrigerante, evitare che fiamme libere o fonti di accensione vengano a trovarsi in prossimità del punto di fuga.



Non danneggiare il circuito refrigerante.



Al fine di ridurre i rischi connessi all'infiammabilità, l'installazione di questo apparecchio non deve essere effettuata se non da personale adeguatamente qualificato.



L'uso tecnico del banco è riservato a persone autorizzate e istruite alle attività; tra le attività di uso tecnico rientrano ad esempio l'accensione, le regolazioni, la pulizia e la manutenzione.



L'utilizzo del banco per azioni non tecniche, quali, a titolo esemplificativo, l'apertura delle porte per prelevare prodotti esposti, è consentito anche a bambini di età pari o superiore agli 8 anni o a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, purché sotto la sorveglianza e responsabilità di adulti che garantiscano un uso sicuro dell'apparecchio e la comprensione dei possibili pericoli inerenti.

In ogni caso non è consentito giocare con il banco.



Ogni altro uso non esplicitamente indicato in questo manuale è da considerarsi pericoloso ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed irragionevole.

### 2.2 Avvertenze generali



Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute in questo manuale. Qualsiasi persona utilizzi questo banco dovrà leggere il presente manuale d'uso.



Il datore di lavoro deve istruire il personale sui rischi da infortuni, sui dispositivi predisposti per la sicurezza del personale, sui rischi di emissione di rumore e sulle regole antinfortunistiche generali previste dalle norme in vigore.



Il banco deve essere utilizzato da personale dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuali.



È obbligatorio l'uso di guanti da lavoro.



Non lasciare esposto il banco agli agenti atmosferici.



Non utilizzare getti d'acqua diretti o indiretti sul banco.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



Non toccare il banco con mani e piedi bagnati o umidi, non usare il banco a piedi nudi.



La rimozione di protezioni o pannellature che richiedono l'uso di utensili per essere rimosse è riservata esclusivamente al personale qualificato.



Per il montaggio di accessori opzionali dedicati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato.



Ogni intervento deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato e, in ogni caso, prima di ogni intervento si deve scollegare l'alimentazione elettrica del banco.



Istruire chiunque usi il banco sulla posizione dell'interruttore sezionatore.



Gli interventi sul termostato sono riservati esclusivamente al personale tecnico di assistenza.



Prestare attenzione alle parti calde o in movimento contrassegnate con l'apposito simbolo.



In caso di incendio, non usare acqua per spegnere le fiamme ma solo estintori a secco.



Non danneggiare il circuito refrigerante.



Evitare fuochi o scintille all'interno dell'apparecchio.



Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio.



Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti dell'apparecchio per la conservazione dei cibi congelati se questi non sono del tipo raccomandato dal costruttore.



Non conservare sostanze esplosive o pericolose, quali contenitori sotto pressione con propellente infiammabile, in questo apparecchio.



Non posizionare contenitori di liquido e non versare liquidi sul banco.

### Modelli DOUBLE/SV/SERVE OVER



È vietato appoggiarsi alla parte superiore del vetro; è possibile, però, caricarla seguendo le indicazioni di carico riportate su questo manuale; è opportuno evitare di poggiare le derrate non imballate direttamente sui piani, ma utilizzare idonei contenitori per alimenti.

### Modello LS



È vietato appoggiarsi e caricare la parte superiore del vetro; è opportuno evitare di poggiare le derrate non imballate direttamente sui piani, ma utilizzare idonei contenitori per alimenti.

## 2.3 Avvertenze per la Manutenzione del banco



Le operazioni di manutenzione sono riservate esclusivamente a personale autorizzato.



L'accesso a parti elettriche e/o parti che richiedono l'utilizzo di utensili è riservato a tecnici specializzati.



Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia riservate all'utente, togliere tensione al banco tramite l'interruttore sezionatore generale a parete.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN



Prestare attenzione alle parti calde o in movimento contrassegnate con l'apposito simbolo.

IT

FR



È obbligatorio l'uso di guanti da lavoro.

DE

ES

PT

## 2.4 Avvertenze elettriche



Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati di targa del banco.



L'installazione elettrica deve essere eseguita a regola d'arte da tecnici specializzati.



La rimozione della copertura del quadro elettrico è riservata a tecnici specializzati.



Conformemente alle regole di installazione, la rete di alimentazione deve includere un dispositivo per la disconnessione omipolare, che assicuri la disconnessione completa dalla rete nelle condizioni della categoria di sovratensione III.



L'installazione del banco deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore, da personale professionalmente qualificato e conformemente alle norme sugli impianti elettrici vigenti nei singoli Paesi.



Un'errata installazione del banco può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico di assistenza autorizzato. Non tentare la riparazione del cavo.



Non alimentare il banco se è danneggiato. In caso di dubbi, contattare il servizio di assistenza o il rivenditore.



Dopo aver installato il banco assicuratevi che non poggi sul cavo d'alimentazione.



Per il collegamento non utilizzare assolutamente riduzioni, prolunghie, adattatori o prese multiple. Il collegamento deve avvenire pertanto in maniera DIRETTA alla rete di alimentazione.

## 2.5 Divieti



È fatto divieto di utilizzare dispositivi oltre a quelli forniti nel banco dal produttore, per accelerare il processo di sbrinamento.



È fatto divieto, da parte di personale non specializzato, di rimuovere la copertura del quadro elettrico o aprire pannellature che richiedano l'utilizzo di utensili.



È fatto divieto di utilizzare il banco per la conservazione e/o l'esposizione di sostanze esplosive, infiammabili o corrosive, come ad esempio bombolette spray con un propellente infiammabile.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                                              |



È fatto divieto di utilizzare il banco per la conservazione e/o l'esposizione di prodotti farmaceutici.



È fatto divieto, in caso di PRODOTTI NON CONFEZIONATI O CONSERVATI A BASSA TEMPERATURA, di utilizzare il banco per la conservazione e/o l'esposizione di bottiglie ed imballi in vetro.



È fatto divieto di collocare il banco in ambienti in cui sono presenti sostanze gassose esplosive.



È fatto divieto di rimuovere la targa matricolare del banco.



È fatto divieto di salire sul banco o sul batticarrello del banco.




È fatto divieto di sostituzione di componenti e/o modifica del banco al di fuori delle specifiche previste dal costruttore, sostituzione di ricambi originali con altri non omologati dal costruttore, pena la decadenza delle condizioni di garanzia.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                        |


### 3. DESCRIZIONE GENERALE

#### LS Open

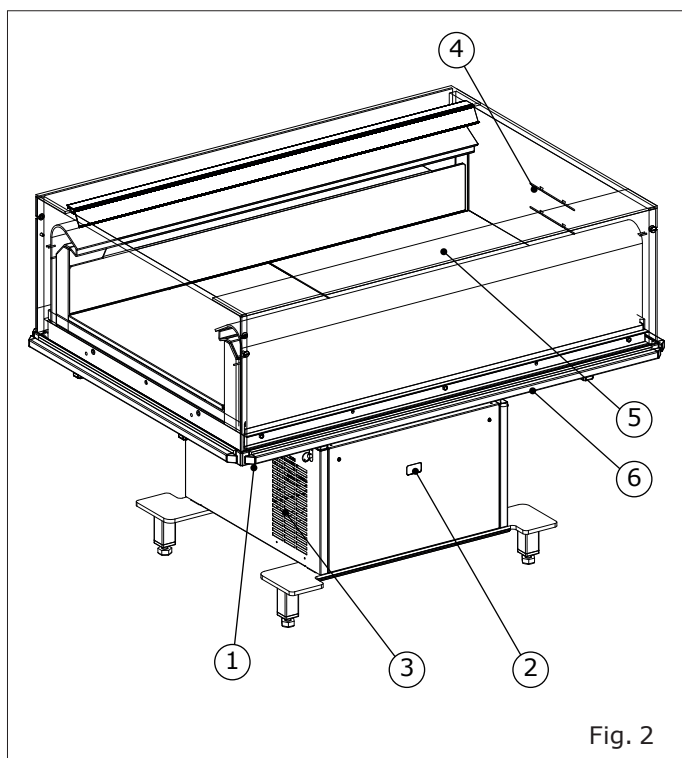

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello


#### LS Closed

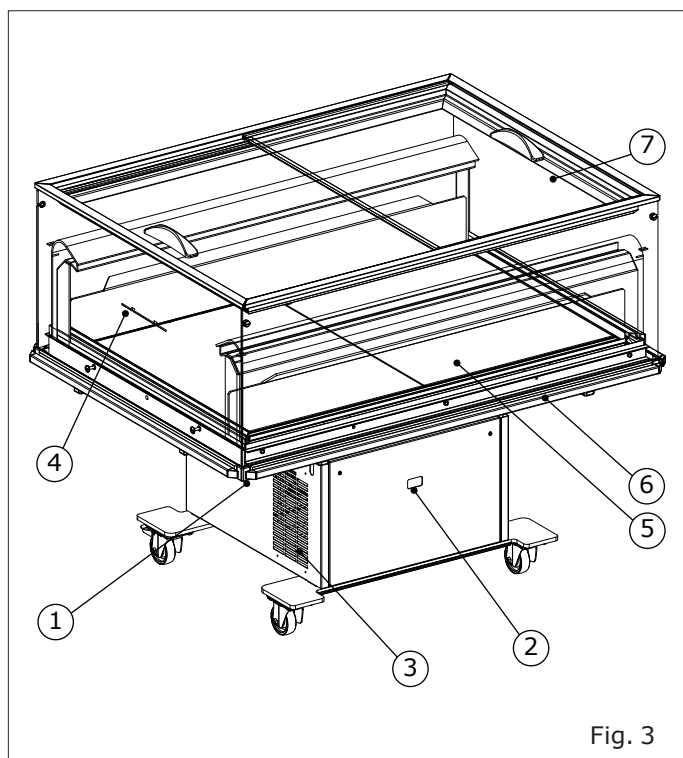

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello
7. Scorrevoli


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                                             |

## LS DOUBLE

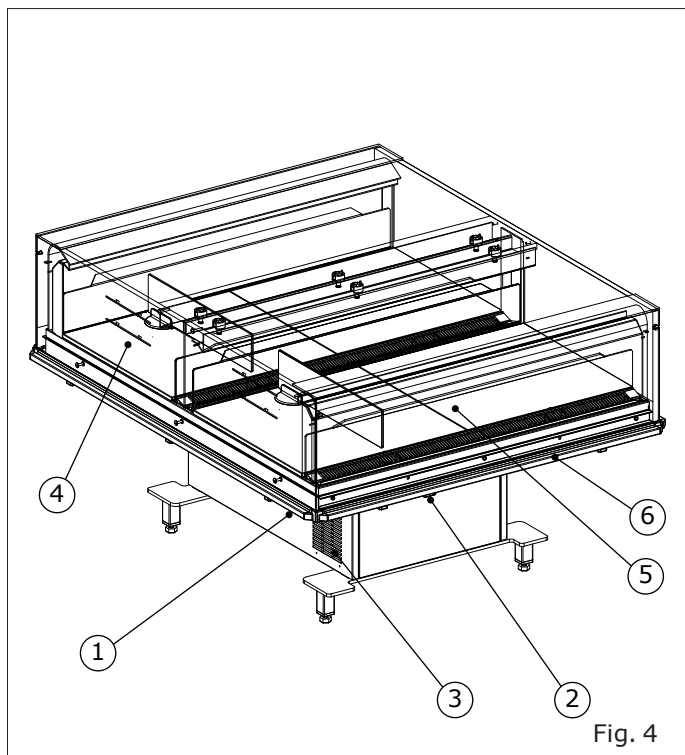

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello

## SERVE OVER

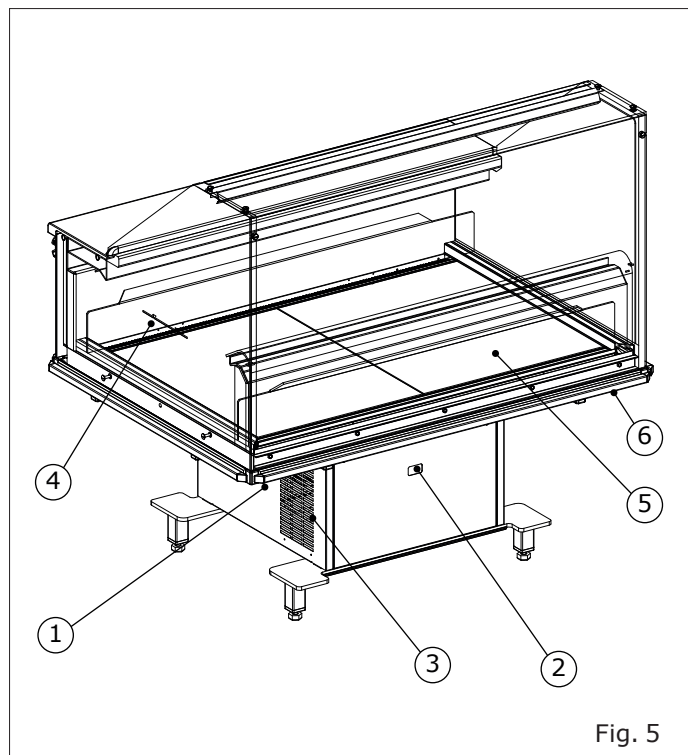

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                        |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER Without sliding doors

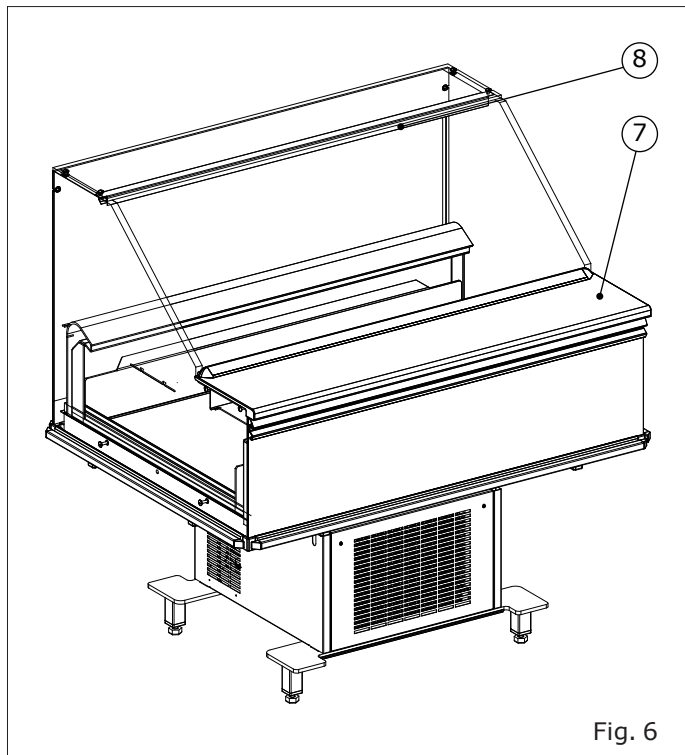

7. Piano di lavoro  
8. Illuminazione


### SERVE OVER With sliding doors

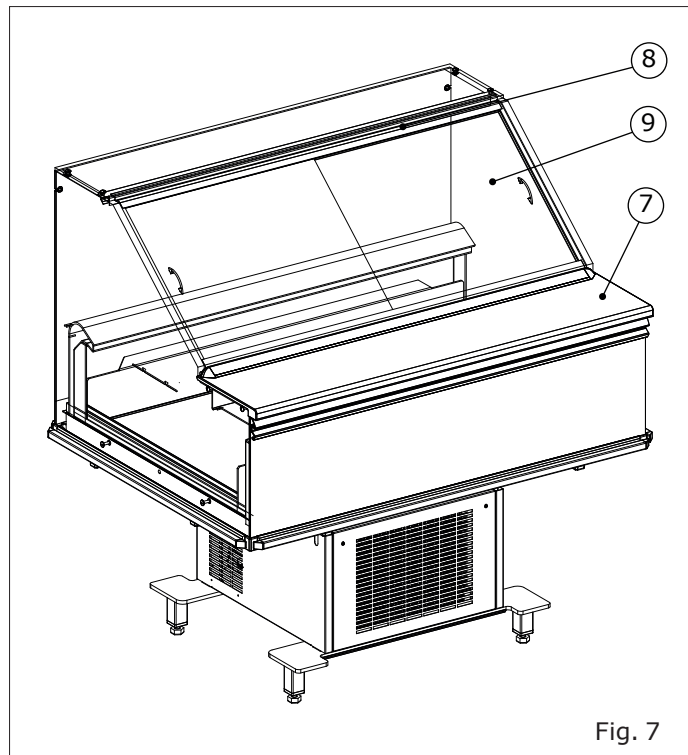

7. Piano di lavoro  
8. Illuminazione  
9. Scorrevoli


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                                             |

## SV Open

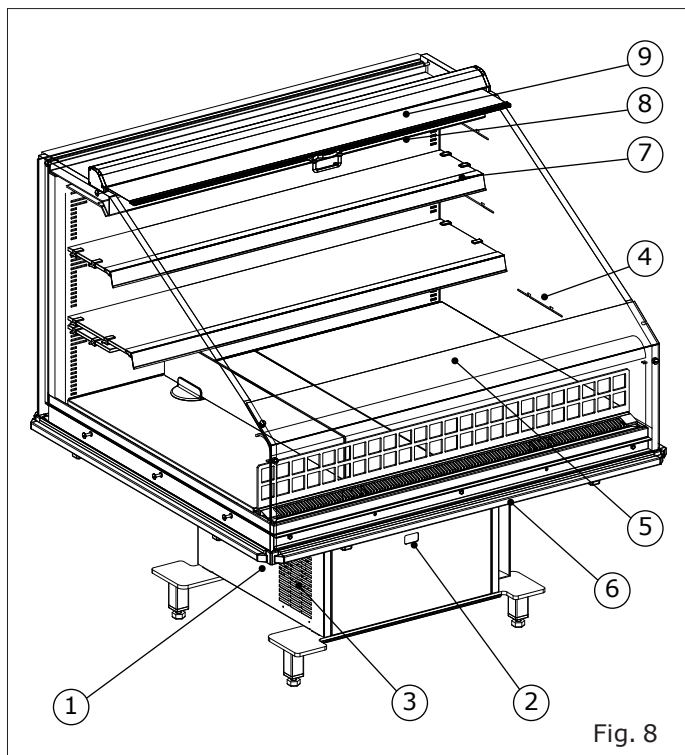

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello
7. Ripiani
8. Illuminazione
9. Tende notte

## SV Closed

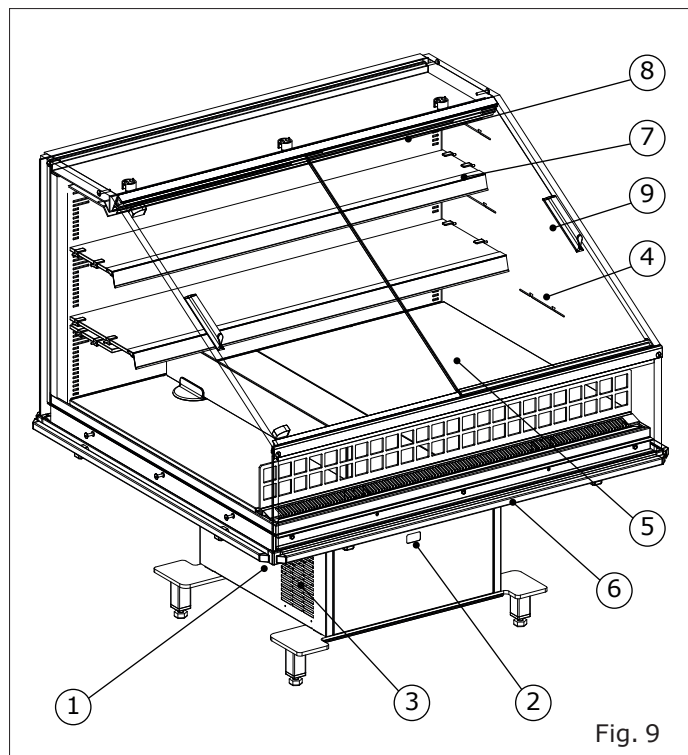

1. Targa dati
2. Controllore
3. Condensatore
4. Linea di carico
5. Piani di fondo
6. Batticarrello
7. Ripiani
8. Illuminazione
9. Scorrevoli



Non rimuovere per nessun motivo gli scorrevoli in vetro. Il banco è progettato per funzionare esclusivamente con gli scorrevoli montati.



Non lasciare mai aperti o socchiusi gli scorrevoli.


Si **RACCOMANDA** di verificare frequentemente che tutti gli scorrevoli siano chiusi: eviterete inutili consumi di energia e formazioni di brina sulle pareti ottenendo nel contempo una migliore conservazione dei prodotti esposti.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                                             |


## User Manual

### 3.1 Sezioni


#### LS MODULAR Open

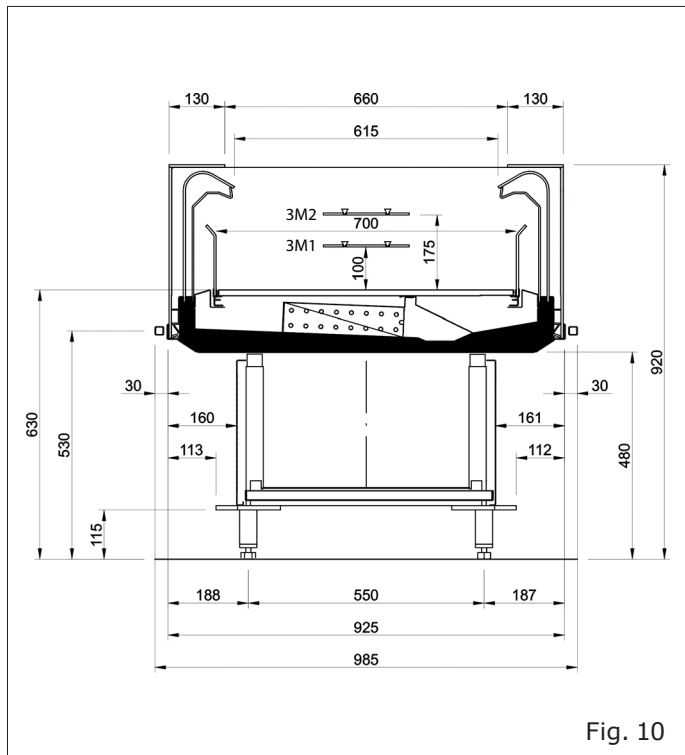


#### LS VOLUM Open

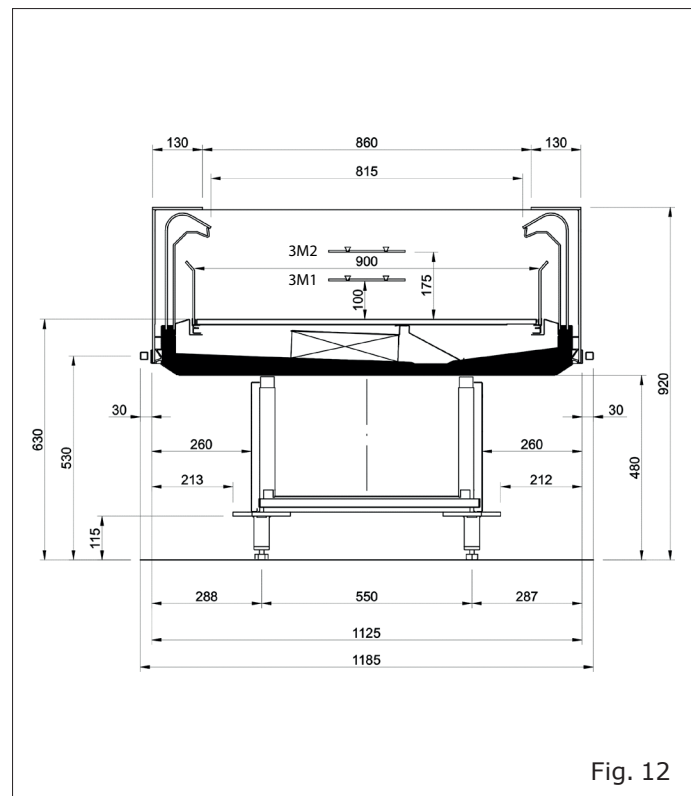

#### LS MODULAR Closed

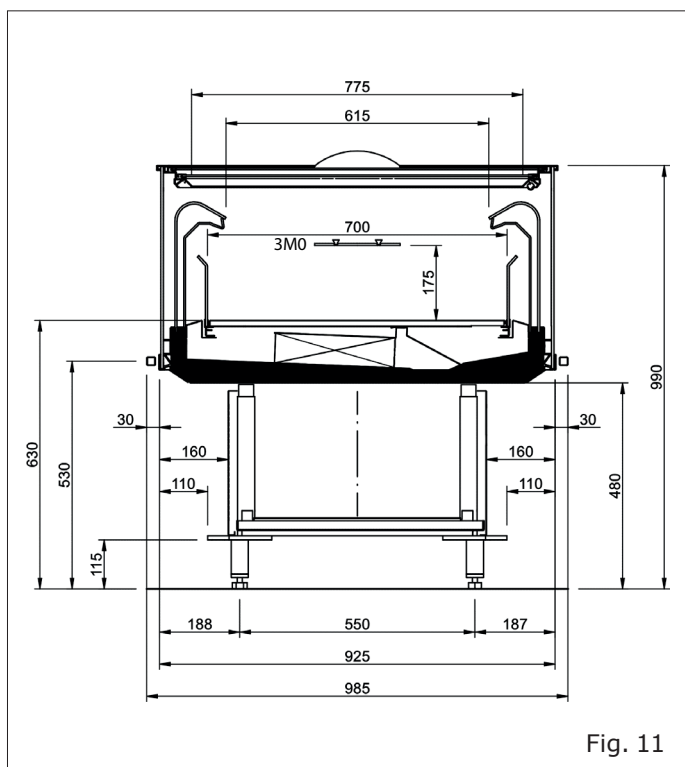

#### LS VOLUM Closed

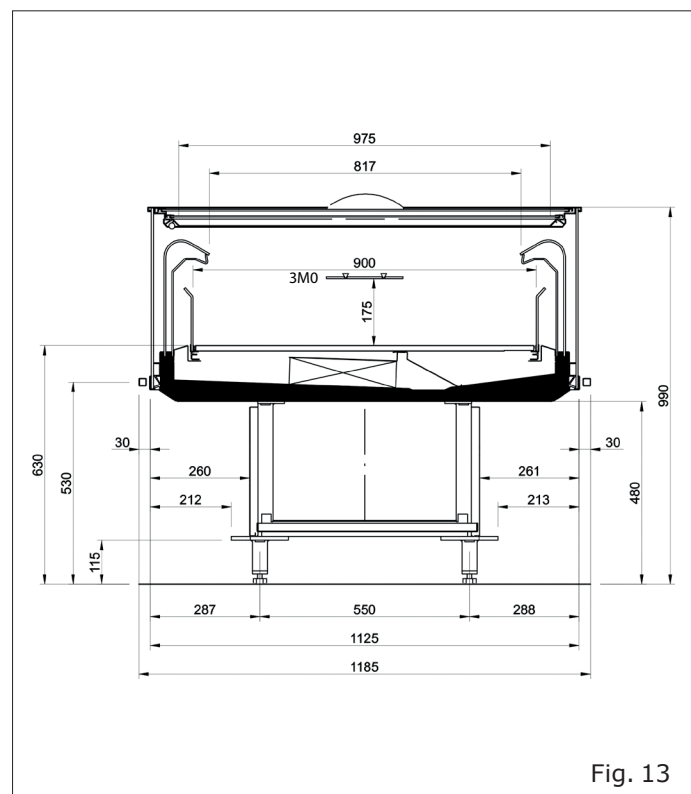

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                        |

## LS MAXI MODULAR

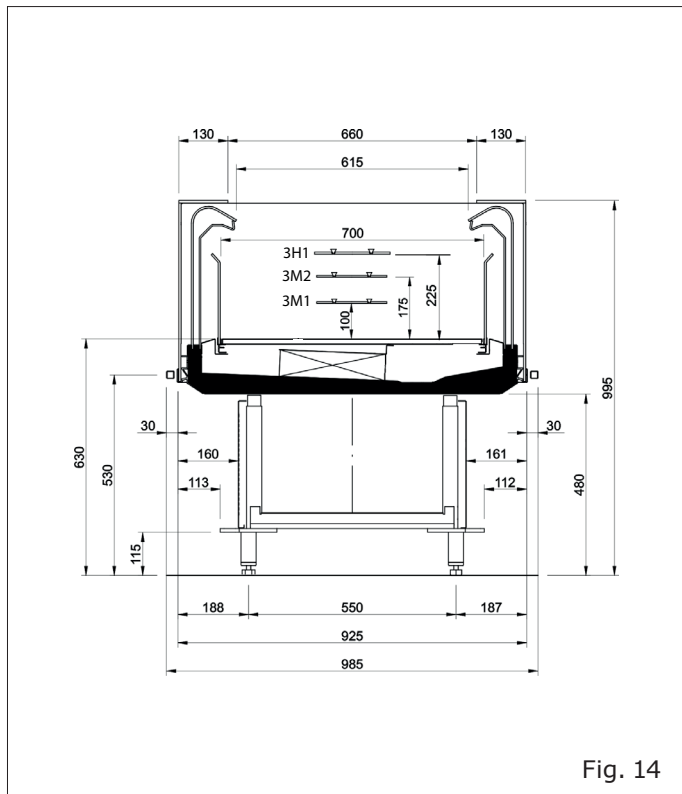


Fig. 14

## LS DOUBLE

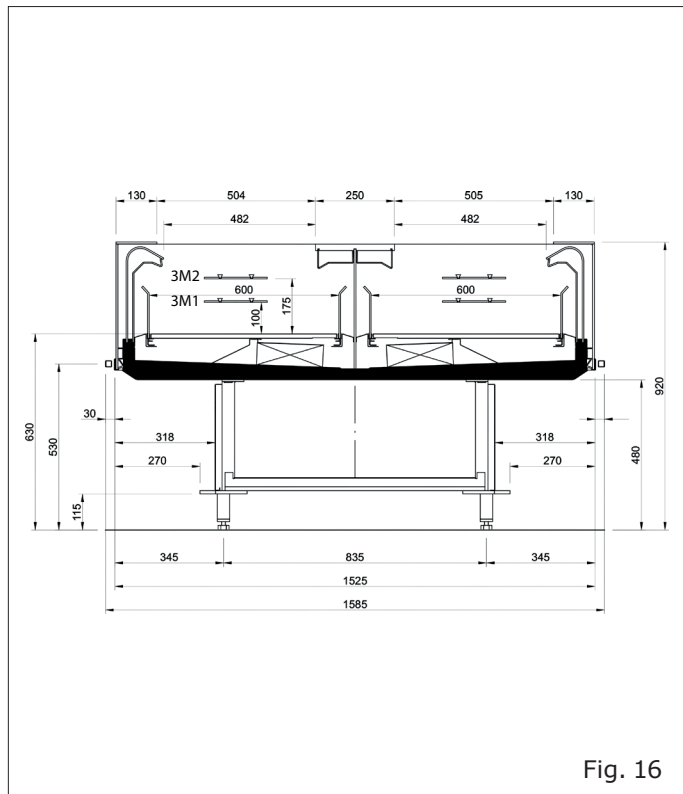


Fig. 16

## LS MAXI VOLUM

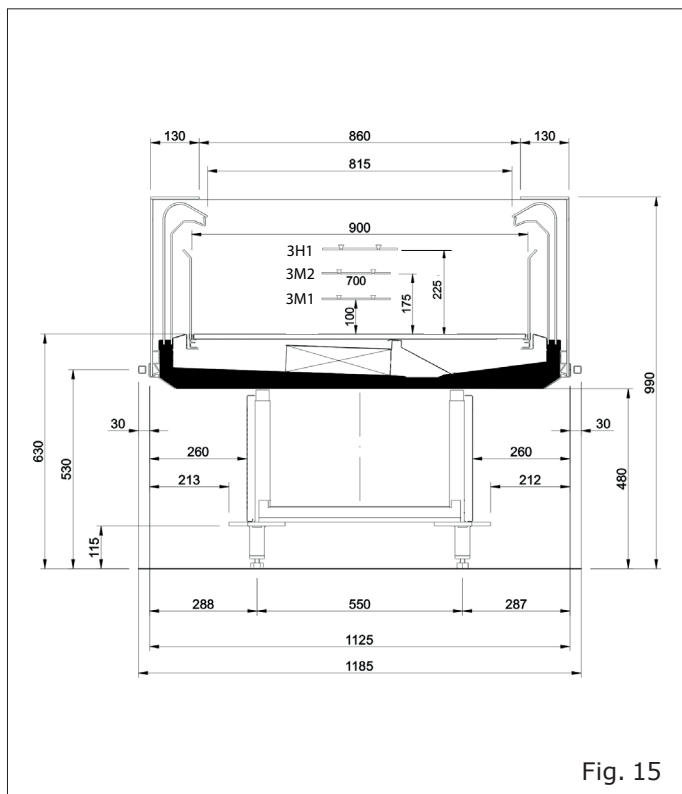


Fig. 15

## SERVE OVER Without sliding doors

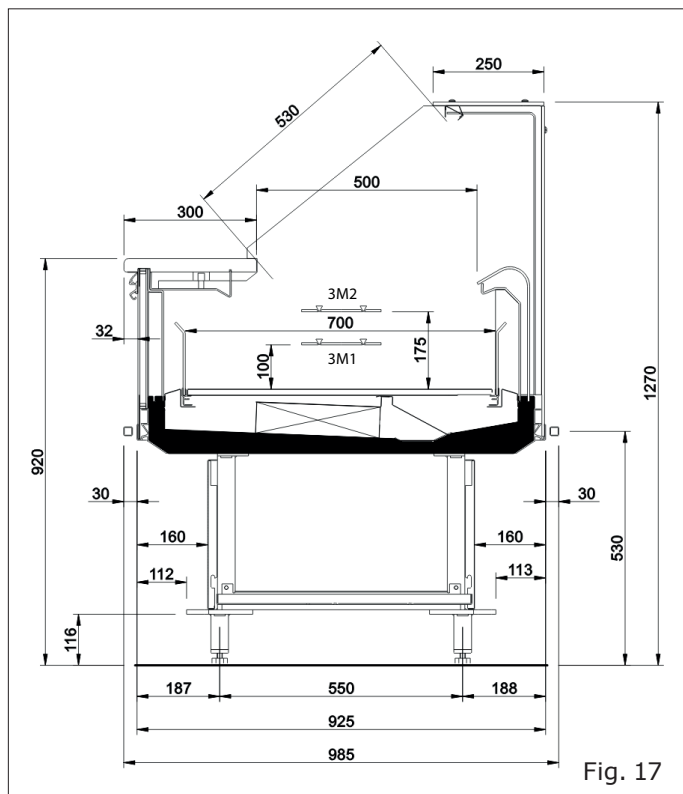


Fig. 17




|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                        |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT


### SERVE OVER With sliding doors

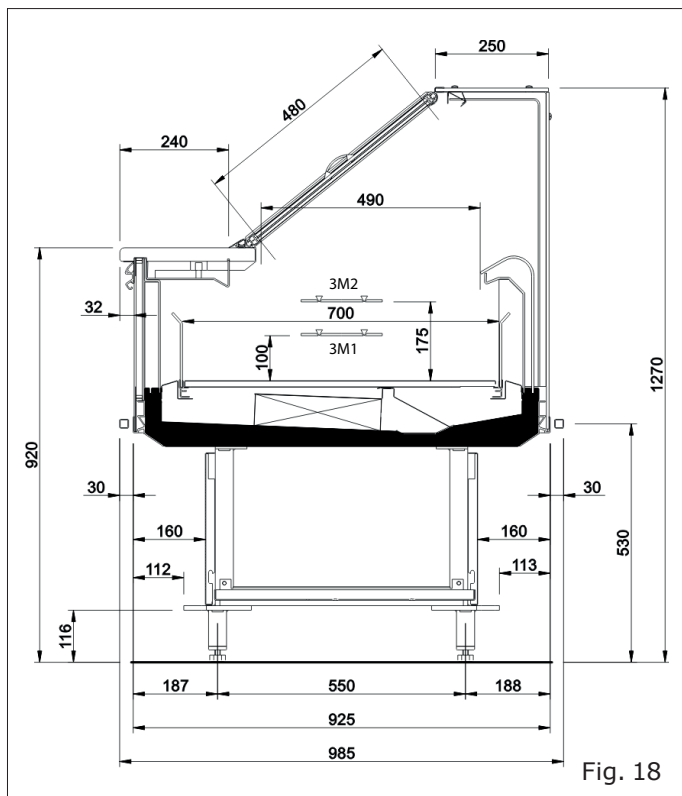


### SV H12 MODULAR Closed

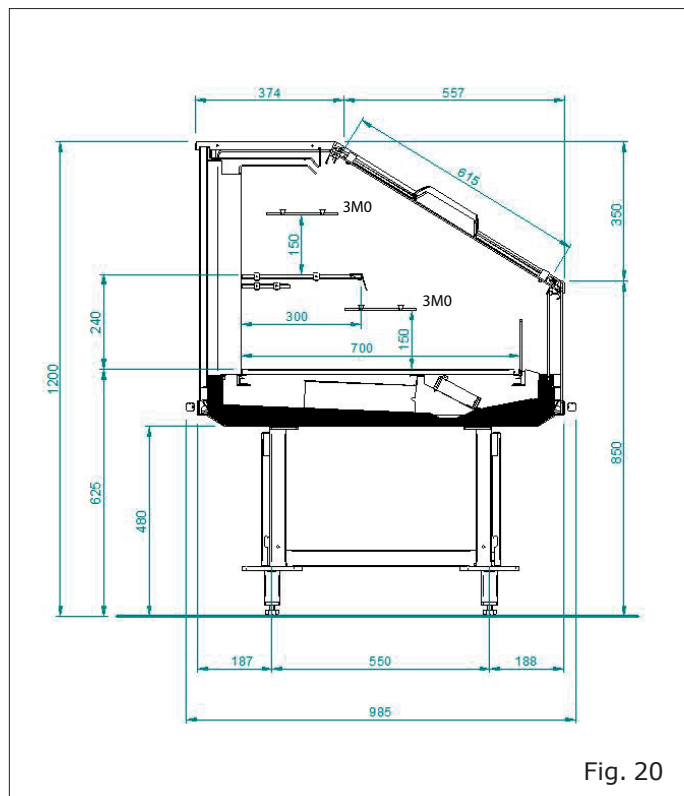

### SV H12 MODULAR Open

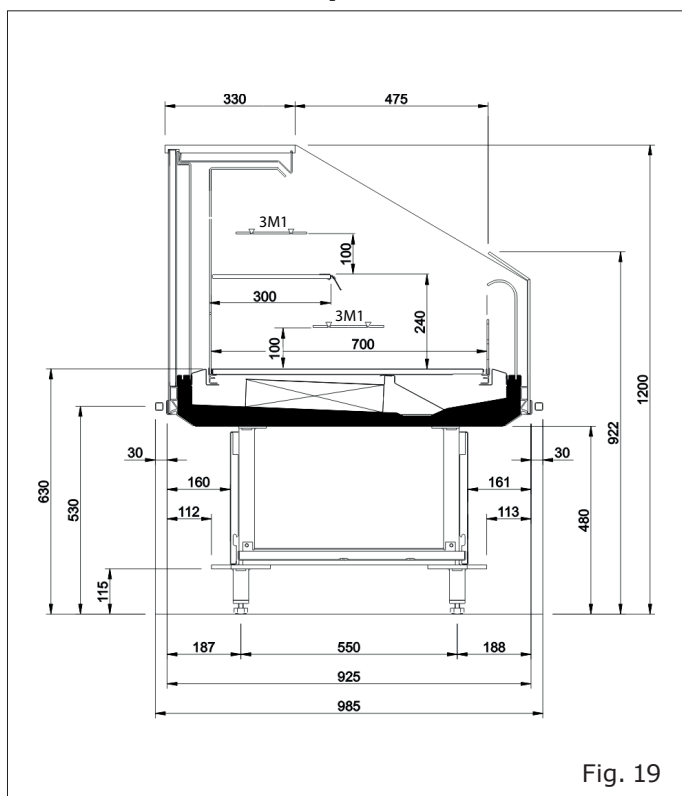


### SV H13 MODULAR Open

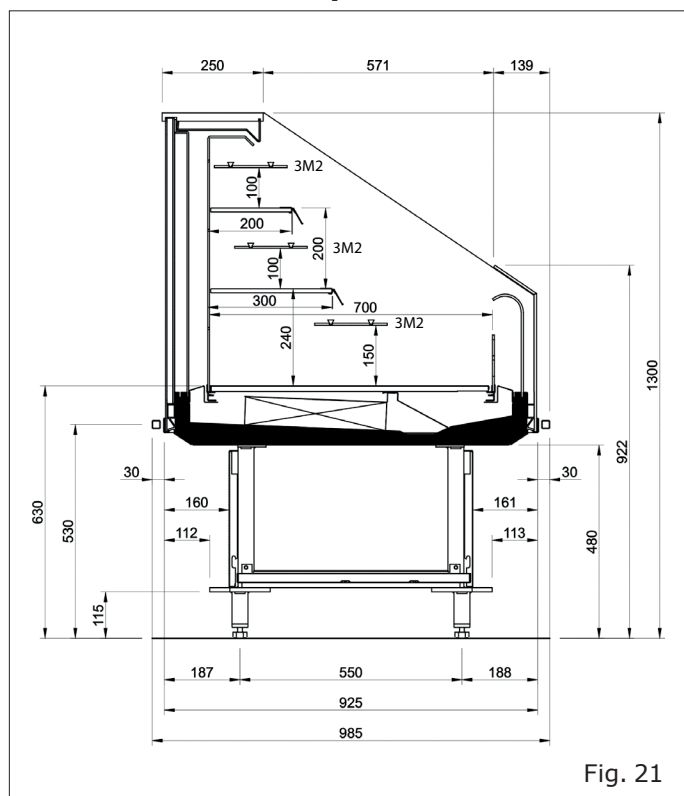


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>17/32</b>                                                                                             |


## SV H13 MODULAR Closed

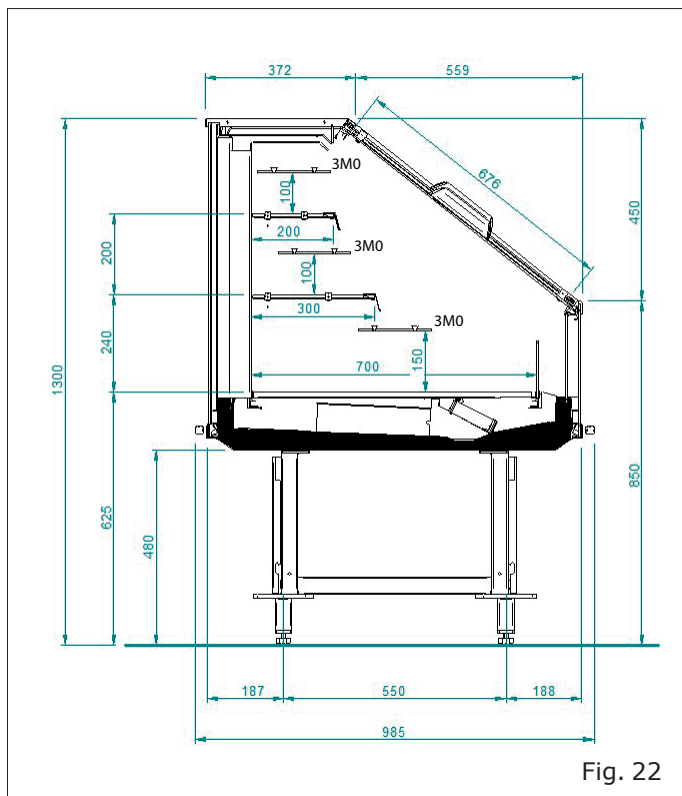


## SV H13 VOLUM Open3 Ripiani

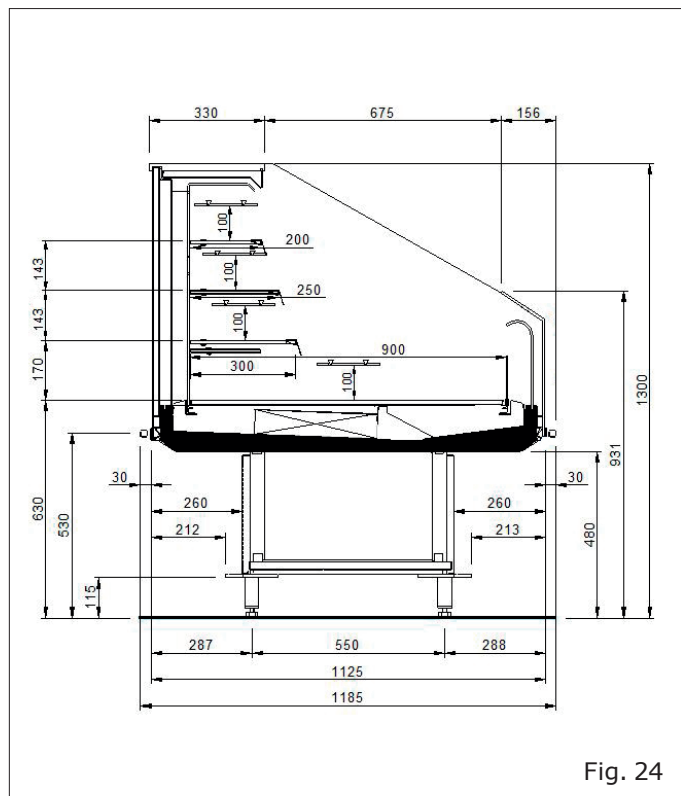

## SV H13 VOLUM Open2 Ripiani


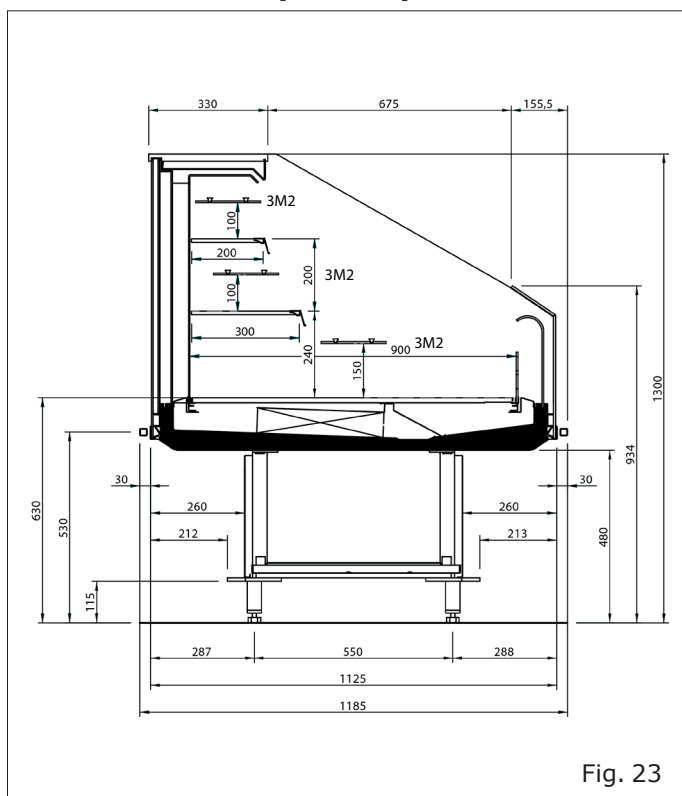


## SV H13 VOLUM Closed

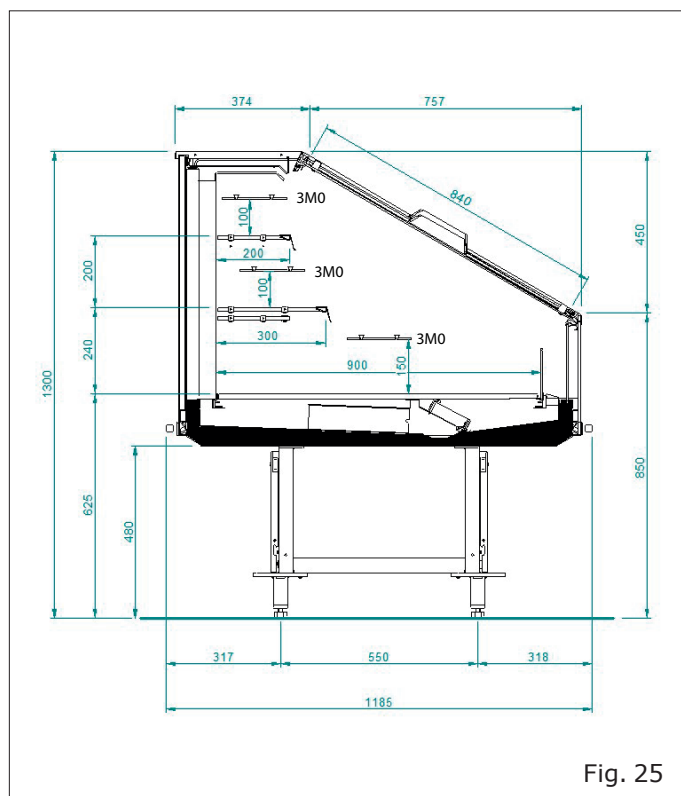

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                                             |

## 4. TRASPORTO DEL BANCO


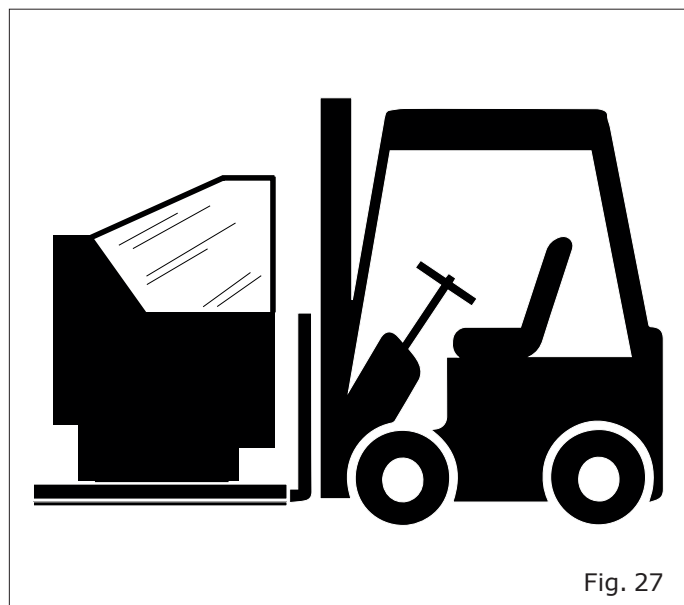
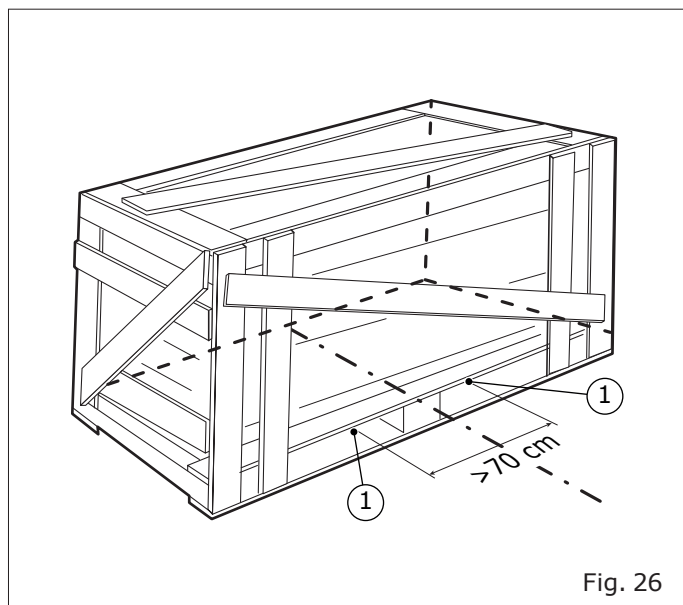


### 1. Punti di sollevamento

**Tab. I**

| Modello               | Lunghezza | Peso (kg) | Peso con imballo (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| LS Modular OPEN       | 925       | 140       | 160                   |
|                       | 1250      | 160       | 185                   |
| LS Modular MAXI       | 1250      | 170       | 195                   |
| LS Volum OPEN         | 1250      | 170       | 195                   |
| LS Volum MAXI         | 1250      | 180       | 205                   |
| LS Modular CLOSED     | 1250      | 180       | 210                   |
| LS Volum CLOSED       | 1250      | 190       | 220                   |
| LS DOUBLE             | 1250      | 225       | 265                   |
| SO                    | 1250      | 180       | 210                   |
| SV Modular H12        | 1250      | 190       | 220                   |
| SV Modular H13        | 925       | 150       | 170                   |
| SV Modular H13        | 1250      | 200       | 230                   |
| SV Volum H13          | 1250      | 215       | 250                   |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250      | 190       | 220                   |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250      | 200       | 230                   |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250      | 215       | 250                   |

5. CONDIZIONI AMBIENTALI

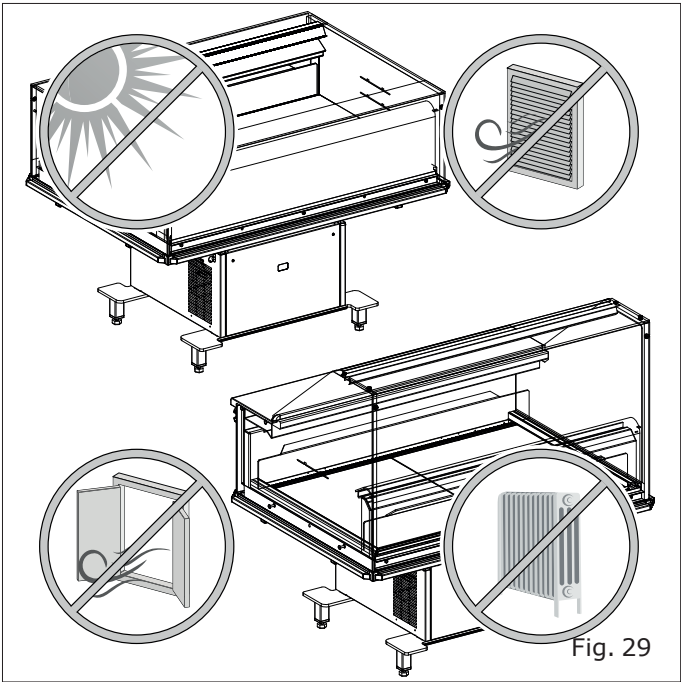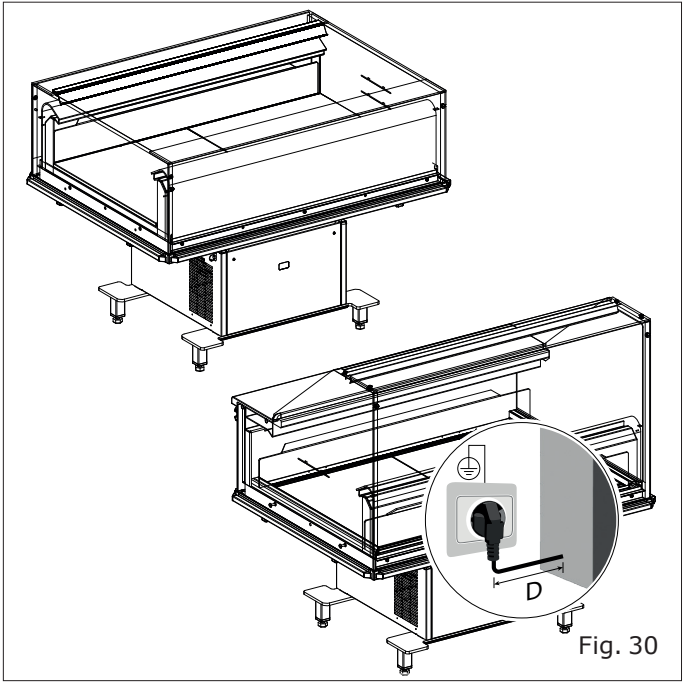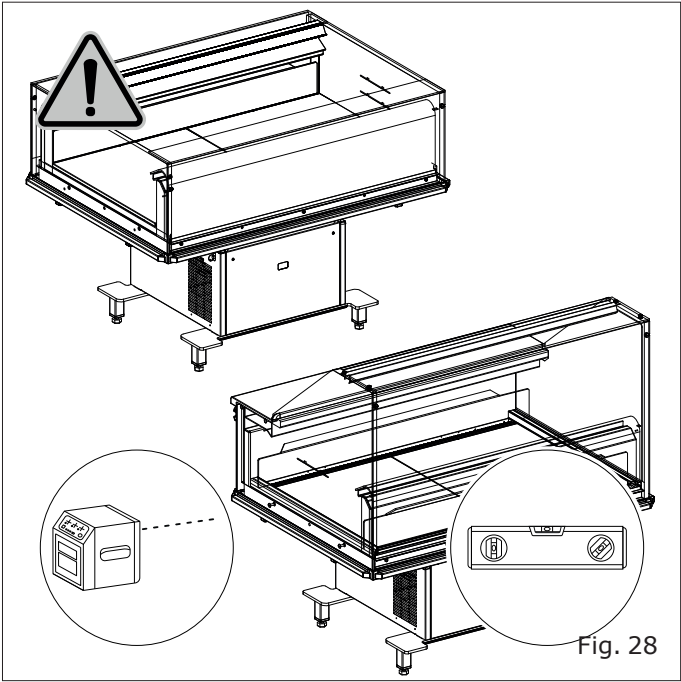

Tab. II

| Caratteristiche  |        |
|------------------|--------|
| Tipo di locale   | Chiuso |
| Temperatura      | 25°C   |
| Umidità relativa | 60 %   |
| Illuminazione    | 600 lx |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                                              |

## User Manual

## 6. CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                                                                                           |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|  <p><b>Epta</b> S.p.A.<br/>Via Mecenate, 86<br/>20138 Milano - Italy</p> |  | <b>12</b> |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                  |  | <b>2</b>  |  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                  |  | <b>4</b>  |  |
| <b>5</b>                                                                                                                                                  |  | <b>6</b>  |  |
| <b>7</b>                                                                                                                                                  |  | <b>8</b>  |  |
| <b>9</b>                                                                                                                                                  |  | <b>10</b> |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                 |  | <b>12</b> |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                 |  | <b>14</b> |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                 |  | <b>16</b> |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 |  | <b>18</b> |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                                 |  | <b>20</b> |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                 |  | <b>22</b> |  |
| <b>23</b>                                                                                                                                                 |  | <b>24</b> |  |

Fig. 31

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Origine del prodotto           | 14. Data di produzione       |
| 2. Prodotto in "Paese di origine" | 15. Hat Code                 |
| 3. Tensione nominale              | 16. Modello                  |
| 4. Potenza nominale               | 17. Tipo di refrigerante 1   |
| 5. Frequenza nominale             | 18. Massa refrigerante 1     |
| 6. Corrente Nominale              | 19. Tipo di refrigerante 2   |
| 7. Potenza di sbrinamento         | 20. Massa refrigerante 2     |
| 8. Corrente di sbrinamento        | 21. Classe climatica         |
| 9. Sistema di riscaldamento       | 22. Isolamento gas           |
| 10. Sistema di illuminazione      | 23. Indice di protezione     |
| 11. Manuale dell'operatore        | 24. Marchi di certificazione |
| 12. Codice a barre                |                              |
| 13. Numero di serie               |                              |



Attenzione: rischio d'incendio dovuto all'uso di gas infiammabili.

Il simbolo riportato a fianco, presente anche sulla targa dati, indica che il banco contiene gas refrigerante infiammabile nelle quantità specificate nella tabella sottostante.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                                             |

**Tab. III**

| Modello               | Lunghezza | Peso (kg) | Peso con imballo (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| LS Modular OPEN       | 925       | 140       | 160                   |
|                       | 1250      | 160       | 185                   |
| LS Modular MAXI       | 1250      | 170       | 195                   |
| LS Volum OPEN         | 1250      | 170       | 195                   |
| LS Volum MAXI         | 1250      | 180       | 205                   |
| LS Modular CLOSED     | 1250      | 180       | 210                   |
| LS Volum CLOSED       | 1250      | 190       | 220                   |
| LS DOUBLE             | 1250      | 225       | 265                   |
| SO                    | 1250      | 180       | 210                   |
| SV Modular H12        | 1250      | 190       | 220                   |
| SV Modular H13        | 925       | 150       | 170                   |
| SV Modular H13        | 1250      | 200       | 230                   |
| SV Volum H13          | 1250      | 215       | 250                   |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250      | 190       | 220                   |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250      | 200       | 230                   |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250      | 215       | 250                   |

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |

EN

IT



FR

DE

ES


PT

## 7. USO DEL BANCO

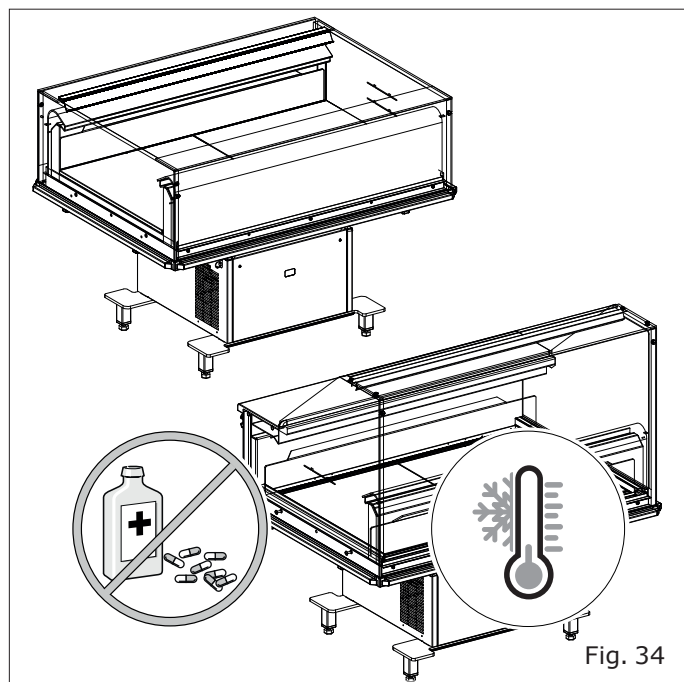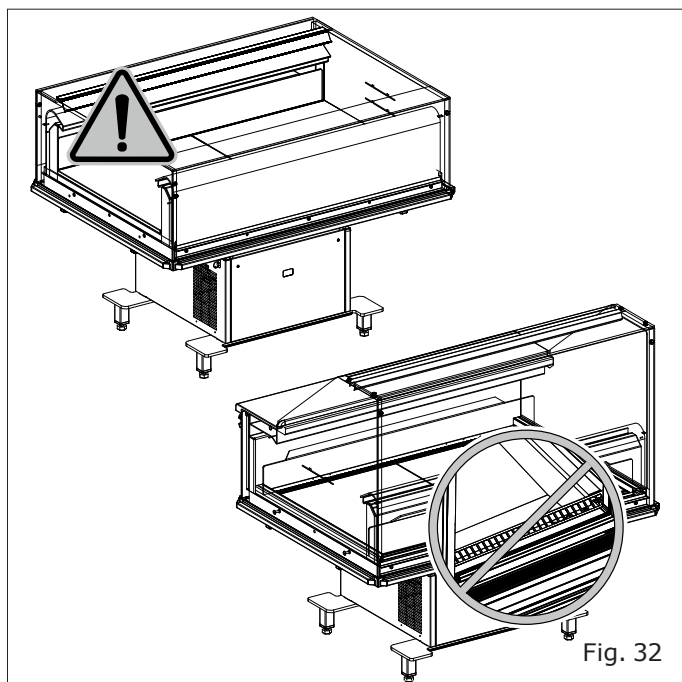


Non coprire

**Solo modelli aperti**

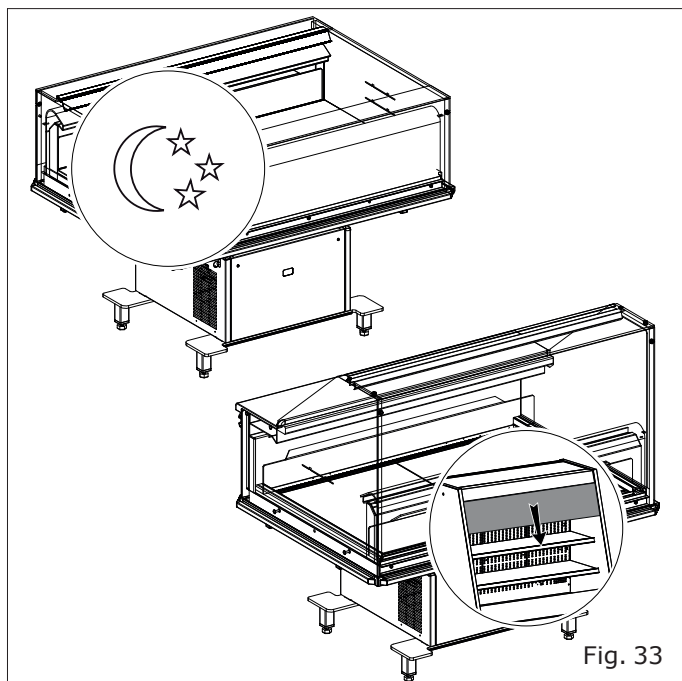



**Modello LS**

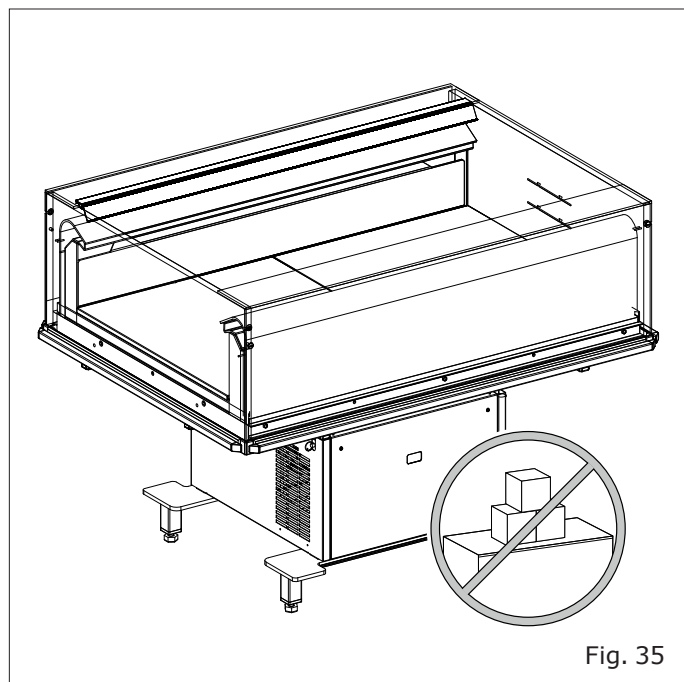





|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## Modelli DOUBLE/SV/SERVE OVER

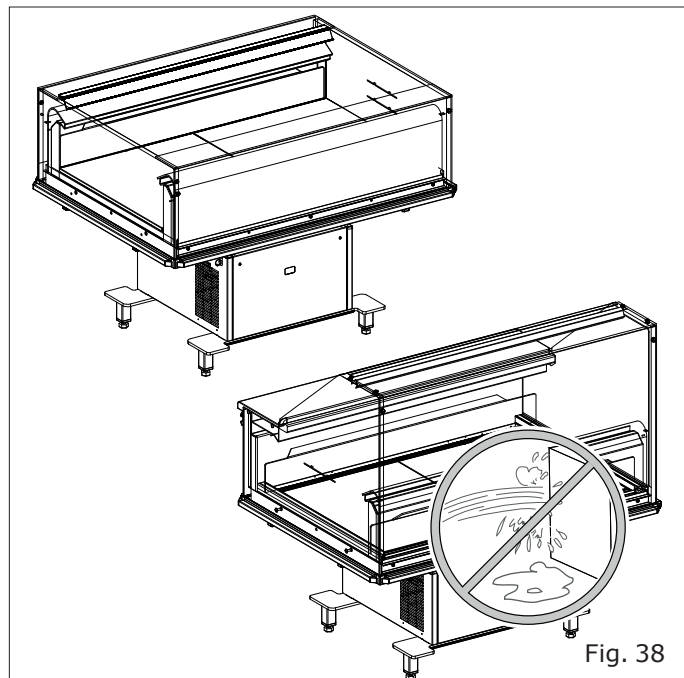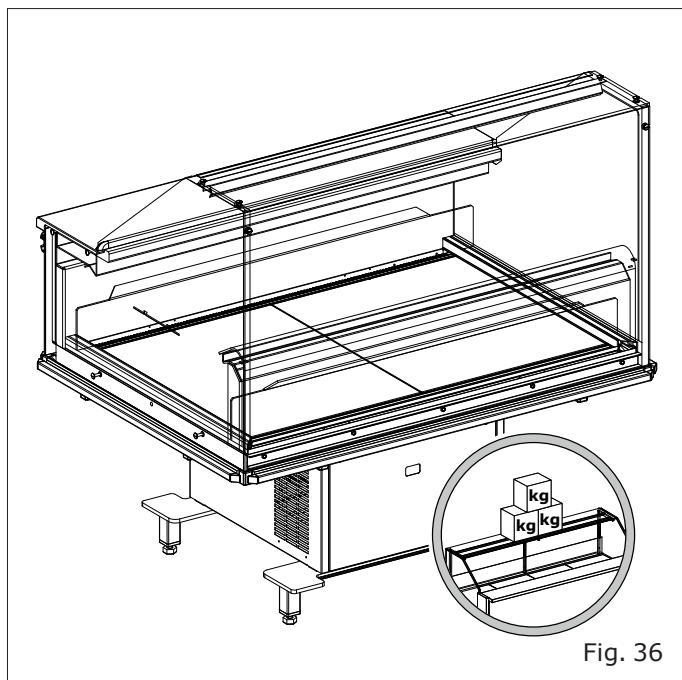

Rispettare il limite di carico massimo.

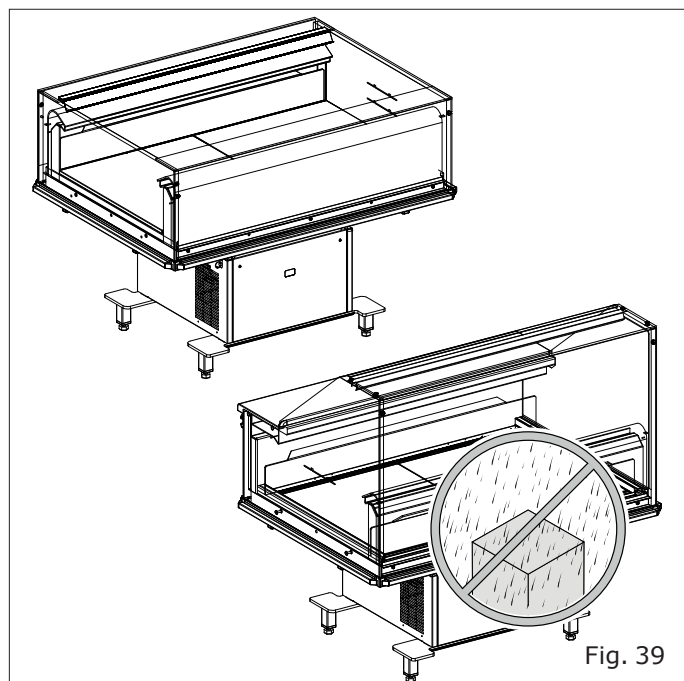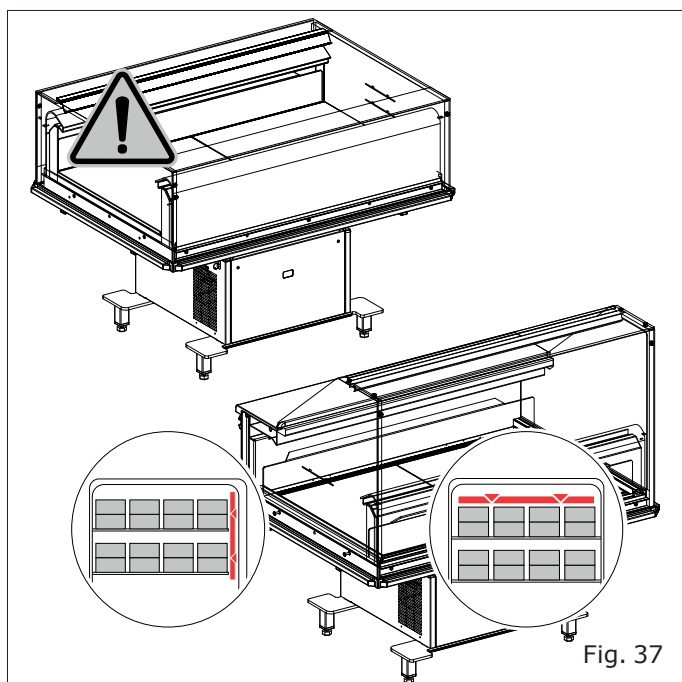


Rispettare la linea di carico



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>epitarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                                                                                   |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

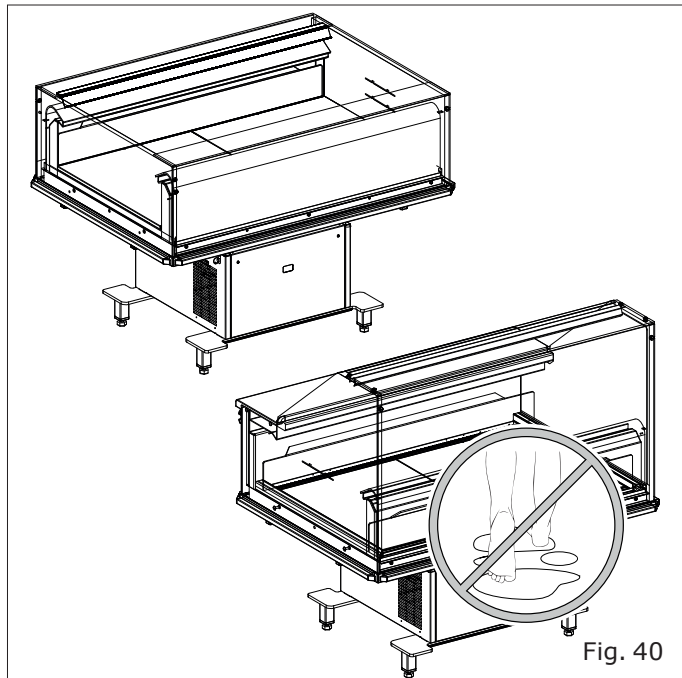

### Modello LS





L'altezza del piano di esposizione è regolabile in 4 posizioni (0°, 3°, 6°, 9°).

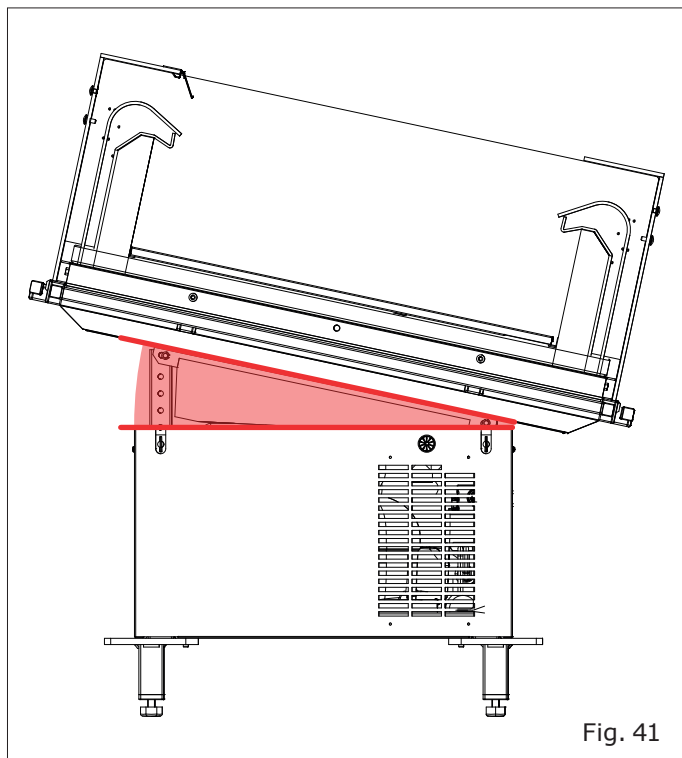

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. MANUTENZIONE ORDINARIA

### 8.1 Pulizia del banco

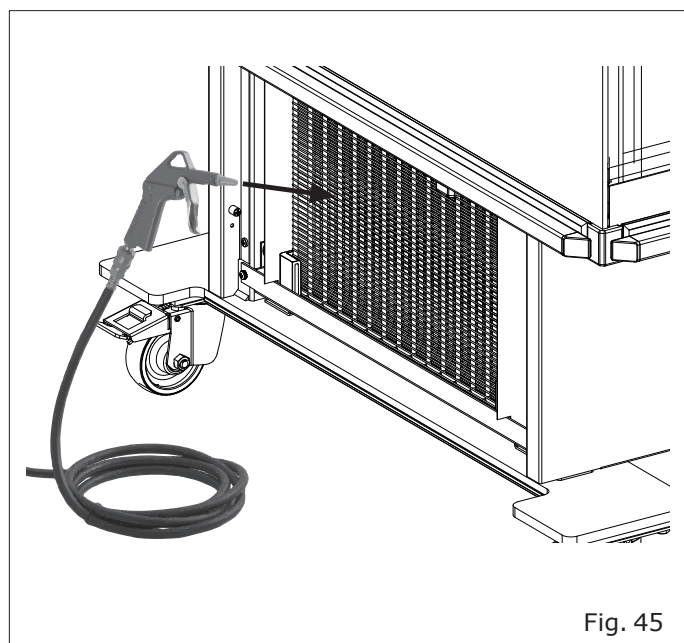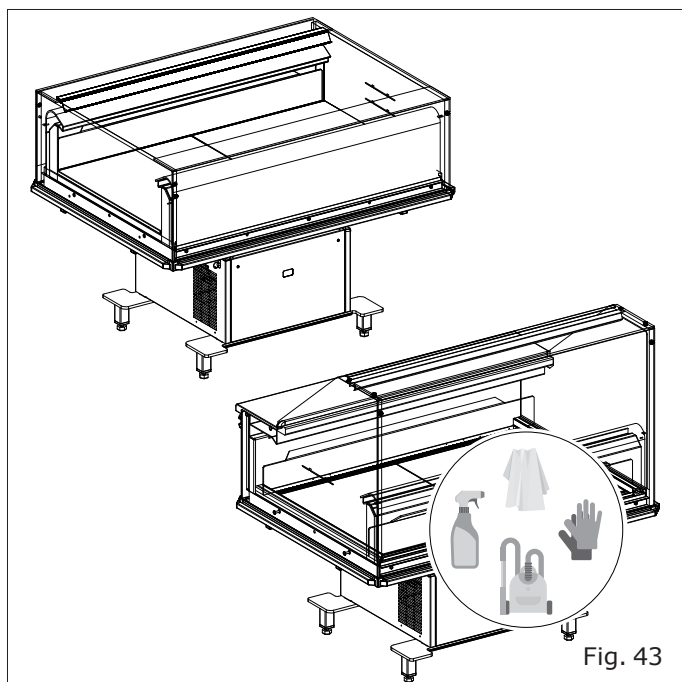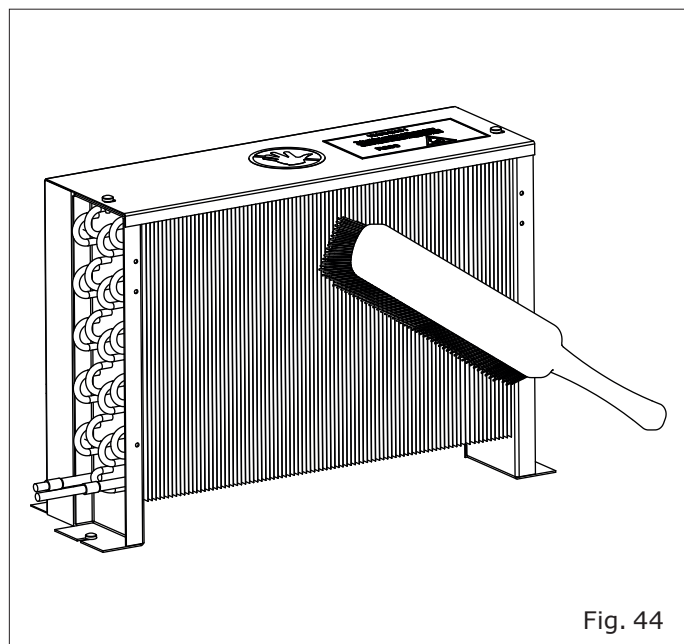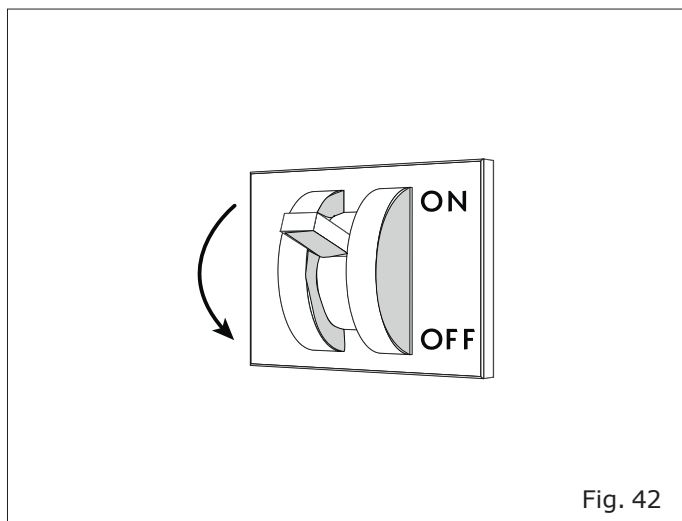

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

## User Manual

EN


IT

FR

DE

ES

PT

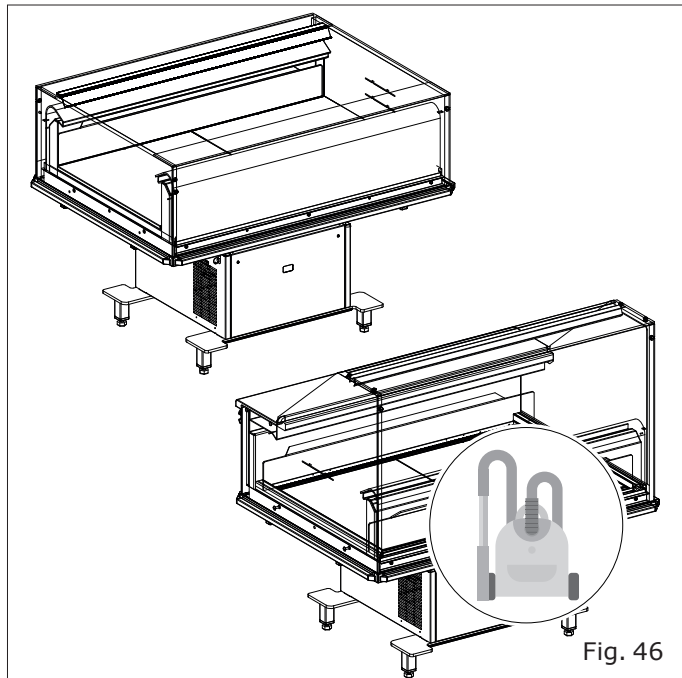

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                        |

## 9. INDICAZIONI UTENTE

### 9.1 Descrizione del banco

Questa linea di banchi è adatta alla conservazione ed esposizione di derrate alimentari fresche quali frutta e verdura, latticini salumi e carni fresche.

CLASSE DI TEMPERATURA (secondo EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

Le caratteristiche generali e le dimensioni sono illustrate nelle figure e nelle sezioni contenute in "Descrizione generale" (da pag. "10" a pag. "17").

### 9.2 Trasporto e movimentazione

Il banco è contenuto in uno specifico imballo provvisto di pedana per la movimentazione con carrelli a forca.

Per il trasporto e la movimentazione del banco utilizzare:

- Esclusivamente una pedana apposita o equivalente
- Un carrello elevatore a mano o elettrico adatto al sollevamento del banco, con caratteristiche idonee nel rispetto delle Norme vigenti

I pesi del banco (vuoto e con imballo) e le dimensioni dell'imballo sono riportati in "Trasporto del banco" (tabella "Tab. I" e figure a pag. "18").

Le operazioni di movimentazione devono essere svolte da personale qualificato, in grado di valutare pesi, punti di sollevamento e mezzi più idonei sia per sicurezza che per portata.

### 9.3 Ricezione ed immagazzinamento

Controllare le condizioni dell'imballo prima di prendere in consegna il banco dal trasportatore. Se ci sono danni evidenti nell'imballo:

- Rimuovere l'imballo del banco in presenza del trasportatore.
- Firmare con riserva il documento di consegna

Il costruttore non risponde di eventuali danni dovuti al trasporto o ad un errato stoccaggio del banco.

Il banco deve essere conservato in un luogo riparato da sole ed intemperie, con una temperatura compresa tra -25°C e +55°C e un'umidità relativa dell'aria compresa tra 30% e 95%.

### 9.4 Installazione e condizioni ambientali

Il banco non è progettato per un'installazione da esterno.

Per un corretto funzionamento del banco, verificare che sia posizionato:

- Su un pavimento livellato ("Fig. 28").
- Lontano da fonti di calore, dalla radiazione diretta del sole, da porte, finestre, ventilatori e bocche di aerazione ("Fig. 29").

Assicurare lo spazio necessario all'uso del banco da parte della clientela.

Le condizioni dell'ambiente in cui porre il banco sono riportate in: "Condizioni ambientali" (tabella "Tab. II", Pag."19").

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

## 9.5 Collegamento elettrico

A monte del banco deve essere installato un interruttore sezionatore omnipolare. Questo deve avere potere di interruzione adeguato.

L'interruttore sezionatore deve essere posto a monte del banco e deve essere visibile dall'operatore durante le fasi di pulizia e manutenzione o provvisto di disinserimento con sistema di bloccaggio in posizione isolata. Prima di collegare il banco, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati di targa del banco. Per garantire un funzionamento regolare, la variazione massima di tensione deve essere compresa tra +/- 6% del valore nominale.

## 9.6 Caratteristiche tecniche

La targa matricolare riporta i dati tecnici caratteristici del banco. La sua posizione e la tipologia di dati sono riportati in: "Caratteristiche tecniche" ("Fig. 31").

Schemi elettrici, distinte di taratura degli strumenti di controllo, istruzioni di Installazione e copia della Dichiarazione di Conformità sono disponibili sul sito <https://documents.eptarefrigeration.com>.

Il livello di pressione sonora generato dal funzionamento del banco è inferiore a 70 dB(A). Il banco non provoca vibrazioni dannose.

## 9.7 Caricamento del prodotto

Dare tensione al banco per dare inizio al suo ciclo di raffreddamento, agendo sull'interruttore sezionatore generale a parete. Dopo circa 2 ore è possibile caricare il banco.

Il banco è atto a conservare la temperatura della merce e non ad abbatterla; le derrate, quindi, devono essere introdotte al suo interno solo se già raffreddate alle loro rispettive temperature di conservazione. Prodotti che abbiano subito un riscaldamento non devono mai essere introdotti nel banco.

In presenza di vetri frontali sul banco, si consiglia di effettuare il caricamento della merce quando nello spazio di vendita non è presente la clientela.

Nel caricamento della merce, fare in modo che:

- Il carico sia omogeneo per dimensione e qualità della merce stessa.
- La merce non ostruisca il corretto flusso d'aria refrigerata ("Fig. 32").
- La merce non superi la linea di carico ("Fig. 37").
- L'alzata del banco non sia caricata (Modello LS)("Fig. 35").
- L'alzata del banco non sia caricata con pesi eccedenti i limiti indicati (Modelli DOUBLE/SV/SERVE OVER)("Fig. 36").

Carico massimo ammissibile uniformemente distribuito:

- Sul piano di fondo: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- Sui ripiani: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- Sul vetro superiore: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

## 9.8 Uso del banco

### Resistenza antiappannante (SV)

Il banco dispone di un sistema di ventilazione anticondensa delle vetrate, in caso di eccessiva umidità dell'ambiente con appannamento delle vetrate.

## 9.9 Pulizia e manutenzione ordinaria

Si consiglia una buona visibilità nella zona di intervento, eventualmente servendosi di una ulteriore fonte di illuminazione.

In presenza di vetri frontali sul banco, si consiglia di effettuare le operazioni di pulizia quando nello spazio di vendita non è presente la clientela.

### Pulizia del banco

Utilizzare esclusivamente acqua a temperatura massima di 65°C e sapone o detergente neutro di uso domestico diluito in acqua.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                        |

Non utilizzare assolutamente:

- Spugne abrasive
- Prodotti infiammabili o abrasivi come alcool, acetone o solventi
- Detergenti che contengono tensioattivi non ionici, limone o aceto (acido acetico)

Pulire **UNA VOLTA A SETTIMANA** tutte le parti esterne del banco.

Pulire **UNA VOLTA AL MESE** tutte le parti interne del banco, seguendo le istruzioni sotto riportate:

- Togliere la tensione elettrica al banco tramite l'interruttore sezionatore generale a parete ("Fig. 42").
- Svuotare il banco, stoccando la merce in celle o refrigeratori atti a mantenerne la temperatura di conservazione.
- Attendere che l'interno del banco abbia raggiunto la temperatura ambiente e procedere alla pulizia
- Dopo aver controllato attentamente che l'interno del banco sia completamente asciutto, rimettere in funzione l'apparecchio ridando tensione al banco.
- Dopo circa un paio d'ore caricare nuovamente la merce.

Un condensatore sporco si raffredda di meno, causando sprechi di energia e prestazioni scadenti. Indossare guanti resistenti durante la pulizia del condensatore.

In particolare, pulire il condensatore almeno ogni 30 giorni con una spazzola dura non metallica, rimuovendo la polvere e lo sporco dalle alette.

Procedere **OGNI TRE MESI** allo sbrinamento del banco per permettere lo scioglimento del ghiaccio che si può essere formato sulle alette dell'evaporatore impedendone il corretto funzionamento. La durata e il numero di sbrinamenti sono regolati direttamente in fabbrica. Eventuali regolazioni sono riservate esclusivamente al servizio tecnico di assistenza. L'acqua di sbrinamento viene raccolta da un apposito scarico e convogliata in una bacinella di dissipazione posta nella base del banco. Verificare periodicamente che l'acqua di sbrinamento defluisca normalmente. Se così non fosse intervenire mediante una sonda flessibile non appuntita.

Agire come indicato per la pulizia **MENSILE** delle parti interne, ma in questo caso si dovrà prevedere un tempo di attesa più lungo per permettere il completo scioglimento del ghiaccio.

Procedere **ANNUALMENTE** alla pulizia del condensatore soffiando aria tramite una pompa ad aria compressa per eliminare i residui o la polvere che si fosse accumulata. Per accedere al condensatore, è necessario togliere prima la tensione elettrica al banco e quindi rimuovere l'apposita protezione frontale ("Fig. 45"). Un condensatore sporco si raffredda meno provocando inutili consumi di energia e cattive prestazioni del mobile.

## 9.10 Situazioni di emergenza

### Il banco non parte o si arresta:

- Verificare che non vi sia una situazione di blackout elettrico.
- Controllare che l'interruttore generale a parete sia acceso.
- Controllare che la spina del banco sia inserita nella presa di corrente.

Se l'interruzione elettrica non dipende da questi motivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato e procedere allo svuotamento completo ed allo stoccaggio immediato del prodotto in celle o refrigeratori atti a mantenerne la temperatura di conservazione.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

### Il banco non raffredda a sufficienza:

- Sbrinare il banco per poi riprendere il funzionamento normale, se questa operazione non viene effettuata da più di tre mesi.
- Controllare che il banco non sia vicino a fonti di calore o correnti d'aria.
- Verificare le condizioni ambientali riportate in: "Condizioni ambientali" ("Tab. II", Pag."19").
- Controllare, tramite una livella, la planarità del banco.

Se il mancato raffreddamento persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato.

### Il banco è rumoroso:

- Controllare che viti e bulloni siano perfettamente chiusi.
- Controllare, tramite una livella, la planarità del banco.

Se l'inconveniente persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato.

## 9.11 Assistenza tecnica

Qualora si rendesse necessario l'intervento del personale tecnico di assistenza, contattare immediatamente il fornitore presso il quale è stato acquistato il banco.

Qualora vi fosse la necessità di usare pezzi di ricambio fare sempre riferimento al servizio tecnico di assistenza: chiedere ed accertarsi che vengano utilizzati ricambi originali.

## 9.12 Smantellamento ed eliminazione

In conformità alle norme per lo smantellamento dei rifiuti vigenti nei singoli Paesi e per il rispetto dell'ambiente in cui viviamo, vi preghiamo di dividere le parti del banco in modo da poterle smaltire separatamente o eventualmente recuperarle opportunamente.

Tutte le parti componenti il banco non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti metalliche che comunque non figurano tra i rifiuti speciali per la maggior parte dei Paesi Europei.



Il sistema di refrigerazione è ad alta pressione. Contattare personale esperto prima della rottamazione.

I componenti del circuito di refrigerazione non devono essere tagliati e/o separati prima che venga scaricato il circuito, con recupero del gas refrigerante da parte di personale qualificato.

## 9.13 Smantellamento ed eliminazione

In conformità alle norme per lo smantellamento dei rifiuti vigenti nei singoli Paesi e per il rispetto dell'ambiente in cui viviamo, vi preghiamo di dividere le parti del banco in modo da poterle smaltire separatamente o eventualmente recuperarle opportunamente.

Tutte le parti componenti il banco non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti metalliche che comunque non figurano tra i rifiuti speciali per la maggior parte dei Paesi Europei.



Il sistema di refrigerazione è ad alta pressione. Contattare personale esperto prima della rottamazione.

I componenti del circuito di refrigerazione non devono essere tagliati e/o separati prima che venga scaricato il circuito, con recupero del gas refrigerante da parte di personale qualificato.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                        |

## 10. AVVERTENZE GENERALI INTEGRATIVE

### Istruzioni per la corretta installazione e manutenzione

Le istruzioni di uso e manutenzione si trovano nel Manuale Utente disponibile nel sito:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

Le istruzioni di installazione dedicate al personale esperto sono disponibili:

- Presso la rete di assistenza
- In alcune categorie di prodotto in forma cartacea consegnato insieme al prodotto

### Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia, nei termini di legge, per un periodo di 12 mesi, salvo diversi accordi sottoscritti esplicitamente dalle parti.

### Servizi professionali di riparazione

I servizi sono erogati dalla nostra rete di assistenza consultabile nell'area contatti all'indirizzo web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Parti di ricambio

Le parti di ricambio e le informazioni per la riparazione dell'apparecchio sono disponibili al seguente indirizzo web: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

Le credenziali di accesso sono fornite su richiesta da inviare via mail a:  
[servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Pulizia del condensatore ad aria

Le apparecchiature a gruppo incorporato con condensazione ad aria mantengono la loro efficienza solo se la pulizia del condensatore è eseguita nei modi e nei tempi indicati nel manuale di uso e manutenzione.

### Informazione importante sugli sprechi alimentari

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di conservazione riportate nelle confezioni dei prodotti e le indicazioni fornite dai produttori di alimenti.

Pertanto, le impostazioni di temperatura devono essere adeguate alle caratteristiche di conservazione dei prodotti alimentari coerentemente con le indicazioni riportate nella nostra documentazione tecnica.

Utilizzi non corretti possono causare un deperimento.

### Condizioni ambientali


Il presente apparecchio è destinato a funzionare in ambienti in cui la temperatura e l'umidità rientrano nei limiti previsti nel Manuale di uso e manutenzione.

### Istruzioni per il disassemblaggio

Per il disassemblaggio occorre rivolgersi ad operatori professionali.

Il gruppo Epta, da sempre animato da una particolare attenzione per l'ambiente, mette a disposizione degli utenti i manuali di smantellamento e trattamento dei rifiuti, scaricabili di seguito.

- Accedere al sito [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com)

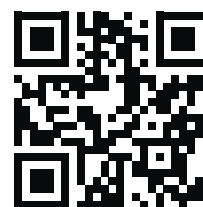

- Accedere alla sezione **area tecnica** del banco.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT

### Altre informazioni

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si prega di fare riferimento a [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) ed a EPREL a cui si accede attraverso il QR code qui o nell'etichetta energetica del prodotto.



### Limiti di applicazione



Questo banco è progettato per l'utilizzo, il trasporto e l'immagazzinamento fino ad un'altitudine massima di 2000 m sul livello del mare.

#### Immagazzinamento:

- Temperatura compresa tra 15°C e 50°C
- Umidità relativa compresa tra 20% e 90%
- Tempo massimo 6 mesi

#### Trasporto:

- Temperatura compresa tra 20°C e 70°C
- Umidità relativa compresa tra 20% e 90%
- Tempo massimo 2 mesi

#### Utilizzo:

La classe climatica di utilizzo è riportata sulla targa matricolare.

Di seguito è riportato un estratto della Norma di riferimento, che chiarisce il significato dei caratteri alfanumerici:

| Classe climatica | Temperatura bulbo secco | Umidità relativa |
|------------------|-------------------------|------------------|
| [-]              | [°C]                    | [%]              |
| 0                | 20                      | 50               |
| 1                | 16                      | 80               |
| 8                | 24                      | 55               |
| 2                | 22                      | 65               |
| 3                | 25                      | 60               |
| 4                | 30                      | 55               |
| 6                | 27                      | 70               |
| 5                | 40                      | 40               |
| 7                | 35                      | 75               |

ESEMPIO Classe climatica 3 significa 25°C / 60%R.H.

### Prestazioni



Le condizioni ambientali esterne necessarie per un corretto funzionamento del banco sono specificate sulla targa matricolare.

Le prestazioni del banco non sono garantite al di fuori del suo normale utilizzo.



La temperatura minima non deve essere minore di 16°C.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

## TABLE DES MATIÈRES

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EN</b> | <b>1. Introduction</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>IT</b> | <b>2. Avvertimenti di sicurezza</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>FR</b> | 2.1 Avertissements pour les appareils qui utilisent le gaz R290 (propane) | 6         |
| <b>DE</b> | 2.2 Avertissements généraux                                               | 6         |
| <b>ES</b> | 2.3 Avertissements pour l'entretien du meuble réfrigéré                   | 7         |
| <b>PT</b> | 2.4 Avertissements électriques                                            | 8         |
|           | 2.5 Interdictions                                                         | 8         |
|           | <b>3. Description générale</b>                                            | <b>10</b> |
|           | 3.1 Vues en coupe                                                         | 14        |
|           | <b>4. Transport du meuble réfrigéré</b>                                   | <b>18</b> |
|           | <b>5. Conditions ambiantes</b>                                            | <b>19</b> |
|           | <b>6. Caractéristiques techniques</b>                                     | <b>20</b> |
|           | <b>7. Utilisation du meuble réfrigéré</b>                                 | <b>22</b> |
|           | <b>8. Entretien ordinaire</b>                                             | <b>25</b> |
|           | 8.1 Nettoyage du meuble réfrigéré                                         | 25        |
|           | <b>9. Indications utilisateur</b>                                         | <b>27</b> |
|           | 9.1 Descriptions du meuble réfrigéré                                      | 27        |
|           | 9.2 Transport et déplacement                                              | 27        |
|           | 9.3 Réception et stockage                                                 | 27        |
|           | 9.4 Installation et conditions ambiantes                                  | 27        |
|           | 9.5 Connexion électrique                                                  | 28        |
|           | 9.6 Caractéristiques techniques                                           | 28        |
|           | 9.7 Chargement du produit                                                 | 28        |
|           | 9.8 Utilisation du meuble réfrigéré                                       | 28        |
|           | 9.9 Nettoyage et entretien ordinaire                                      | 28        |
|           | 9.10 Situations d'urgence                                                 | 29        |
|           | 9.11 Service après-vente                                                  | 30        |
|           | 9.12 Démantèlement et élimination                                         | 30        |
|           | 9.13 Démantèlement et élimination                                         | 30        |
|           | <b>10. Avertissements généraux supplémentaires</b>                        | <b>31</b> |

## SYMBOLIQUE UTILISÉE



Symbole d'interdiction: interdiction d'effectuer certaines opérations.



Symbole d'attention: normes anti-accident pour l'opérateur.



Symbole d'avertissement: risque d'endommager le meuble réfrigéré et/ou ses composants.



Symbole de remarque: fourniture d'informations utiles.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. INTRODUCTION

Veillez lire attentivement ce manuel et le conserver avec le meuble réfrigéré.

Le constructeur décline toute responsabilité pour tout préjudice causé aux personnes ou aux biens, dû au non-respect des consignes indiquées dans ce manuel.



Fig. 1

Ce manuel fournit les informations considérées comme nécessaires pour une utilisation correcte et un bon fonctionnement du meuble réfrigéré.

Il contient les descriptions et les informations suivantes:

- une description fonctionnelle du meuble réfrigéré et de chacune de ses parties
- des informations concernant la sécurité du meuble réfrigéré et les règles anti-accident auxquelles se conformer
- une utilisation correcte du meuble réfrigéré
- un bon entretien ordinaire et programmé, y compris les opérations de nettoyage

Informations non contenues dans ce manuel:

- Instructions d'installation

Pour une installation correcte du meuble réfrigéré, veuillez faire référence aux documents suivants:

- Manuel technique
- Instructions de référence rapides

Ce manuel s'adresse aux professionnels suivants:

- **OPÉRATEUR QUALIFIÉ** personne qualifiée, instruite pour effectuer le fonctionnement, le réglage, le nettoyage et l'entretien ordinaire du meuble réfrigéré
- **TECHNICIEN SPÉCIALISÉ** formé et autorisé par l'organisme indiqué dans le contrat (constructeur/concessionnaire/distributeur) à effectuer: l'installation, l'entretien exceptionnel, la réparation, le remplacement et la révision du meuble réfrigéré

Ces instructions sont aussi disponibles sur : [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**En ce qui concerne les réglementations et les certifications du meuble réfrigéré, veuillez faire référence à la déclaration de conformité.**

**Conservez toujours le livret d'instructions, y compris en cas de vente.**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                               |

## 2. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

### 2.1 Avertissements pour les appareils qui utilisent le gaz R290 (propane)



Le propane est un gaz naturel sans effet sur l'environnement, mais il est inflammable. Il est donc indispensable de s'assurer que tous les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés, avant de brancher le meuble réfrigéré au réseau d'alimentation. Le local d'installation du meuble doit disposer d'un volume minimum de 1m<sup>3</sup> tous les 8g de réfrigérant. La quantité de réfrigérant dans le meuble est indiquée sur la plaque des données techniques apposée sur le meuble. En cas de fuite de réfrigérant, éviter que des flammes nues ou des sources d'allumage se trouvent à proximité du point de fuite.



Ne pas endommager le circuit réfrigérant.



Afin de réduire les risques liés à l'inflammabilité, l'installation de cet appareil ne doit être effectuée que par du personnel adéquatement qualifié.

### 2.2 Avertissements généraux



Le constructeur décline toute responsabilité pour tout préjudice corporel ou matériel dû à un manque d'observation des avertissements contenus dans ce manuel. Toute personne utilisant ce meuble réfrigéré doit impérativement avoir lu le manuel de l'utilisateur.



L'employeur doit instruire ses personnels sur les risques d'accident, les dispositifs prévus pour la sécurité des personnels, les risques d'émissions sonores et les règles générales de prévention des accidents requises par la réglementation en vigueur.



L'utilisation technique du meuble est réservée aux personnes autorisées et formées; les activités d'utilisation technique comprennent, par exemple, la mise en marche, les réglages, le nettoyage et l'entretien.



L'utilisation du meuble pour des actions non techniques, telles que, à titre d'exemple, l'ouverture des portes pour prendre des produits exposés, est également autorisée pour les enfants âgés de 8 ans ou plus ou pour les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition qu'ils soient sous la surveillance et la responsabilité d'adultes qui veillent à une utilisation sûre de l'équipement et à la compréhension des dangers possibles.

Dans tous les cas, il est interdit de jouer avec le meuble.



Tout autre usage non explicitement indiqué dans ce manuel doit être considéré comme dangereux, et le constructeur ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels dommages dérivant d'une utilisation impropre, erronée et non raisonnable.



Le meuble réfrigéré doit être utilisé par des personnels munis des équipements de protection individuelle appropriés.



Le port de gants de travail est obligatoire.



Ne pas laisser le meuble réfrigéré exposé aux agents atmosphériques.



Ne pas utiliser des jets d'eau directs ou indirects sur le meuble réfrigéré.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



Ne pas toucher le meuble réfrigéré avec les mains ou les pieds mouillés ou humides, ne pas utiliser le meuble réfrigéré les pieds nus.



Le retrait de protections ou de panneaux requérant l'utilisation d'outils doit exclusivement être effectué par des personnels qualifiés.



Pour le montage d'accessoires dédiés, en option, veuillez vous adresser au service après-vente agréé le plus proche.



Toute intervention doit exclusivement être effectuée par des personnels qualifiés. Dans tous les cas, avant toute intervention, couper impérativement l'alimentation électrique du meuble.



Instruire toute personne utilisant le meuble sur la position de l'interrupteur-sectionneur.



Le réglage du thermostat est réservé au personnel technique du service après-vente.



Faire attention aux parties chaudes ou en mouvement marquées du symbole approprié.



En cas d'incendie, ne pas utiliser de l'eau pour éteindre les flammes, mais exclusivement des extincteurs à sec.



Ne pas endommager le circuit réfrigérant.



Éviter les flammes ou les étincelles à l'intérieur de l'appareil.



Veillez à ce que les fentes d'aération du caisson de l'appareil soient toujours bien dégagées.



Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de l'appareil pour la conservation des aliments congelés, si ceux-ci ne sont pas du type préconisé par le constructeur.



Ne pas conserver de substances explosives ou dangereuses, telles que des récipients sous pression contenant du gaz propulseur inflammable, à l'intérieur de cet appareil.



Ne placez pas de contenants de liquide et ne versez pas de liquide sur le comptoir.

### Modèles DOUBLE/SV/SERVE OVER



Il est interdit de s'appuyer sur le dessus du verre; cependant, il est possible de le charger en suivant les instructions de charge indiquées dans ce manuel; il est opportun d'éviter de placer des aliments non emballés directement sur les plateaux, veuillez utiliser des conteneurs pour aliments appropriés.

### Modèle LS



Il est interdit de s'appuyer ou de charger le dessus du verre; il est opportun d'éviter de placer des aliments non emballés directement sur les plateaux, veuillez utiliser des conteneurs pour aliments appropriés.

## 2.3 Avertissements pour l'entretien du meuble réfrigéré



Les opérations d'entretien sont exclusivement réservées aux personnels autorisés.



L'accès aux parties électriques et/ou aux parties nécessitant l'utilisation d'outils est réservé aux techniciens spécialisés.



Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage réservée à l'utilisateur, couper la tension au meuble en intervenant sur l'interrupteur-sectionneur général mural.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN



Faire attention aux parties chaudes ou en mouvement marquées du symbole approprié.

IT

FR



Le port de gants de travail est obligatoire.

DE

ES

PT

## 2.4 Avertissements électriques



S'assurer que la tension d'alimentation correspond aux caractéristiques de plaque du meuble.



L'installation électrique doit être effectuée dans les règles de l'art par des techniciens spécialisés.



Le retrait du couvercle du tableau électrique est réservé aux techniciens spécialisés.



Conformément aux règles d'installation, le réseau d'alimentation doit comporter un dispositif de déconnexion omnipolaire, assurant la déconnexion complète du secteur dans les conditions de surtension de catégorie III.



L'installation du meuble réfrigéré doit être effectuée conformément aux instructions du constructeur, par des personnels professionnellement qualifiés et dans le respect des normes sur les installations électriques en vigueur dans chaque pays.



Toute installation erronée du meuble réfrigéré risque de causer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens par rapport auxquels le constructeur décline toute responsabilité.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel de service autorisé. N'essayez pas de réparer le câble.



Ne pas alimenter le meuble s'il est endommagé. En cas de doute, contactez le service après-vente ou votre revendeur.



Après avoir installé le meuble, assurez-vous qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.



Pour le branchement, n'utiliser en aucun cas des réductions, des rallonges, des adaptateurs ou des prises multiples. Le branchement doit se faire par conséquent de manière DIRECTE au réseau d'alimentation.

## 2.5 Interdictions



Il est interdit d'utiliser des dispositifs autres que ceux fournis par le constructeur dans le meuble réfrigéré, pour accélérer le dégivrage.



Il est interdit aux personnels non spécialisés de retirer le couvercle du tableau électrique ou d'ouvrir des panneaux nécessitant l'utilisation d'outils.



Il est interdit d'utiliser le meuble réfrigéré pour conserver et/ou exposer des substances explosives, inflammables ou corrosives, telles par exemple des bombes aérosol contenant un gaz propulseur inflammable.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                                              |



Il est interdit d'utiliser le meuble réfrigéré pour conserver et/ou exposer des produits pharmaceutiques.



En cas de produits NON EMBALLÉS OU CONSERVÉS À BASSE TEMPÉRATURE, il est interdit d'utiliser le meuble réfrigéré pour conserver et/ou exposer des bouteilles et des emballages en verre.



Il est interdit d'installer le meuble réfrigéré dans un environnement contenant des substances gazeuses explosives.



Il est interdit de retirer la plaque du matricule du meuble réfrigéré.



Il est interdit de monter sur le comptoir ou sur le pare-chocs du comptoir.



Il est interdit de remplacer des composants et/ou de modifier le meuble réfrigéré hors des spécifications prévues par le constructeur, ainsi que de remplacer des pièces de rechange d'origine par d'autres non homologuées par le constructeur, sous peine d'invalider la garantie.

EN

IT

FR

DE

ES

PT



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN

IT

FR


DE

ES

PT


### 3. DESCRIPTION GÉNÉRALE

#### LS Open

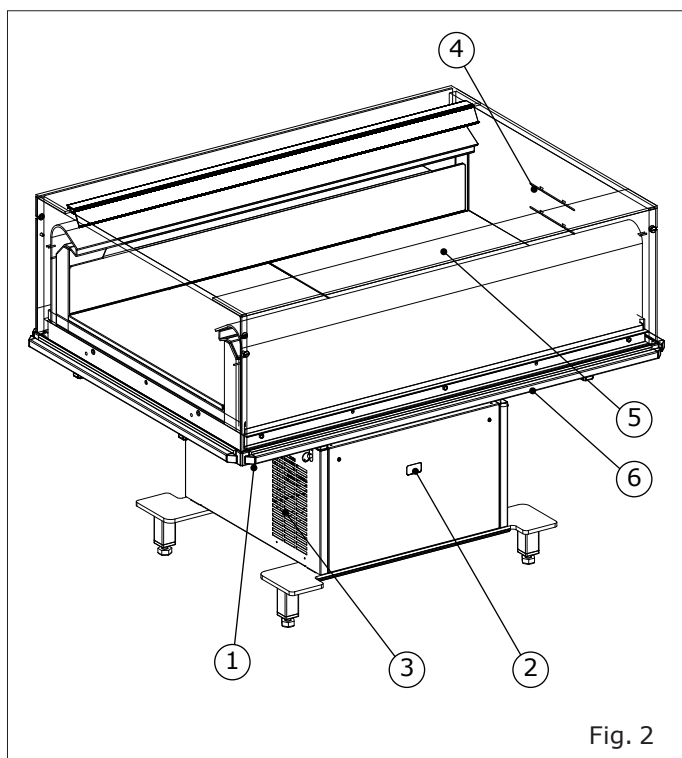

1. Plaque des caractéristiques
2. Contrôleur
3. Condenseur
4. Limite de charge
5. Plateaux de fond
6. Pare-chocs


#### LS Closed

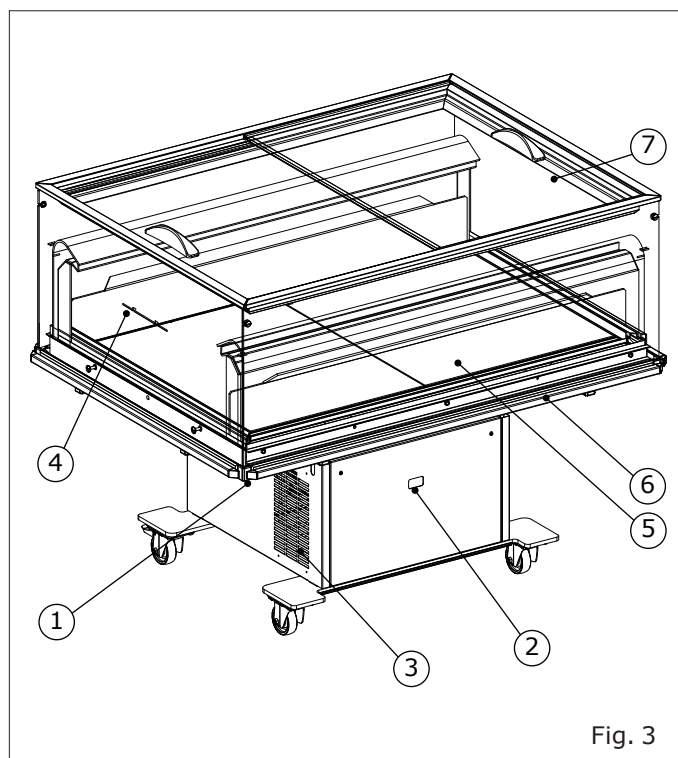

1. Plaque des caractéristiques
2. Contrôleur
3. Condenseur
4. Limite de charge
5. Plateaux de fond
6. Pare-chocs
7. Panneaux coulissants


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                                             |

## LS DOUBLE

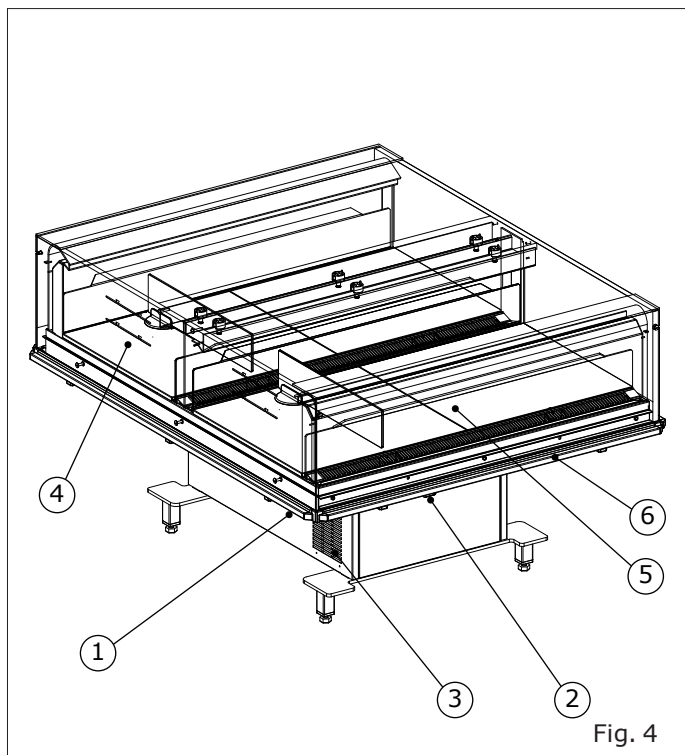

1. *Plaques des caractéristiques*
2. *Contrôleur*
3. *Condenseur*
4. *Limite de charge*
5. *Plateaux de fond*
6. *Pare-chocs*

## SERVE OVER

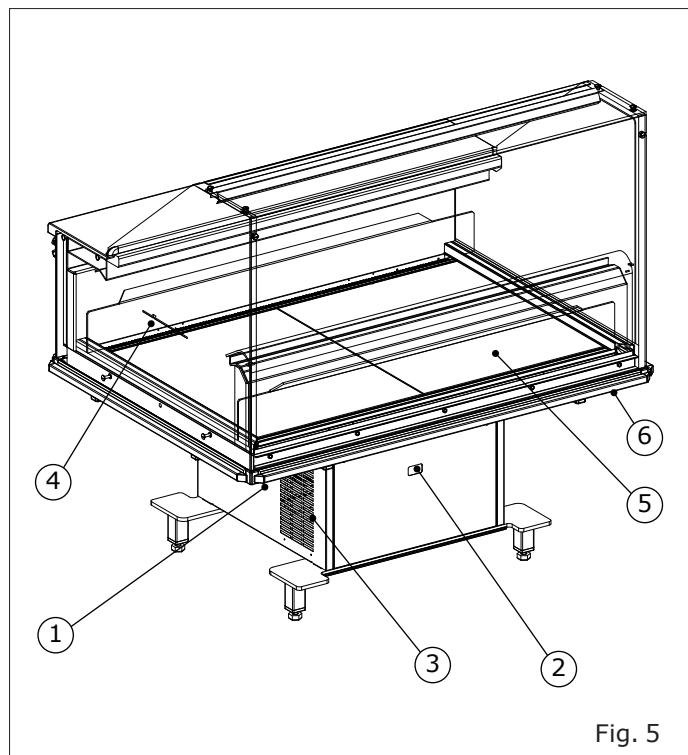

1. *Plaques des caractéristiques*
2. *Contrôleur*
3. *Condenseur*
4. *Limite de charge*
5. *Plateaux de fond*
6. *Pare-chocs*

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>Bonnet<br>Névé<br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                                                               |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER Sans portes coulissantes

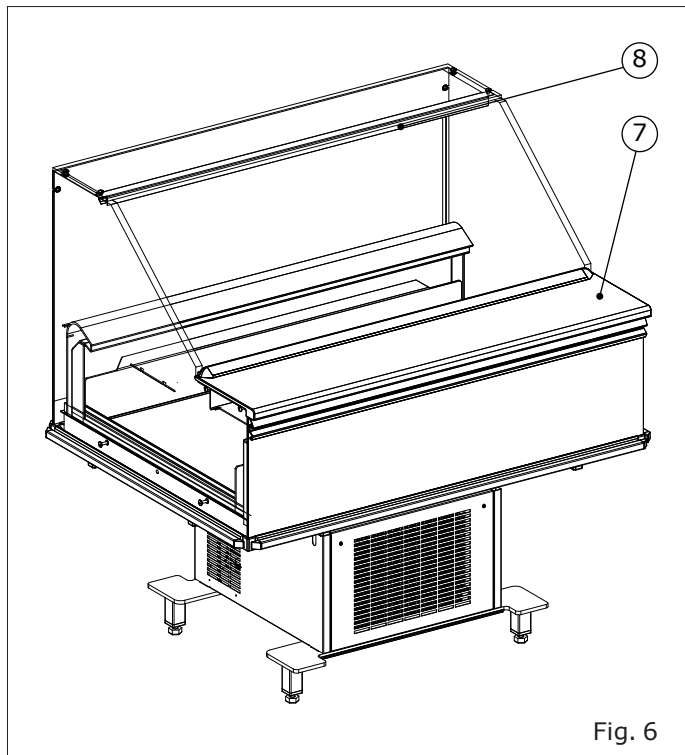

- 7. Comptoir
- 8. Éclairage


### SERVE OVER Avec portes coulissantes

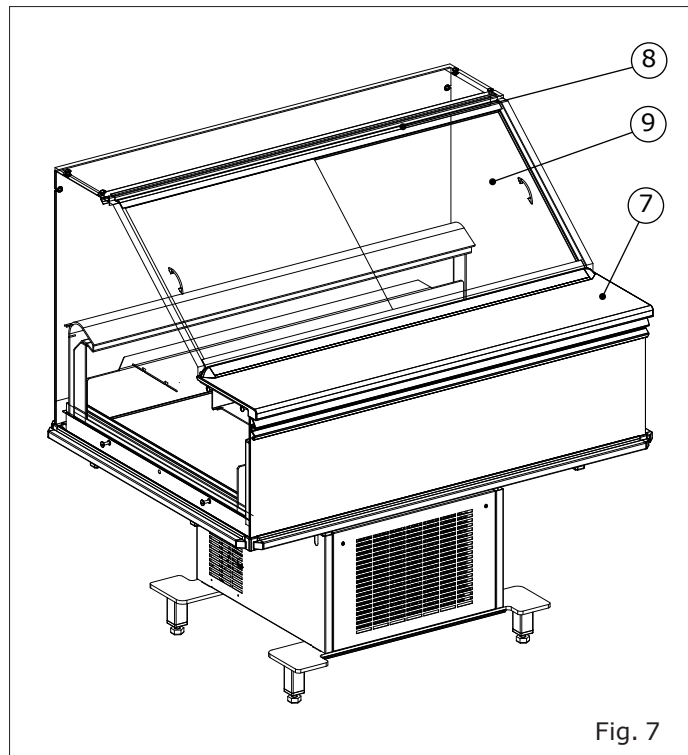

- 7. Comptoir
- 8. Éclairage
- 9. Panneaux coulissants


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                                             |

## SV Open

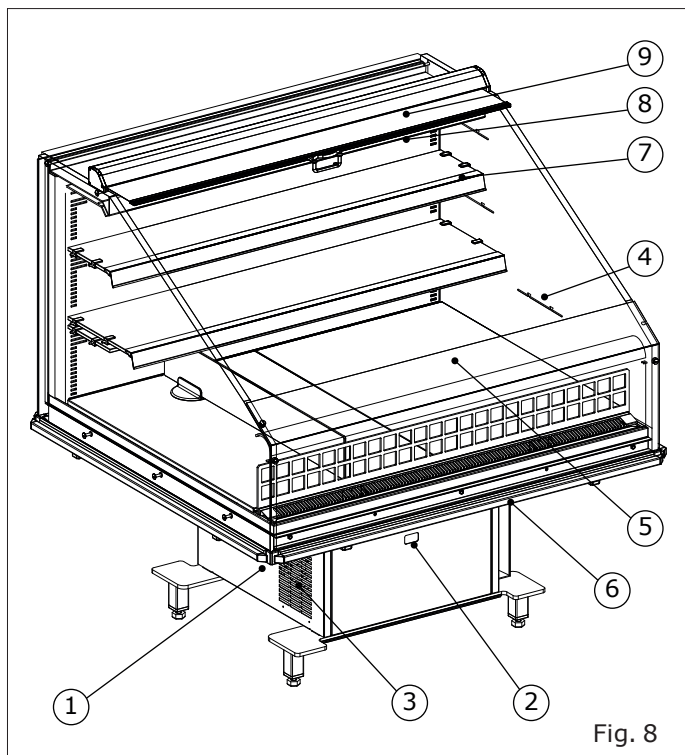

1. Plaque des caractéristiques
2. Contrôleur
3. Condenseur
4. Limite de charge
5. Plateaux de fond
6. Pare-chocs
7. Etagères
8. Éclairage
9. Rideaux de nuit

## SV Closed

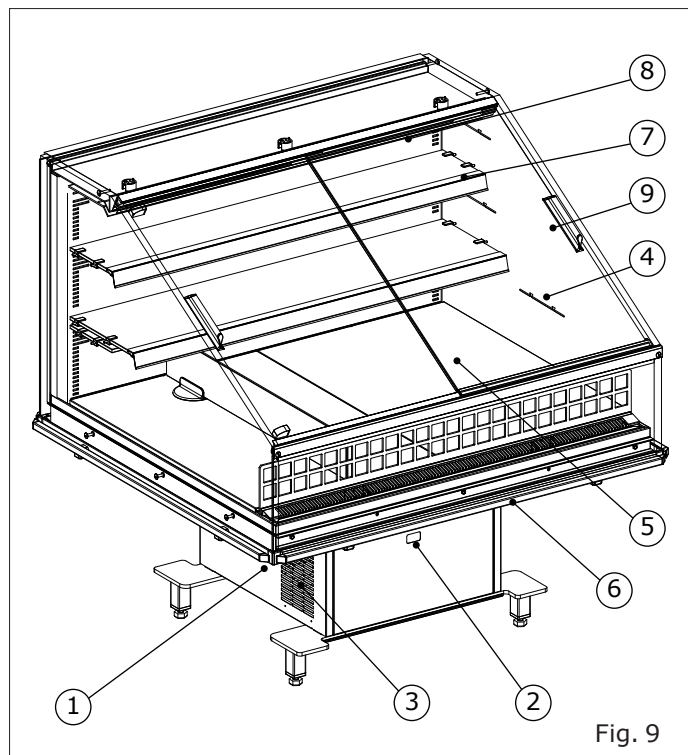

1. Plaque des caractéristiques
2. Contrôleur
3. Condenseur
4. Limite de charge
5. Plateaux de fond
6. Pare-chocs
7. Etagères
8. Éclairage
9. Panneaux coulissants



Ne pas enlever les vitres coulissantes pour aucune raison. Le meuble a été projeté pour fonctionner seulement avec les vitres montées.



Ne jamais laisser les portes coulissantes supérieurs ouverts ou entrouverts.


Nous recommandons de vérifier fréquemment que tous les vitrages coulissants soient fermés: vous éviterez d'inutiles consommations d'énergie et la formation de givre sur les parois obtenant par là même une meilleure conservation des produits exposés.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                        |


## User Manual

### 3.1 Vues en coupe


#### LS MODULAR Open

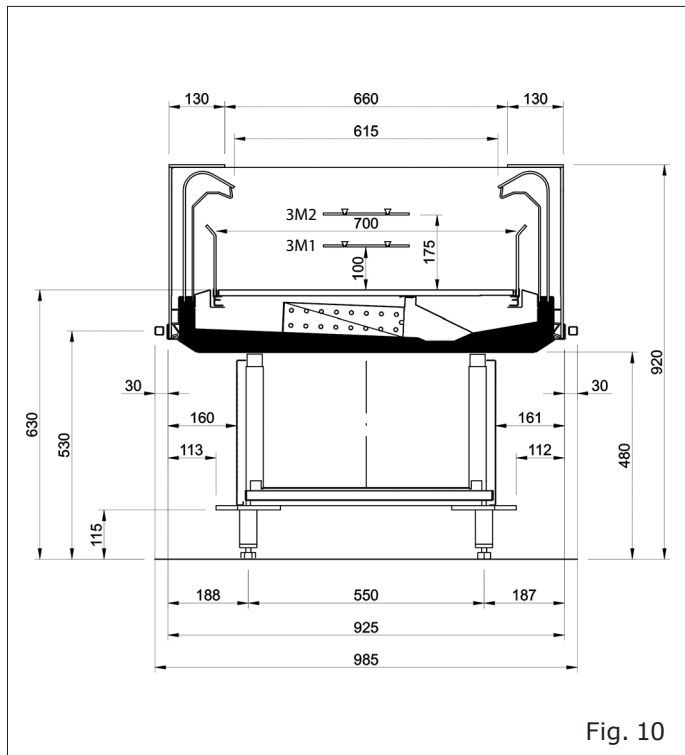


#### LS VOLUM Open

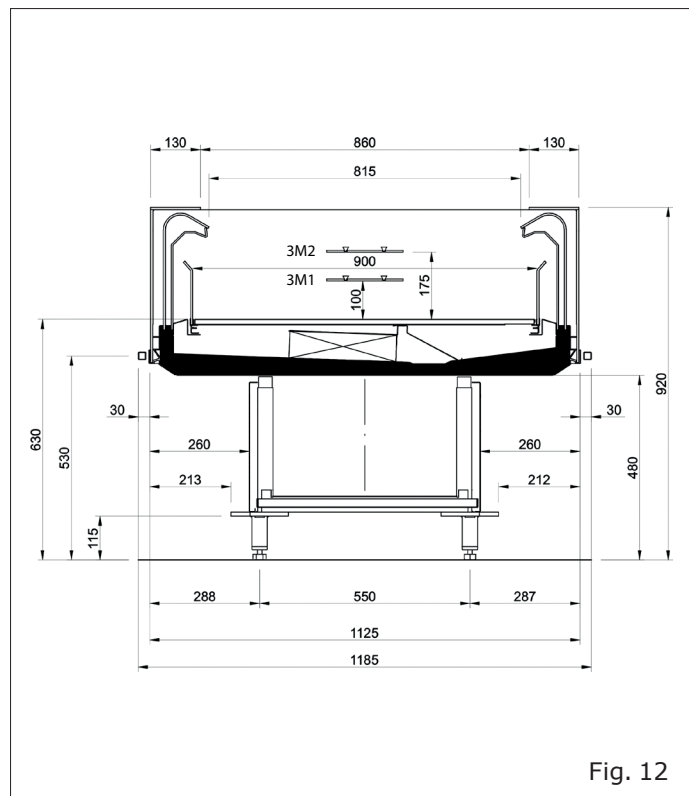

#### LS MODULAR Closed

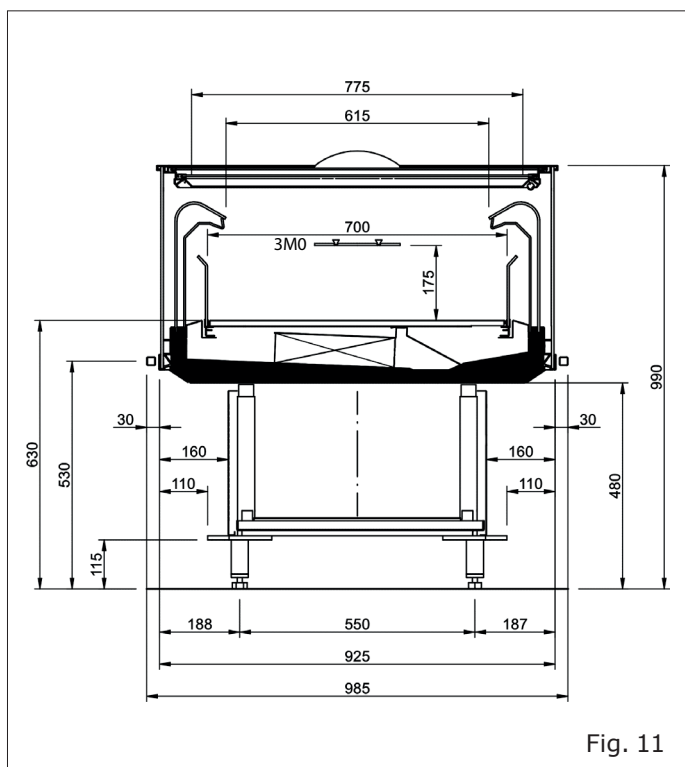

#### LS VOLUM Closed

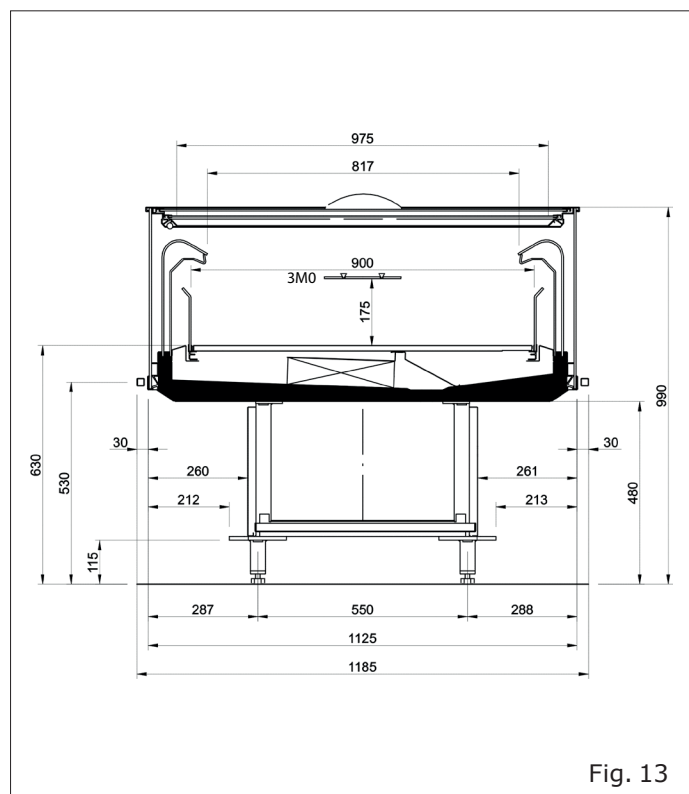

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                        |

## LS MAXI MODULAR

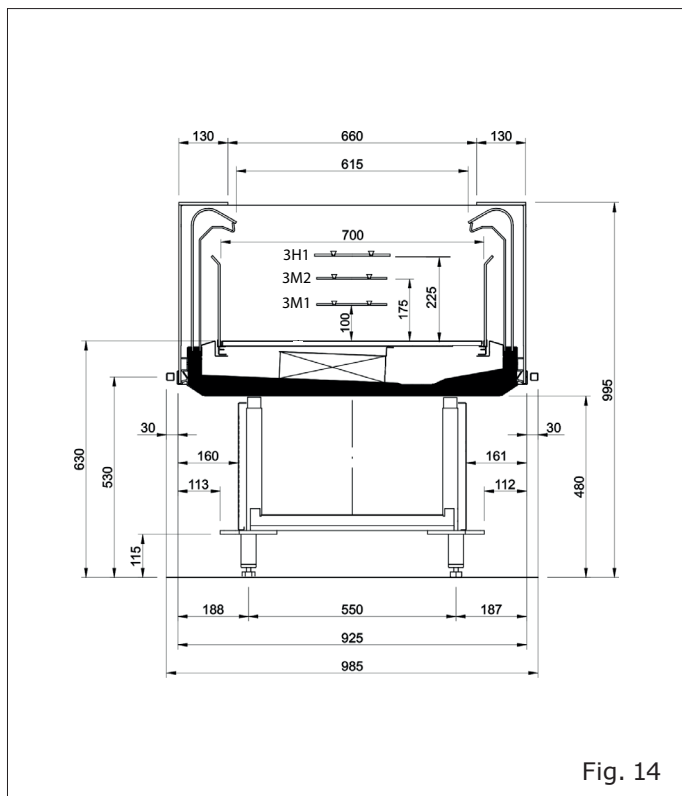


Fig. 14

## LS DOUBLE

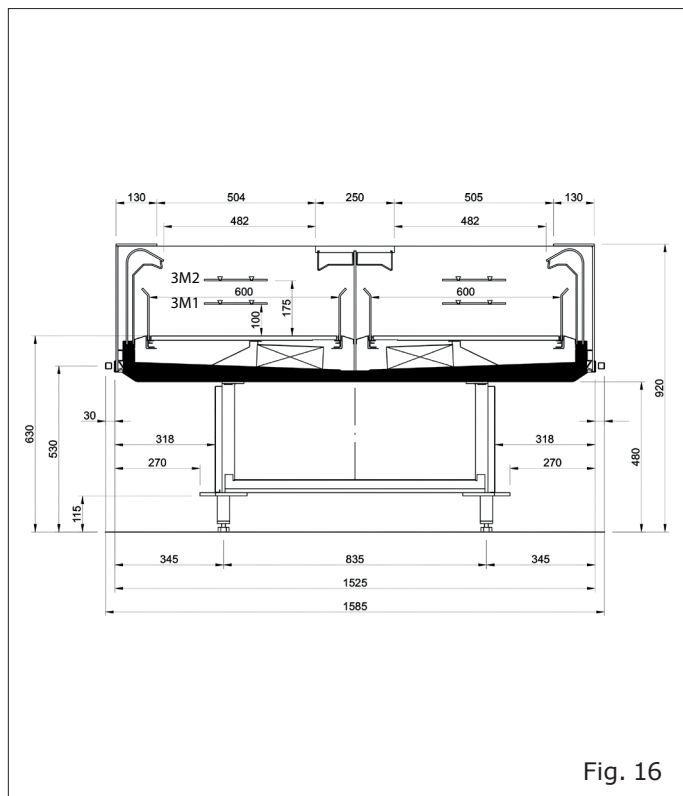


Fig. 16

## LS MAXI VOLUM

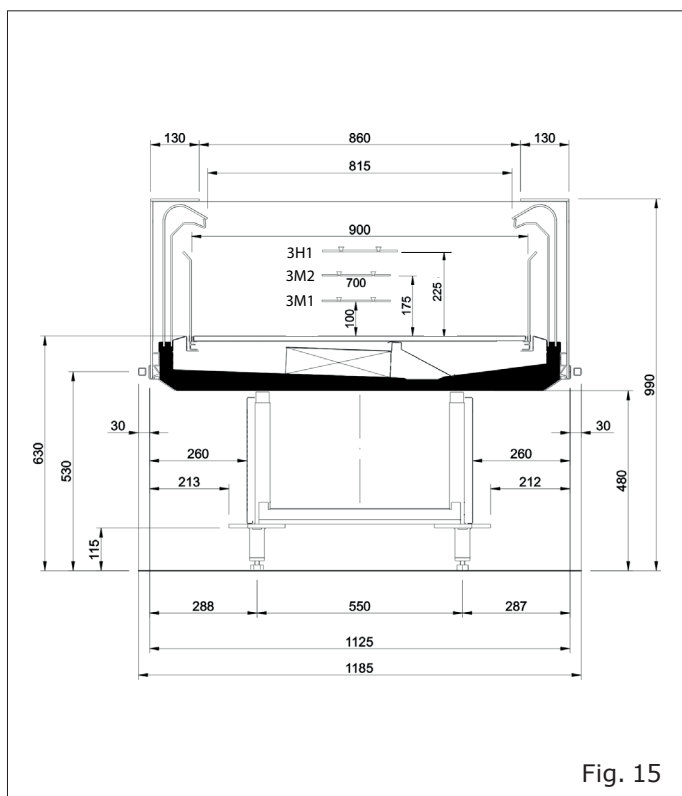


Fig. 15

## SERVE OVER Sans portes coulissantes

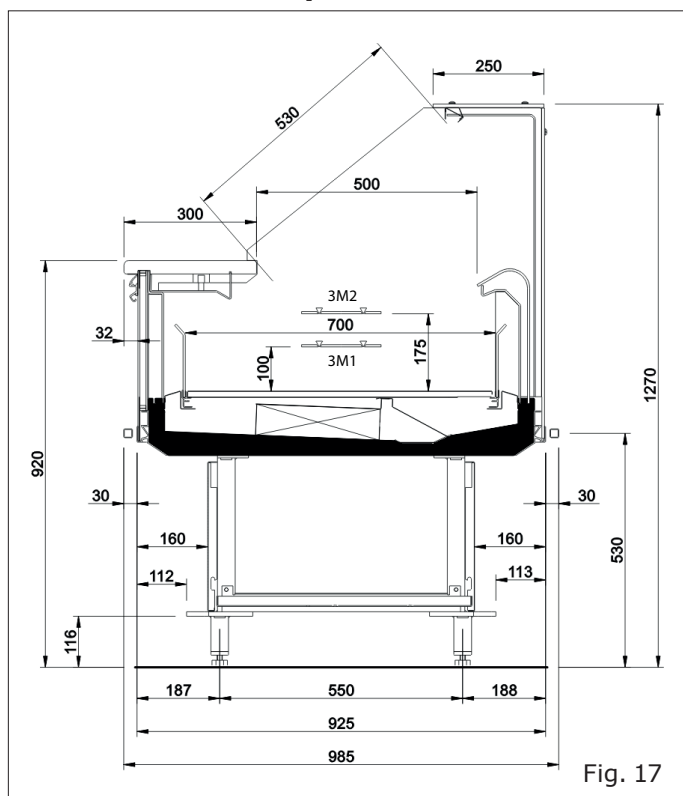



Fig. 17

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                        |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT


### SERVE OVER Avec portes coulissantes

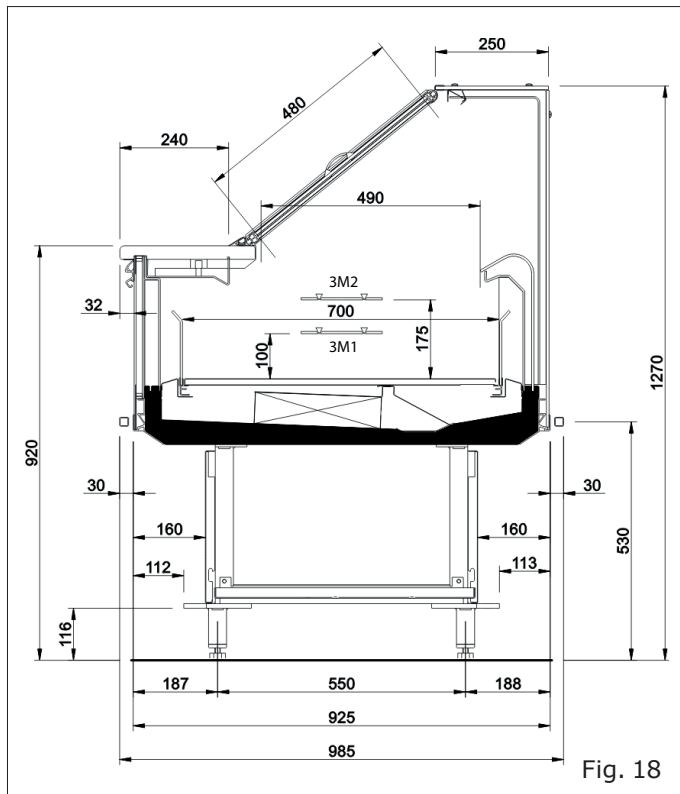


### SV H12 MODULAR Closed

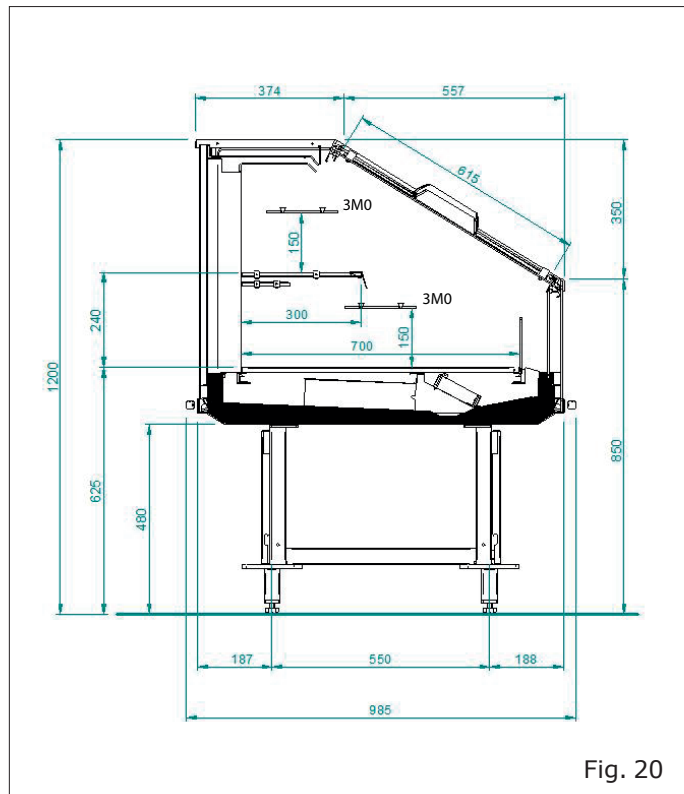

### SV H12 MODULAR Open

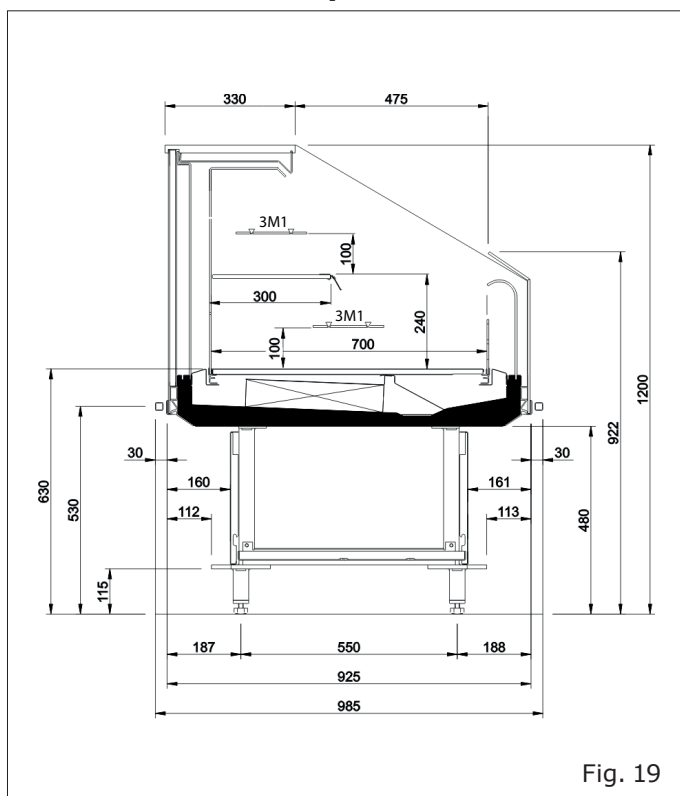

### SV H13 MODULAR Open


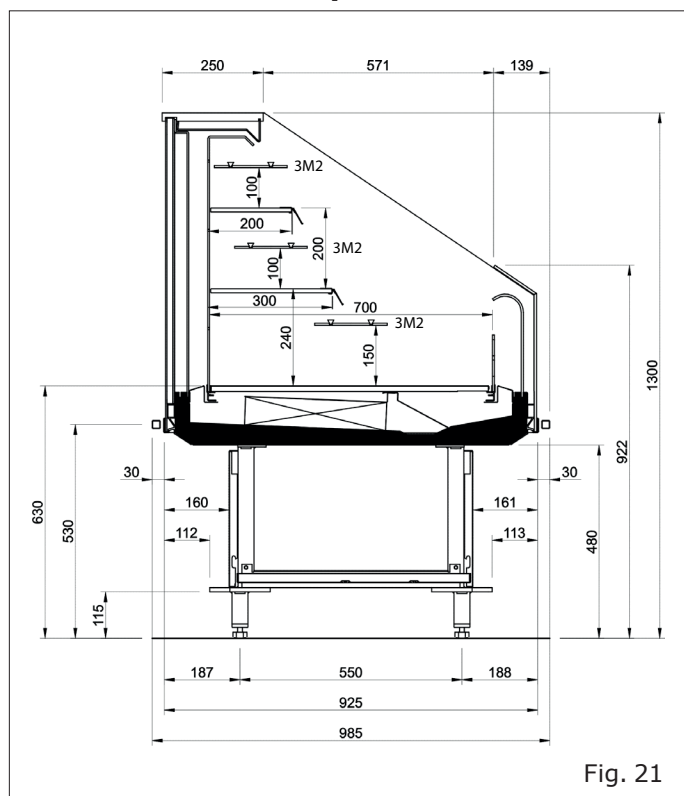






|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                                             |

## 4. TRANSPORT DU MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

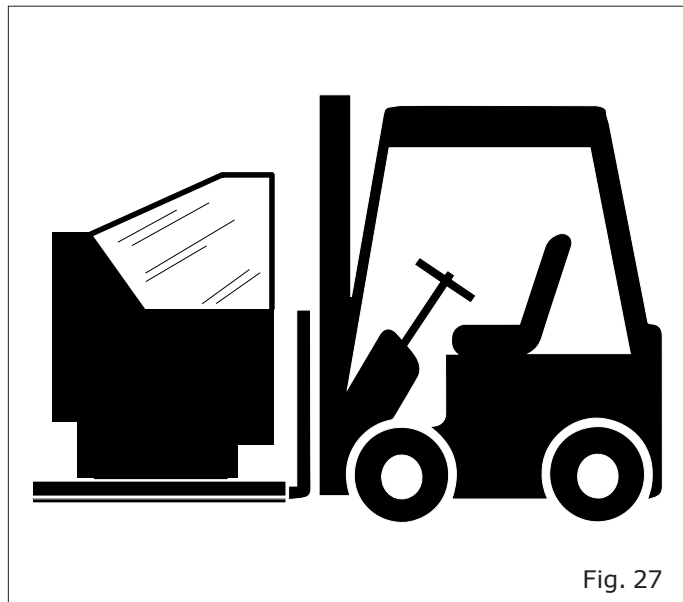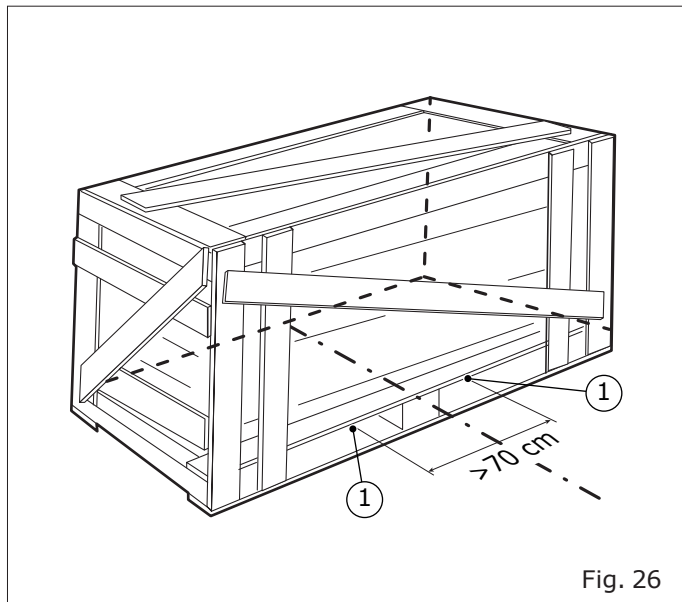




### 1. Points de levage

**Tab. I**

| Modèle                | Longueur | Poids (kg) | Poids avec emballage (kg) |
|-----------------------|----------|------------|---------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925      | 140        | 160                       |
|                       | 1250     | 160        | 185                       |
| LS Modular MAXI       | 1250     | 170        | 195                       |
| LS Volum OPEN         | 1250     | 170        | 195                       |
| LS Volum MAXI         | 1250     | 180        | 205                       |
| LS Modular CLOSED     | 1250     | 180        | 210                       |
| LS Volum CLOSED       | 1250     | 190        | 220                       |
| LS DOUBLE             | 1250     | 225        | 265                       |
| SO                    | 1250     | 180        | 210                       |
| SV Modular H12        | 1250     | 190        | 220                       |
| SV Modular H13        | 925      | 150        | 170                       |
| SV Modular H13        | 1250     | 200        | 230                       |
| SV Volum H13          | 1250     | 215        | 250                       |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250     | 190        | 220                       |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250     | 200        | 230                       |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250     | 215        | 250                       |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>19/32</b>                                                                                             |

## 5. CONDITIONS AMBIANTES

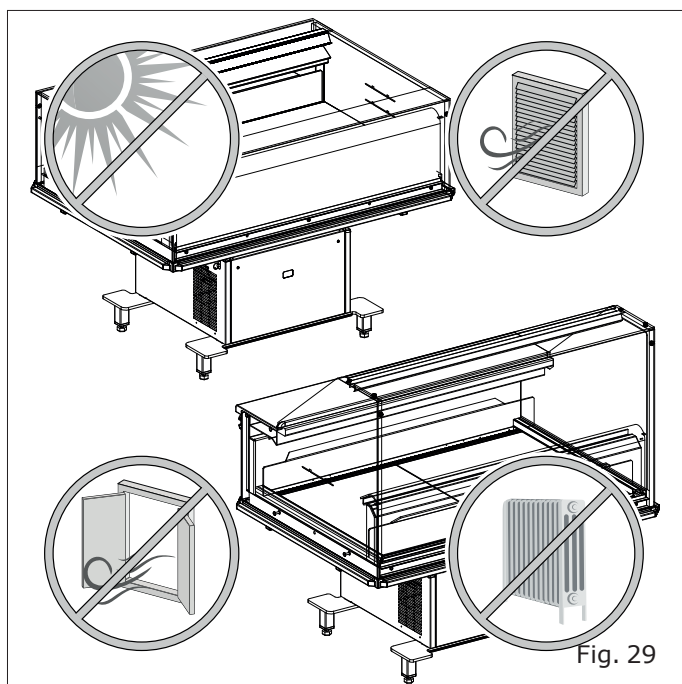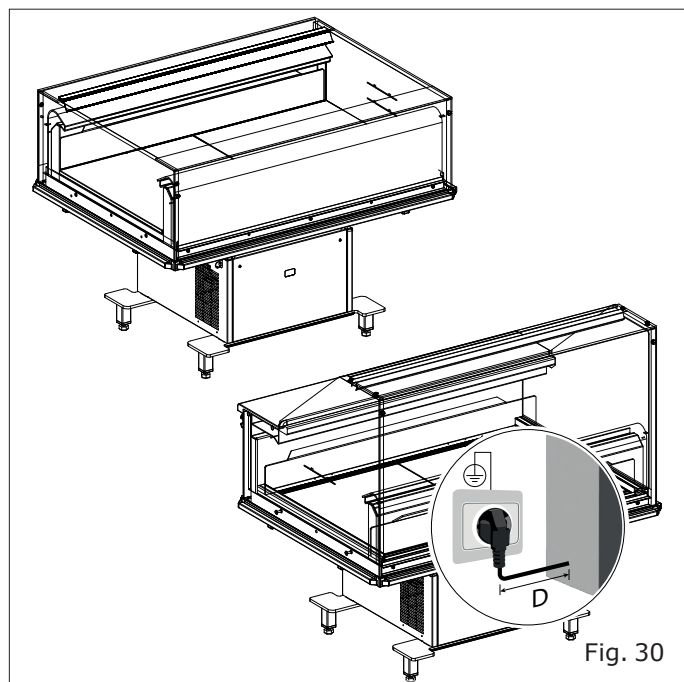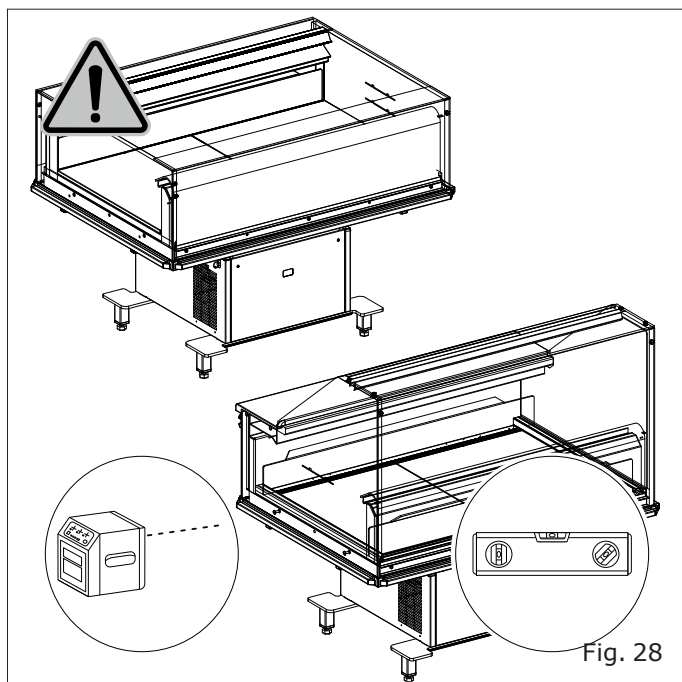

**Tab. II**

| Caractéristiques  |        |
|-------------------|--------|
| Type de local     | Fermé  |
| Température       | 25°C   |
| Humidité relative | 60 %   |
| Éclairage         | 600 lx |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                                             |

## User Manual

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                                                              |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| <br>EPTA S.p.A.<br>Via Mecenate, 86<br>20138 Milano - Italy |  | <b>12</b> |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                     |  | <b>2</b>  |  |
| <b>3</b>                                                                                                                                     |  | <b>4</b>  |  |
| <b>5</b>                                                                                                                                     |  | <b>6</b>  |  |
| <b>7</b>                                                                                                                                     |  | <b>8</b>  |  |
| <b>9</b>                                                                                                                                     |  | <b>10</b> |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                    |  | <b>12</b> |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                    |  | <b>14</b> |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                    |  | <b>16</b> |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                    |  | <b>18</b> |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                    |  | <b>20</b> |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                    |  | <b>22</b> |  |
| <b>23</b>                                                                                                                                    |  | <b>24</b> |  |

Fig. 31

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Origine du produit               | 14. Date de fabrication      |
| 2. Produit dans le "Pays d'origine" | 15. Code Hat                 |
| 3. Tension nominale                 | 16. Modèle                   |
| 4. Puissance nominale               | 17. Type de réfrigérant 1    |
| 5. Fréquence nominale               | 18. Masse de réfrigérant 1   |
| 6. Courant nominal                  | 19. Type de réfrigérant 2    |
| 7. Puissance de dégivrage           | 20. Masse de réfrigérant 2   |
| 8. Courant de dégivrage             | 21. Classe climatique        |
| 9. Système de chauffe               | 22. Isolation gaz            |
| 10. Système d'éclairage             | 23. Indice de protection     |
| 11. Manuel de l'opérateur           | 24. Marques de certification |
| 12. Code-barres                     |                              |
| 13. Numéro de série                 |                              |



**Avertissement : Risque d'incendie dû à l'utilisation de gaz inflammables.**  
Le symbole représenté ci-contre, également présent sur la plaque matricule, indique que meuble réfrigéré contient du gaz réfrigérant inflammable dans les quantités spécifiées dans le tableau ci-dessous.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                        |

**Tab. III**

| Modèle                | Longueur | Poids (kg) | Poids avec emballage (kg) |
|-----------------------|----------|------------|---------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925      | 140        | 160                       |
|                       | 1250     | 160        | 185                       |
| LS Modular MAXI       | 1250     | 170        | 195                       |
| LS Volum OPEN         | 1250     | 170        | 195                       |
| LS Volum MAXI         | 1250     | 180        | 205                       |
| LS Modular CLOSED     | 1250     | 180        | 210                       |
| LS Volum CLOSED       | 1250     | 190        | 220                       |
| LS DOUBLE             | 1250     | 225        | 265                       |
| SO                    | 1250     | 180        | 210                       |
| SV Modular H12        | 1250     | 190        | 220                       |
| SV Modular H13        | 925      | 150        | 170                       |
| SV Modular H13        | 1250     | 200        | 230                       |
| SV Volum H13          | 1250     | 215        | 250                       |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250     | 190        | 220                       |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250     | 200        | 230                       |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250     | 215        | 250                       |

EN

IT

FR



DE

ES

PT


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |

## 7. UTILISATION DU MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

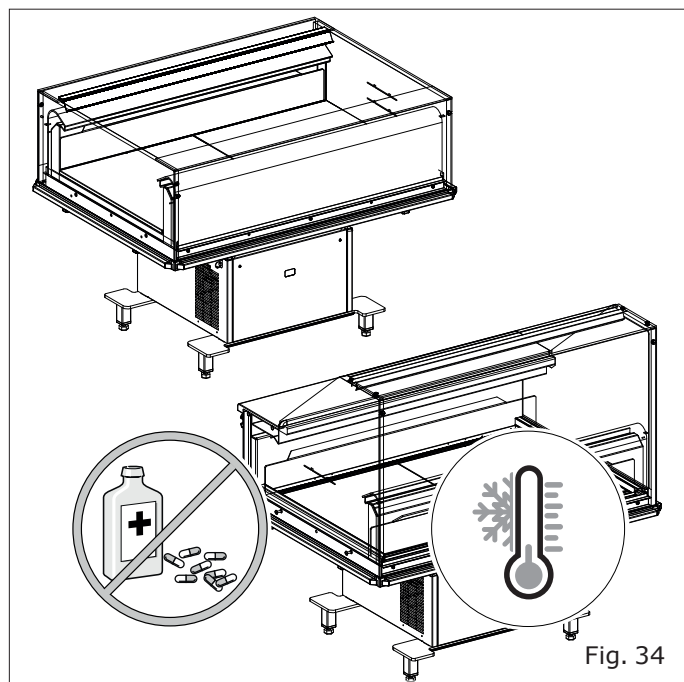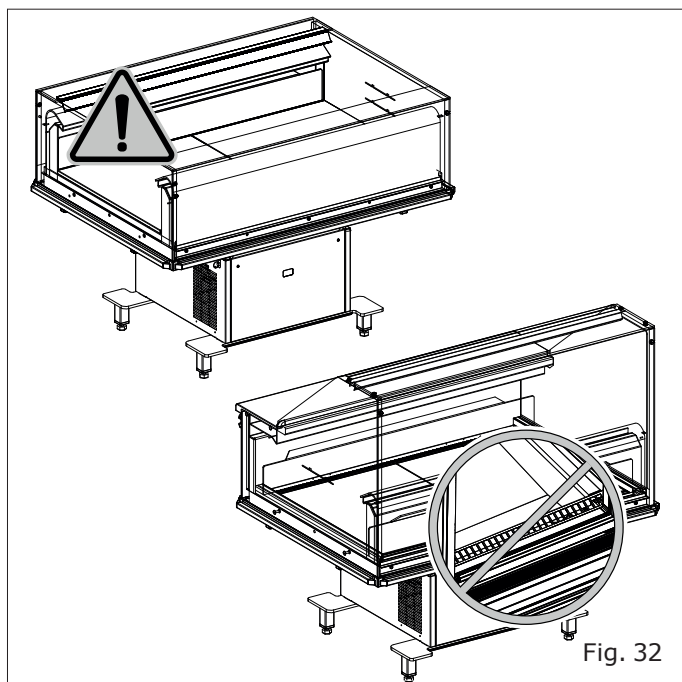


Ne pas couvrir

### Modèles ouverts uniquement


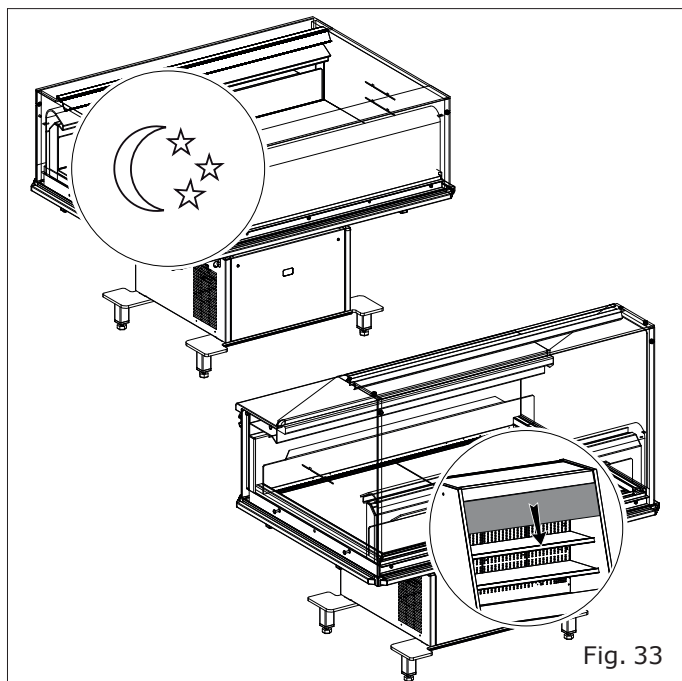


### Modèle LS


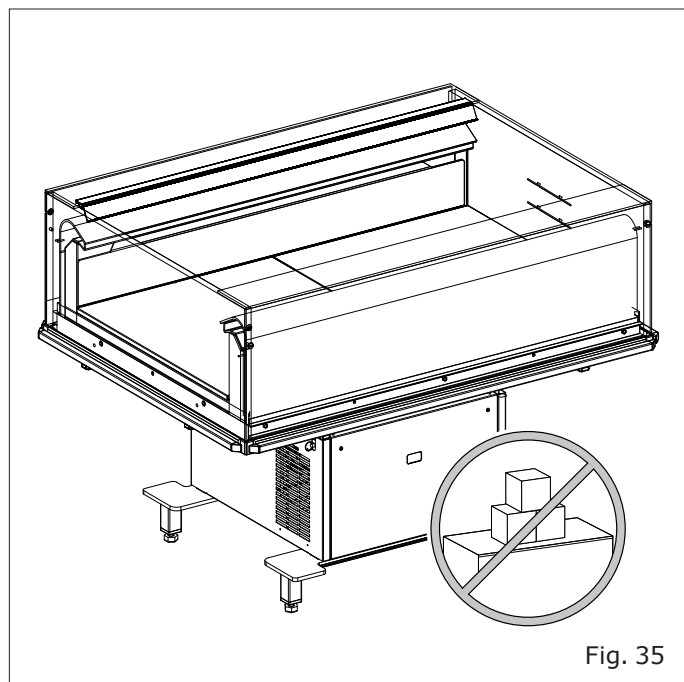


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## Modèles DOUBLE/SV/SERVE OVER

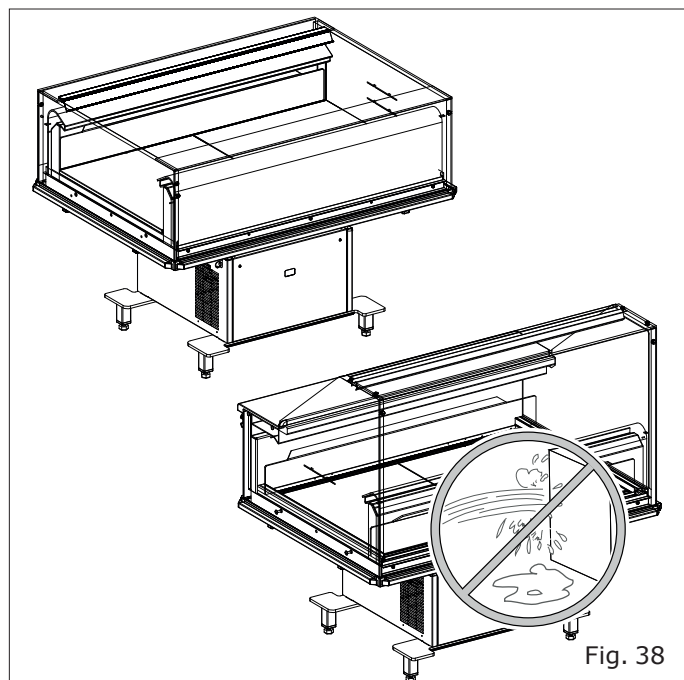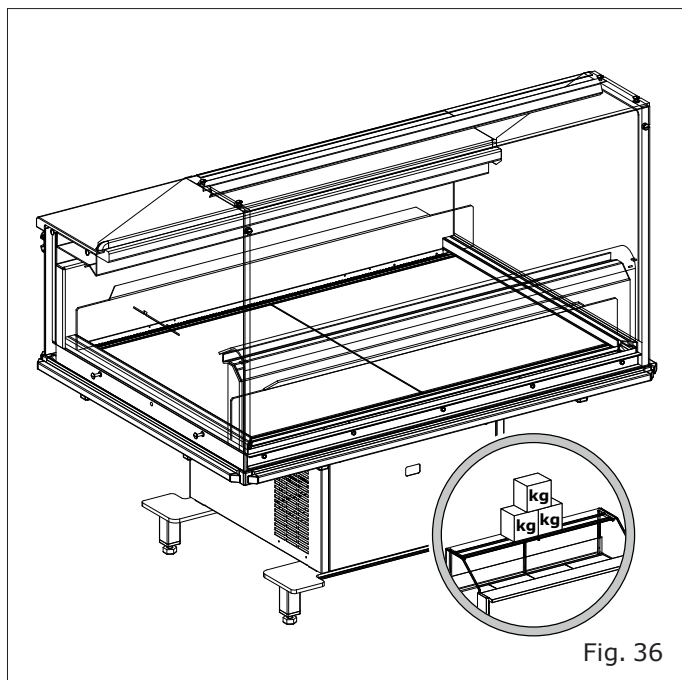

Respectez la limite de charge maximale.

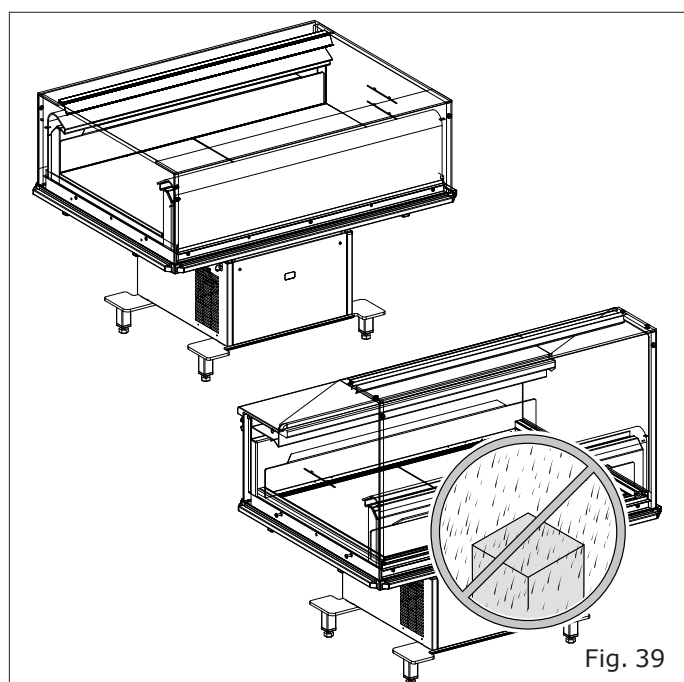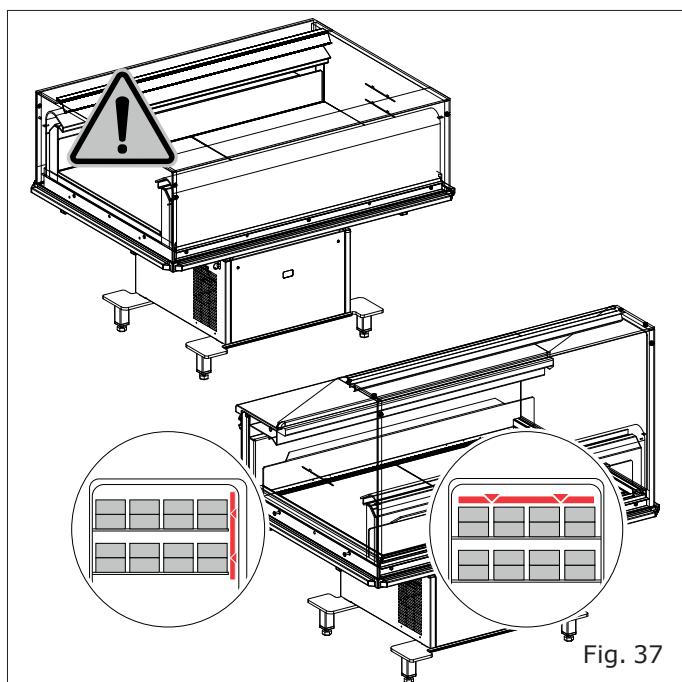

Respecter la limite de charge



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN


IT

FR

DE


ES

PT

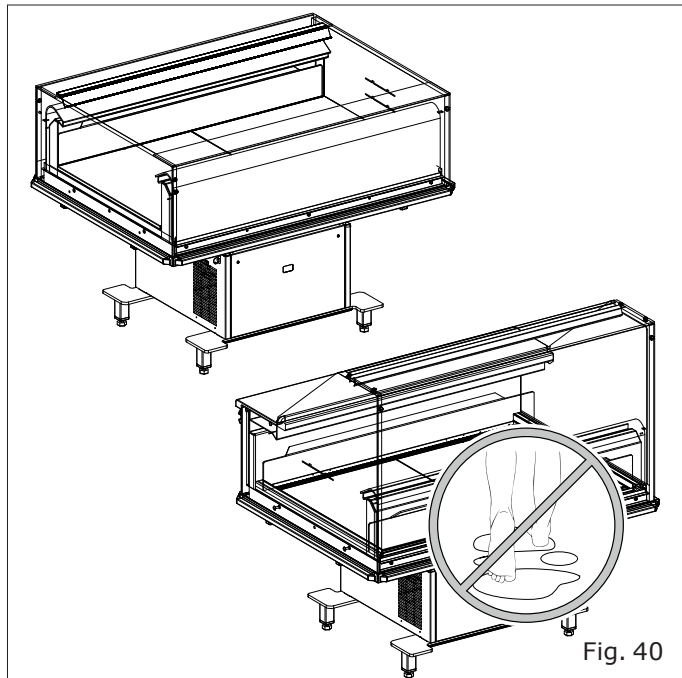

### Modèle LS





La hauteur du plateau d'exposition est réglable sur 4 positions (0°, 3°, 6°, 9°).

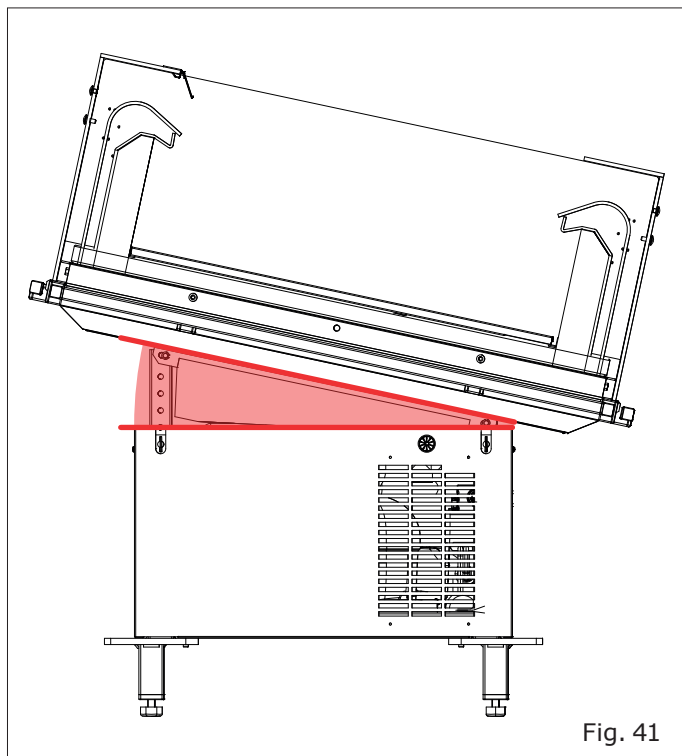

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. ENTRETIEN ORDINAIRE


### 8.1 Nettoyage du meuble réfrigéré

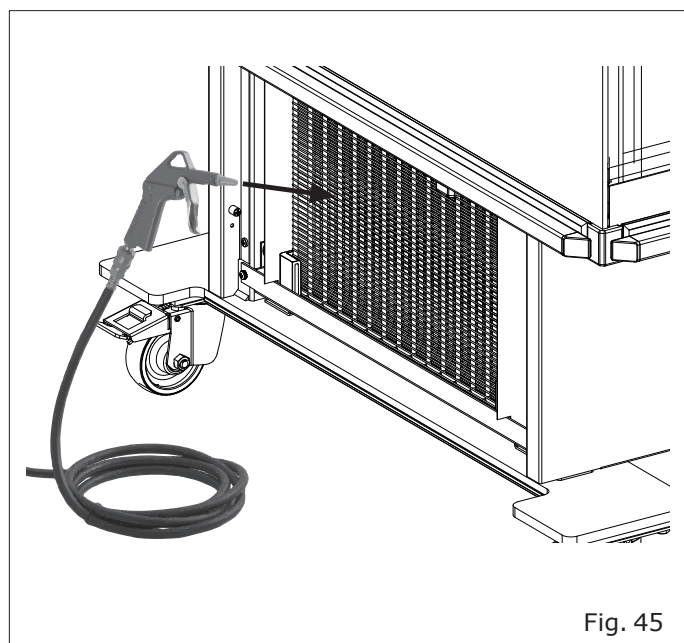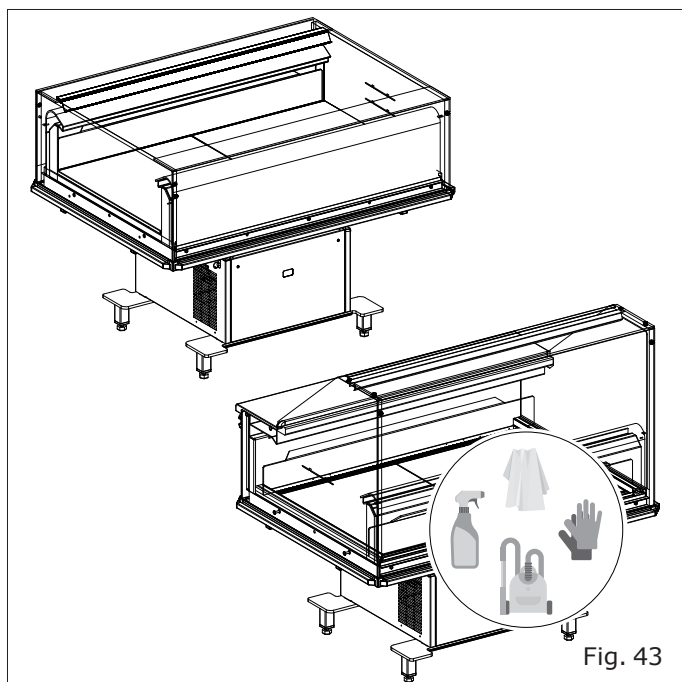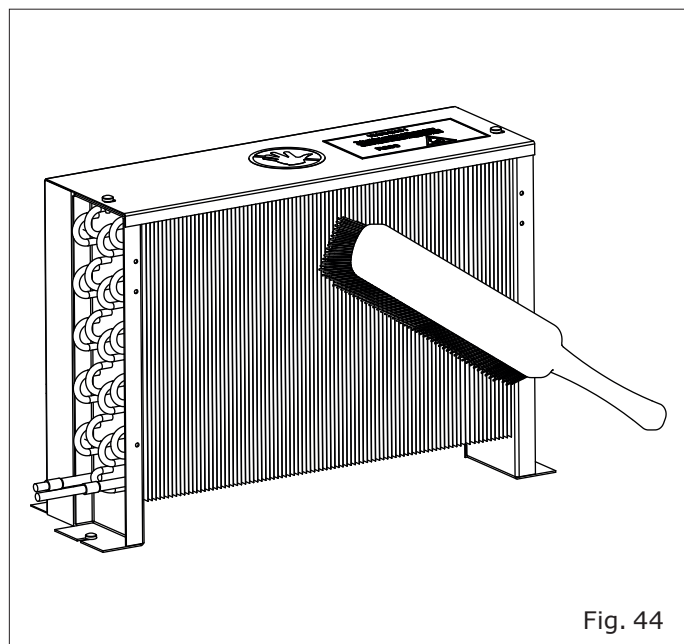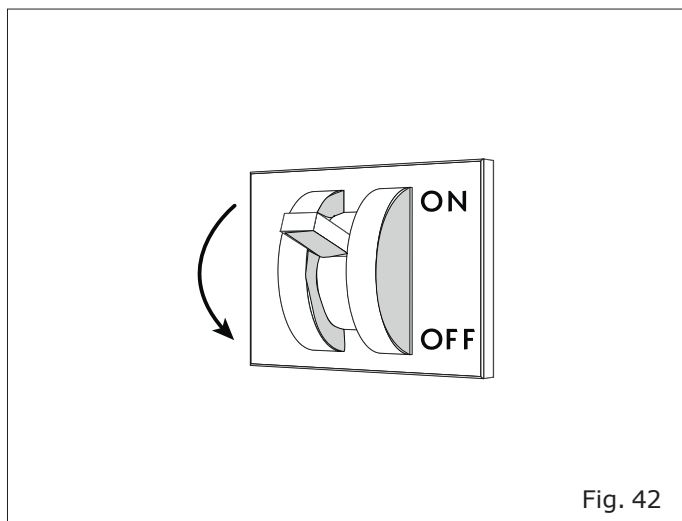

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

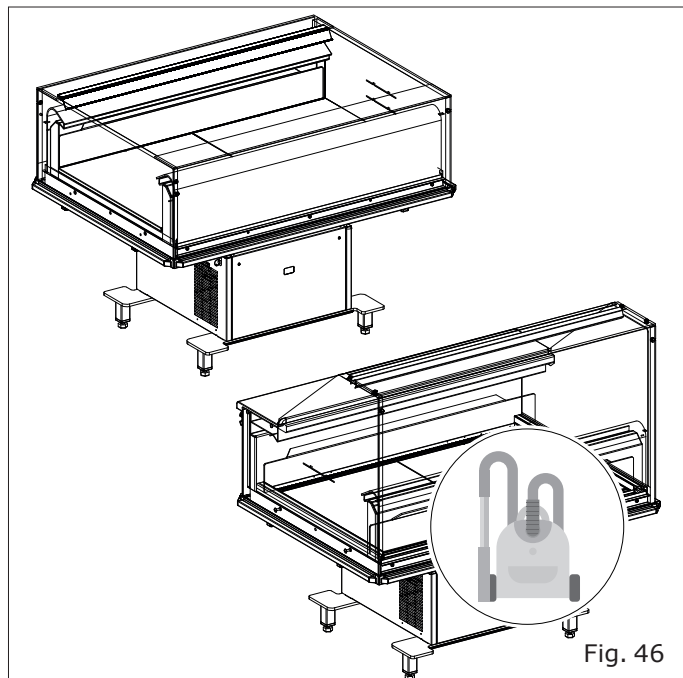

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                                             |

## 9. INDICATIONS UTILISATEUR

### 9.1 Descriptions du meuble réfrigéré

Cette ligne de meubles réfrigérés est adaptée pour la conservation et l'exposition de denrées alimentaires fraîches telles que fruits et légumes, produits laitiers, charcuteries et viandes fraîches.

CLASSE DE TEMPÉRATURE (suivant EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

Les caractéristiques générales et les dimensions sont illustrées dans les figures et les vues en coupe indiquées au chapitre "Description générale" (de la page "10" à la page "17").

### 9.2 Transport et déplacement

Le meuble réfrigéré est contenu dans un emballage spécial muni d'une plateforme pour le déplacement avec des chariots à fourche. Pour le transport et le déplacement du meuble réfrigéré, utiliser:

- exclusivement une plateforme prévue à cet effet ou équivalente
- Un chariot élévateur manuel ou électrique adapté au soulèvement du meuble, présentant des caractéristiques appropriées dans le respect des normes en vigueur

Le poids du meuble réfrigéré (vide et avec emballage) et les dimensions de l'emballage sont indiqués au chapitre "Transport du meuble réfrigéré" (tableau "Tab. I" et figures à la page "18").

Les opérations de déplacement doivent être effectuées par des personnels qualifiés, en mesure d'évaluer les poids, les points de levage et les moyens les plus adaptés, tant en ce qui concerne la sécurité que la portée.

### 9.3 Réception et stockage

Vérifier l'état de l'emballage avant de prendre livraison du meuble réfrigéré du transporteur. En cas de dommages évidents à l'emballage:

- Retirer l'emballage du meuble réfrigéré en présence du transporteur.
- Signer sous réserve le bon de livraison

Le constructeur ne répond pas des dommages éventuellement dus au transport ou à un stockage erroné du meuble réfrigéré.

Conserver le meuble dans un endroit à l'abri du soleil et des intempéries, à une température comprise entre -25°C et +55°C et avec une humidité relative de l'air comprise entre 30% et 95%.

### 9.4 Installation et conditions ambiantes

Ce meuble réfrigéré n'est pas conçu pour être installé à l'extérieur.

Pour que le meuble fonctionne correctement, vérifier qu'il est mis en place:

- Sur un sol nivelé ("Fig. 28").
- Loin de toute source de chaleur, rayons directs du soleil, portes, fenêtres, ventilateurs et bouches d'aération ("Fig. 29").

Assurer l'espace nécessaire à l'utilisation du meuble réfrigéré par la clientèle.

Les conditions du lieu où installer le meuble sont indiquées dans: "Conditions ambiantes" (tableau "Tab. II", Page "19").

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                                             |

## User Manual

### 9.5 Connexion électrique

Installer un interrupteur-sectionneur omnipolaire en amont du meuble réfrigéré. L'interrupteur-sectionneur doit avoir pouvoir d'interruption adapté.

L'interrupteur-sectionneur doit être situé en amont du meuble et doit être visible par l'opérateur lors des opérations de nettoyage et d'entretien, ou être muni d'un disjoncteur avec système de blocage en position isolée. Avant de brancher le meuble réfrigéré, s'assurer que la tension d'alimentation correspond aux caractéristiques de la plaque du meuble. Pour garantir un fonctionnement régulier, la variation de tension maximale doit être comprise entre +/- 6% de la valeur nominale.

### 9.6 Caractéristiques techniques

La plaque matricule contient les caractéristiques techniques du meuble réfrigéré. Sa position et les caractéristiques sont indiquées dans: "Caractéristiques techniques" ("Fig. 31").

Les schémas électriques, les listes d'étalonnage des instruments de contrôle, les instructions d'installation et une copie de la Déclaration de Conformité sont disponibles sur le site <https://documents.eptarefrigeration.com>.

Le niveau de pression sonore générée par le fonctionnement du meuble est inférieur à 70 dB(A). Le meuble réfrigéré ne produit pas de vibrations nuisibles.

### 9.7 Chargement du produit

Mettre le meuble sous tension pour démarrer son cycle de refroidissement, en intervenant sur l'interrupteur-sectionneur général mural. Après environ 2 heures vous pouvez charger la marchandise dans le meuble réfrigéré.

Le meuble réfrigéré est en mesure de maintenir la température de la marchandise, mais non de la baisser. Les denrées alimentaires ne doivent donc être placées à l'intérieur du meuble que si elles ont déjà été refroidies à leur température de conservation respective. Ne jamais placer de produits chauds dans le meuble réfrigéré.

En présence d'un meuble avec vitres frontales, il est conseillé d'effectuer son nettoyage lorsque les clients ne se trouvent pas dans l'espace de vente.

Lors du stockage de la marchandise, s'assurer que:

- le chargement est homogène par ses dimensions et la qualité de la marchandise.
- La marchandise ne bouche pas le flux d'air réfrigéré ("Fig. 32").
- La marchandise ne dépasse pas la limite de charge ("Fig. 37").
- Ne jamais poser sur la superstructure du meuble des poids (Modèle LS)("Fig. 35").
- Ne jamais poser sur la superstructure du meuble des poids excédant les limites indiquées (Modèles DOUBLE/SV/SERVE OVER)("Fig. 36").

Charge maximale admissible uniformément distribuée:

- Sur le plateau de base: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- Sur les étagères: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- Sur la vitre supérieure: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

### 9.8 Utilisation du meuble réfrigéré

#### Résistance anti-buée (SV)

Le meuble réfrigéré dispose d'un système de ventilation anti-condensation des vitres, en cas d'humidité excessive de l'environnement qui provoque la formation de buée sur les vitres.

### 9.9 Nettoyage et entretien ordinaire

Il est recommandé d'assurer une bonne visibilité dans la zone d'intervention, éventuellement en utilisant une source d'éclairage supplémentaire. En présence d'un meuble avec vitres frontales, il est conseillé d'effectuer son nettoyage lorsque les clients ne se trouvent pas dans l'espace de vente.

#### Nettoyage du meuble réfrigéré

Utiliser exclusivement de l'eau à la température maximum de 65°C et du savon ou un produit détergent ménager neutre dilué dans l'eau.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                                             |

Veillez absolument de ne pas utiliser:

- d'éponges abrasives
- de produits inflammables ou abrasifs tels que l'alcool, l'acétone ou les solvants
- des détergents contenant des tensioactifs non ioniques, du citron ou du vinaigre (acide acétique)

Nettoyer **UNE FOIS PAR SEMAINE** toutes les parties extérieures du meuble.

Nettoyer **UNE FOIS PAR MOIS** toutes les parties intérieures du meuble, en suivant les instructions indiquées ci-dessous:

- Couper la tension électrique au meuble réfrigéré en intervenant sur l'interrupteur-sectionneur général mural ("Fig. 42").
- Vider le meuble réfrigéré en stockant la marchandise en chambre froide ou dans des réfrigérateurs aptes à maintenir leur température de conservation.
- Attendre que l'intérieur du meuble réfrigéré soit à la température ambiante avant de commencer le nettoyage
- Après avoir vérifié attentivement que l'intérieur du meuble est complètement sec, remettre en fonction l'appareil en le mettant sous tension.
- Attendre environ deux heures avant de charger la marchandise.

Un condenseur sale refroidit moins, entraîne un gaspillage d'énergie, et rend le meuble moins performant.

En particulier, nettoyer le condenseur au moins tous les 30 jours avec une brosse dure non métallique, en retirant des ailettes la poussière et la saleté.

**TOUS LES TROIS MOIS** effectuer le dégivrage du meuble afin d'éliminer la glace qui s'est éventuellement formée sur les ailettes de l'évaporateur en empêchant son bon fonctionnement. La durée et le nombre de dégivrages sont directement réglés d'origine. D'autres réglages éventuels sont exclusivement réservés au service après-vente et au service technique. L'eau de dégivrage est collectée dans une cuve spéciale et acheminée vers un bac de dissipation. Vérifier périodiquement que l'eau de dégivrage s'écoule normalement. Si cela n'est pas, utilisez une sonde flexible et non pointue.

Intervenir de la manière indiquée pour le nettoyage **MENSUEL** des parties intérieures, mais dans ce cas il faudra prévoir un délai d'attente plus long afin que la glace fonde complètement.

**TOUS LES ANS**, nettoyer le condenseur en soufflant de l'air à l'aide d'une pompe à air comprimé pour éliminer les résidus ou la poussière qui se seraient déposés. Pour accéder au condenseur, couper d'abord la tension électrique au meuble et retirer la protection frontale ("Fig. 45"). Un condenseur sale refroidit moins, entraîne un gaspillage d'énergie et rend le meuble moins performant.

## 9.10 Situations d'urgence

**Le meuble réfrigéré ne démarre pas ou s'arrête:**

- Vérifier l'absence de blackout électrique.
- Vérifier que l'interrupteur général mural est branché.
- Vérifier que la fiche du meuble réfrigéré est branchée dans la prise secteur.

Si la coupure électrique n'est pas due à ces raisons, contactez le service après-vente agréé le plus proche, retirez complètement tous les produits et stockez-les immédiatement en chambre froide ou dans des réfrigérateurs aptes à maintenir la température de conservation.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Le meuble réfrigéré ne refroidit pas suffisamment:

- Dégivrer le meuble et reprendre ensuite son fonctionnement normal, si cette opération n'a pas été effectuée depuis plus de trois mois.
- Vérifier que le meuble réfrigéré n'est pas placé près de sources de chaleur ou de courants d'air.
- Vérifier les conditions ambiantes indiquées au chapitre: "Conditions ambiantes" ("Tab. II", Page "19").
- Vérifier que l'installation du meuble réfrigéré est horizontale à l'aide d'un niveau.

Si le meuble ne refroidit toujours pas, contactez le service après-vente agréé le plus proche.

### Le meuble réfrigéré est bruyant:

- Vérifier que les vis et les boulons sont parfaitement serrés.
- Vérifier que l'installation du meuble réfrigéré est horizontale à l'aide d'un niveau.

Si l'inconvénient persiste, contactez le service après-vente agréé le plus proche.

## 9.11 Service après-vente

En cas de nécessité d'intervention de techniciens, contactez immédiatement le fournisseur chez qui vous avez acheté le meuble réfrigéré.

En cas de nécessité d'utiliser des pièces de rechange, toujours contacter le service après-vente: demandez et assurez-vous que les pièces de rechange fournies sont d'origine.

## 9.12 Démantèlement et élimination

Conformément aux normes en matière d'élimination des déchets en vigueur dans les différents pays et pour le respect de l'environnement où nous vivons, veuillez trier les parties du meuble réfrigéré de manière à pouvoir les éliminer séparément ou éventuellement, les récupérer.

Toutes les parties qui composent le meuble réfrigéré ne sont pas assimilables à des déchets solides urbains, exception faite des parties métalliques qui ne figurent pas parmi les déchets spéciaux dans la plupart des pays européens.



Le système de réfrigération est à haute pression. Contactez le personnel expérimenté avant toute mise au rebut.

Ne jamais couper ou séparer les composants du circuit de réfrigération avant d'avoir vidangé le circuit et avoir fait récupérer le réfrigérant par des personnels qualifiés.

## 9.13 Démantèlement et élimination

Conformément aux normes en matière d'élimination des déchets en vigueur dans les différents pays et pour le respect de l'environnement où nous vivons, veuillez trier les parties du meuble réfrigéré de manière à pouvoir les éliminer séparément ou éventuellement, les récupérer.

Toutes les parties qui composent le meuble réfrigéré ne sont pas assimilables à des déchets solides urbains, exception faite des parties métalliques qui ne figurent pas parmi les déchets spéciaux dans la plupart des pays européens.



Le système de réfrigération est à haute pression. Contactez le personnel expérimenté avant toute mise au rebut.

Ne jamais couper ou séparer les composants du circuit de réfrigération avant d'avoir vidangé le circuit et avoir fait récupérer le réfrigérant par des personnels qualifiés.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                                             |

## 10. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES

### Instructions pour une installation et un entretien corrects

Les instructions d'utilisation et d'entretien sont indiquées dans le manuel de l'utilisateur disponible dans notre site web:

[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

Des instructions d'installation pour le personnel expérimenté sont disponibles:

- Après de notre réseau après-vente
- Dans certaines catégories de produits, sous forme papier, livrées avec le produit

### Garantie

Conformément à la loi, le produit est couvert par la garantie pendant une période de 12 mois, à moins d'accords différents explicitement signés par les parties.

### Services professionnels de réparation.

Les services sont fournis par notre réseau après-vente qui peut être consulté dans l'espace Contacts à l'adresse web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange et les informations pour la réparation de l'appareil sont disponibles à l'adresse web suivante: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

Les identifiants d'accès sont fournis en adressant une demande par e-mail à: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Nettoyage du condenseur à air

Les appareils à groupe logé avec condensation à air ne conservent leur efficacité que si le nettoyage du condenseur est effectué de la manière et aux périodicités indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

### Informations importantes sur le gaspillage alimentaire

Il est recommandé de suivre attentivement les instructions de conservation figurant sur l'emballage des produits, ainsi que les indications fournies par les producteurs de produits alimentaires.

Par conséquent, les paramètres de la température doivent être adaptés aux caractéristiques de conservation des produits alimentaires, conformément aux indications contenues dans notre documentation technique.

Toute utilisation incorrecte peut entraîner une détérioration.

### Conditions ambiantes

Cet appareil est destiné à fonctionner dans des environnements où la température et l'humidité se situent dans les limites indiquées dans le manuel d'utilisation.

### Instructions pour le désassemblage

Pour le désassemblage, veuillez vous adresser à des opérateurs professionnels.

Portant depuis toujours une attention particulière à l'environnement, le Groupe Epta met à la disposition des utilisateurs des manuels de démantèlement et de traitement des déchets, pouvant être téléchargés ci-dessous.

- Accéder au site [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com)



- Accédez à la section **zone technique** de l'armoire.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Autres informations

Pour plus d'informations, veuillez faire référence à [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) et à EPREL en scannant le code QR ci-contre ou sur l'étiquette énergie du produit.



### Limites d'application



Ce meuble réfrigéré a été conçu pour l'utilisation, le transport et le stockage jusqu'à une altitude maximum de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

#### Stockage:

- Température comprise entre 15°C et 50°C
- Humidité relative comprise entre 20% et 90%
- Temps maximum 6 mois

#### Transport:

- Température comprise entre 20°C et 70°C
- Humidité relative comprise entre 20% et 90%
- Temps maximum 2 mois

#### Utilisation:

La classe climatique d'utilisation est indiquée sur la plaque matricule.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la norme de référence, qui clarifie la signification des caractères alphanumériques:

| Classe climatique | Température du bulbe sec | Humidité relative |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| [-]               | [°C]                     | [%]               |
| 0                 | 20                       | 50                |
| 1                 | 16                       | 80                |
| 8                 | 24                       | 55                |
| 2                 | 22                       | 65                |
| 3                 | 25                       | 60                |
| 4                 | 30                       | 55                |
| 6                 | 27                       | 70                |
| 5                 | 40                       | 40                |
| 7                 | 35                       | 75                |

EXEMPLE La classe climatique 3 signifie 25°C / 60%R.H.

### Performance



Les conditions environnementales extérieures nécessaires au bon fonctionnement du meuble sont indiquées sur la plaque matricule.

Les performances du meuble réfrigéré ne sont pas garanties hors de son utilisation normale.



La température minimale ne doit pas être inférieure à 16°C.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

## VERZEICHNIS

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einführung</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2. Sicherheitshinweise</b>                                        | <b>6</b>  |
| 2.1 Warnhinweise für Geräte, bei denen R290 (Propan) eingesetzt wird | 6         |
| 2.2 Allgemeine Hinweise                                              | 6         |
| 2.3 Wartungshinweise für das Kühlmöbel                               | 7         |
| 2.4 Elektrische Warnhinweise                                         | 8         |
| 2.5 Verbote                                                          | 8         |
| <b>3. Allgemeine Beschreibung</b>                                    | <b>10</b> |
| 3.1 Schnittbilder                                                    | 14        |
| <b>4. Transport des Kühlmöbels</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>5. Umgebungsbedingungen</b>                                       | <b>19</b> |
| <b>6. Technische Eigenschaften</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>7. Verwendung des Kühlmöbels</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>8. Wartung des Möbels</b>                                         | <b>25</b> |
| 8.1 Die Reinigung des Kühlmöbels                                     | 25        |
| <b>9. Hinweise für den Nutzer</b>                                    | <b>27</b> |
| 9.1 Beschreibung des Kühlmöbels                                      | 27        |
| 9.2 Transport und Bewegung des Kühlmöbels                            | 27        |
| 9.3 Empfang und Lagerung des Möbels                                  | 27        |
| 9.4 Installation und Umgebungsbedingungen                            | 27        |
| 9.5 Elektrischer Anschluss                                           | 28        |
| 9.6 Technische Eigenschaften                                         | 28        |
| 9.7 Die Befüllung des Kühlmöbels                                     | 28        |
| 9.8 Verwendung des Kühlmöbels                                        | 28        |
| 9.9 Reinigung und regelmäßige Wartung                                | 28        |
| 9.10 Gefahrensituationen                                             | 29        |
| 9.11 Technischer Wartungsdienst                                      | 30        |
| 9.12 Demontage und Entsorgung                                        | 30        |
| 9.13 Demontage und Entsorgung                                        | 30        |
| <b>10. Allgemeine ergänzende Hinweise</b>                            | <b>31</b> |

## VERWENDETE SYMBOLE



Symbol für ein Verbot: Verbietet bestimmte Handlungen.



Gefahrensymbol: Regeln zur Unfallvermeidung für den Benutzer.



Symbol für einen Warnhinweis: Möglicherweise kann ein Schaden am Gerät und/oder an einer der Komponenten entstehen.



Symbol für einen Hinweis: Es folgen nützliche Informationen.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. EINFÜHRUNG

Es wird empfohlen, den Inhalt des vorliegenden Handbuchs zu lesen und es gemeinsam mit dem Kühlmöbel aufzubewahren.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise entstehen.



Abb. 1

Das vorliegende Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung und Funktionsweise des Kühlmöbels notwendig sind.

Es enthält die folgenden Erläuterungen und Informationen:

- Eine Funktionsbeschreibung des Kühlmöbels, inklusive all seiner Komponenten
- Informationen über die für dieses Gerät geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
- Hinweise zur korrekten Verwendung des Kühlmöbels
- Hinweise für die korrekte, routinemäßige und planmäßige Wartung, einschließlich der Reinigungsarbeiten

Die folgenden Informationen sind nicht im Handbuch enthalten:

- Installationsanleitungen

Für die korrekte Installation des Kühlmöbels verweisen wir auf die folgenden Dokumente:

- Technical Manual
- Quick Reference Instructions

Das vorliegende Handbuch richtet sich an die folgenden Berufsgruppen:

- **QUALIFIZIERTE MITARBEITER:** Qualifizierte Personen, die mit dem Betrieb, der Einstellung, der Reinigung und der regelmäßigen Wartung des Möbels betraut sind
- **SPEZIALISIERTE TECHNIKER:** Techniker, die von der im Vertrag angegebenen Stelle (Hersteller/Vertragshändler/Lieferfirma) geschult und befugt sind, die folgenden Arbeiten auszuführen: Installation, außerordentliche Wartung, Reparatur, Austausch und Inspektion des Kühlmöbels

Die Bedienungsanleitung ist auch unter verfügbar:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**Die geltenden Vorschriften und Zertifizierungen für dieses Kühlmöbel entnehmen Sie bitte der Konformitätserklärung.**

**Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung und für den Fall des Verkaufs immer auf.**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                              |

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.1 Warnhinweise für Geräte, bei denen R290 (Propan) eingesetzt wird



Bei Propan handelt es sich um ein natürliches Gas. Es hat keine Auswirkungen auf die Umwelt, ist aber entzündlich. Daher muss überprüft werden, ob auch alle Leitungen des Kühlkreislaufs intakt sind, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird. Der Installationsort muss je 8g des Kältemittels ein Volumen von mindestens 1m<sup>3</sup> verfügen. Die genaue Füllmenge des Kältemittels kann vom Typenschild entnommen werden. Im Falle einer Leckage und folgendem Kältemittelaustritt, sind Zündquellen und offenes Feuer in der Nähe zu vermeiden.



Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.



Ein Blitzschlag im Stromversorgungsnetz oder in der Nähe der Anlage kann bei ungünstigen Bedingungen das Ausschalten der Lampen verursachen und das Eingreifen eines Technikers erforderlich machen.



Der technische Gebrauch der Kühltheke ist befugtem und geschultem Personal vorbehalten; Tätigkeiten zum technischen Gebrauch umfassen z. B. das Einschalten, Einstellen, Reinigen und Warten.



Die Benutzung der Kühltheke für nicht-technische Tätigkeiten, wie z. B. das Öffnen der Türen, um ausgestellte Produkte zu entnehmen, ist auch Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten gestattet, sofern diese von Erwachsenen beaufsichtigt werden, die für eine sichere Benutzung des Geräts haften und dessen mögliche Gefahren kennen.

Die Kühltheke ist kein Spielzeug.



Jede andere nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegebene Verwendungen gelten als gefährlich. Soit kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falschen Anschluss, fehlerhafte oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung verursacht wurden.

### 2.2 Allgemeine Hinweise



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise entstehen. Jede Person, die dieses Kühlmöbel verwendet, ist dazu aufgefordert, das vorliegende Benutzerhandbuch zu lesen.



Der Arbeitgeber muss das Personal über die folgenden geltenden Vorschriften informieren: Über die Unfallgefahren, über die bestehenden Sicherheitsvorrichtungen für das Personal, über die Gefahren von Lärmemissionen und die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften.



Das Kühlmöbel darf nur von Personen benutzt werden, die mit der entsprechenden, passenden Schutzkleidung ausgestattet sind.



Das Tragen von Handschuhen ist Vorschrift.



Das Kühlmöbel darf keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.



Das Kühlmöbel darf keinem direkten oder indirekten Wasserstrahl ausgesetzt werden.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



Berühren Sie das Kühlmöbel nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen. Benutzen Sie das Gerät niemals barfuß.



Das Entfernen von Schutzvorrichtungen oder von Teilen der Verkleidung, für das der Einsatz von Werkzeug erforderlich ist, ist ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten.



Wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum, um spezielle Zusatzausstattungen montieren zu lassen.



Sämtliche Arbeiten sind ausschließlich durch qualifiziertes Personal durchzuführen. Das Gerät muss vor jedem Eingriff von der Stromzufuhr getrennt werden.



Weisen Sie jeden, der das Kühlmöbel benutzt, auf die Position des Trennschalters hin.



Eingriffe am Thermostat sind ausschließlich dem autorisierten technischen Kundendienst vorbehalten.



Achten Sie auf warme oder bewegliche Geräteteile. Diese sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.



Verwenden Sie im Falle eines Brandes ausschließlich Trockenlöschgeräte, verwenden Sie kein Wasser zum Löschen der Flammen.



Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.



Vermeiden Sie Flammen oder Funken im Inneren des Geräts.



Die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts müssen stets frei bleiben.



Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Tiefkühlfächern des Möbels, wenn diese nicht dem vom Hersteller empfohlenen Typ entsprechen.



Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven oder gefährlichen Stoffe, wie z.B. unter Druck stehende Behälter mit entflammbarem Treibmittel.



Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf die Theke.

### Modelle DOUBLE/SV/SERVE OVER



Es ist verboten, sich auf die Oberseite des Glases zu lehnen; es ist jedoch möglich, es gemäß den in diesem Handbuch angegebenen Lastvorgaben zu belasten; unverpackte Lebensmittel sollten nicht direkt in die Regale gestellt werden. Sie sollten in für Lebensmittel geeignete Behälter gelegt werden.

### Modell LS



Es ist verboten, sich anzulehnen oder die Oberseite des Glases zu belasten; unverpackte Lebensmittel sollten nicht direkt in die Regale gestellt werden. Sie sollten in für Lebensmittel geeignete Behälter gelegt werden.

## 2.3 Wartungshinweise für das Kühlmöbel



Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von befugtem Personal durchgeführt werden.



Der Zugriff auf die elektrischen Komponenten und/oder auf Teile, die den Einsatz von Werkzeug erfordern, ist qualifizierten Technikern vorbehalten.



Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss die Stromzufuhr zum Kühlmöbel über Hauptschalter unterbrochen werden.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT



Achten Sie auf warme oder bewegliche Geräteteile. Diese sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.



Das Tragen von Handschuhen ist Vorschrift.

## 2.4 Elektrische Warnhinweise



Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung den Angaben auf dem Typenschild des Kühlmöbels entspricht.



Die Elektroinstallation muss von fachkundigen Technikern fachgerecht ausgeführt werden.



Die Abdeckung der Schalttafel darf nur durch qualifizierte Techniker entfernt werden.



Gemäß den Installationsvorschriften muss das Stromversorgungsnetz über eine allpolige Trennvorrichtung verfügen, die unter den Betriebsbedingungen der Überspannungskategorie III die vollständige Trennung vom Netz gewährleistet.



Die Installation des Kühlmöbels muss gemäß den Anweisungen des Herstellers durch qualifiziertes Personal erfolgen. Dabei müssen die im jeweiligen Bestimmungsland des Kühlmöbels geltenden Vorschriften für elektrische Betriebsmittel eingehalten werden.



Eine fehlerhafte Installation des Kühlmöbels kann Schäden an Personen, Tieren oder Dingen verursachen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von autorisiertem Servicepersonal ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, das Kabel zu reparieren.



Versorgen Sie die Kühlmöbel nicht mit Strom, wenn sie beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst oder Ihren Händler.



Stellen Sie nach der Installation der Kühlmöbels sicher, dass sie nicht auf dem Netzkabel aufliegt.



Verwenden Sie für den Stromanschluss auf keinen Fall Reduzierstecker, Verlängerungskabel, Adapter oder Steckerleisten. Der Netzanschluss muss folglich DIREKT ausgeführt werden.

## 2.5 Verbote



Es ist verboten, andere als die vom Hersteller im Kühlmöbel mitgelieferten Geräte zu verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.



Das Entfernen der Schalttafelabdeckung oder das Öffnen von Abdeckungen, die den Einsatz von Werkzeug erfordern, ist für nicht qualifiziertes Personal verboten.



Es ist verboten, das Kühlmöbel zur Aufbewahrung und/oder Präsentation von explosiven, entflammaren oder ätzenden Stoffen einzusetzen, wie z. B. Sprühdosen mit entflammbarem Treibmittel.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                         |



Das Kühlmöbel darf nicht für die Aufbewahrung und/oder Auslage von Arzneimitteln verwendet werden.



BEI UNVERPACKTEN PRODUKTEN ODER BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN ist es verboten, dieses Kühlmöbel zur Lagerung und/oder Präsentation von Flaschen und Verpackungen aus Glas zu verwenden.



Es ist verboten, das Kühlmöbel in einer Umgebung aufzustellen, in der sich explosive, gasförmige Stoffe befinden.



Es ist verboten, das Typenschild des Kühlmöbels zu entfernen.



Das Betreten der Theke oder der Thekenstoßstange ist verboten.




Der Austausch von Bauteilen und/oder die Veränderung des Kühlgeräts, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen, sowie der Austausch von Originalersatzteilen durch andere, nicht vom Hersteller zugelassene Teile, ist verboten und führt zum Verlust der Garantiesansprüche.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                                             |

## User Manual


### 3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

#### LS Open

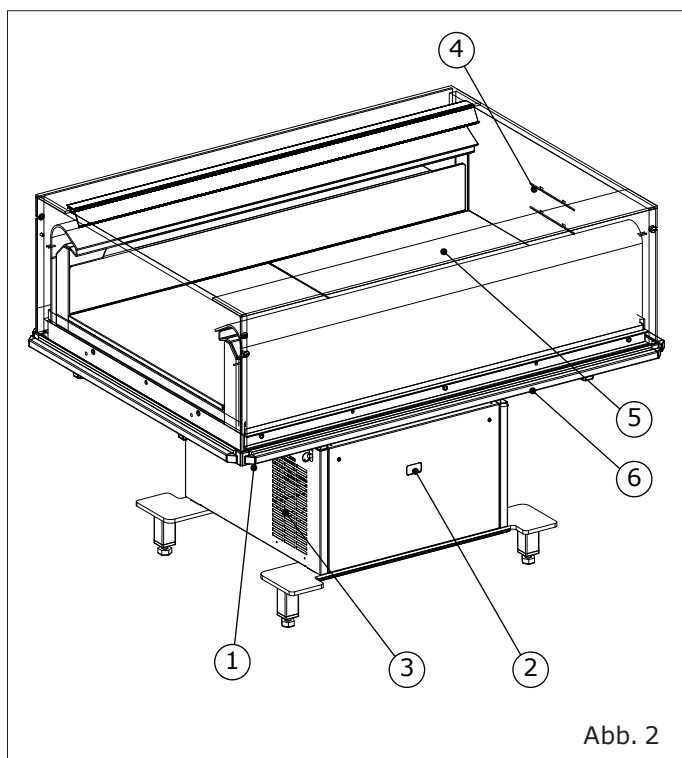

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste


#### LS Closed

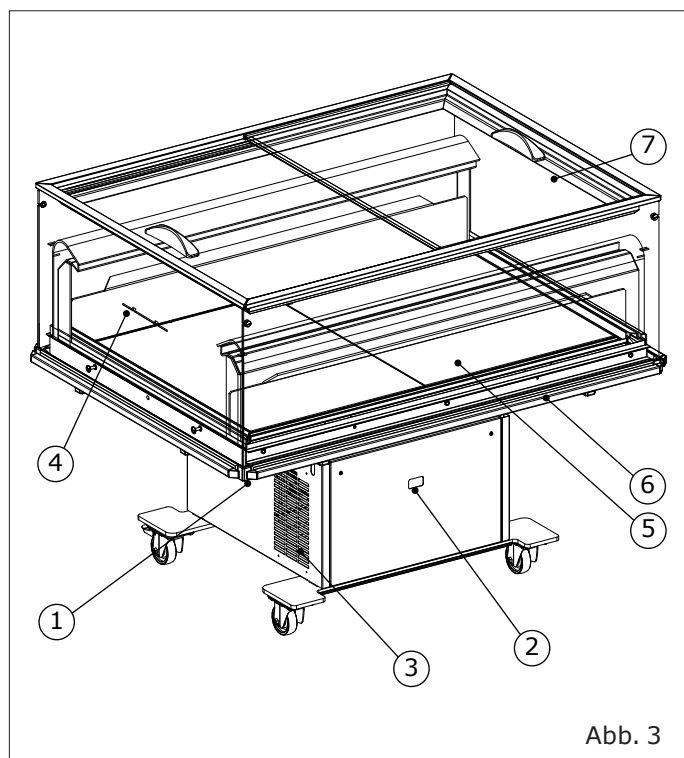

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste
7. Serienmäßige Ausstattung


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                                             |

## LS DOUBLE

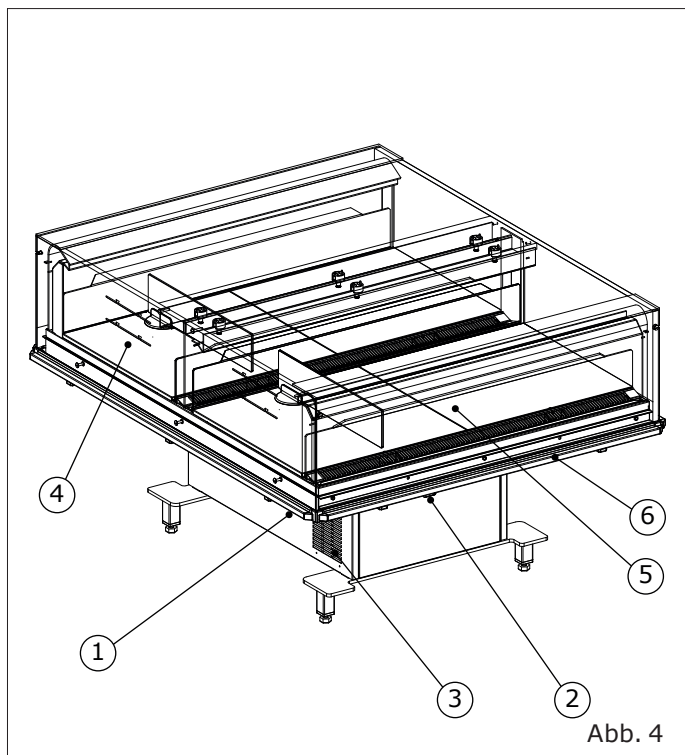

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste

## SERVE OVER

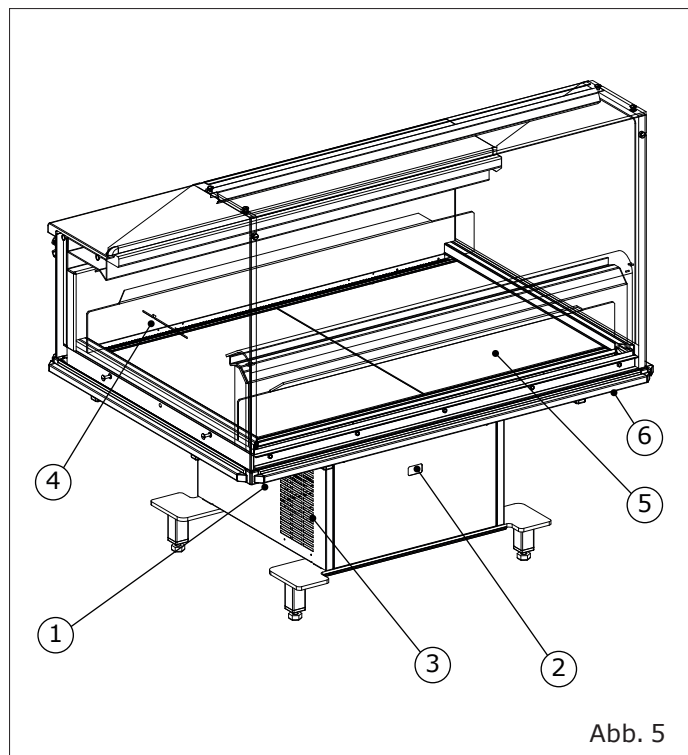

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                                             |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER ohne Schiebetüren

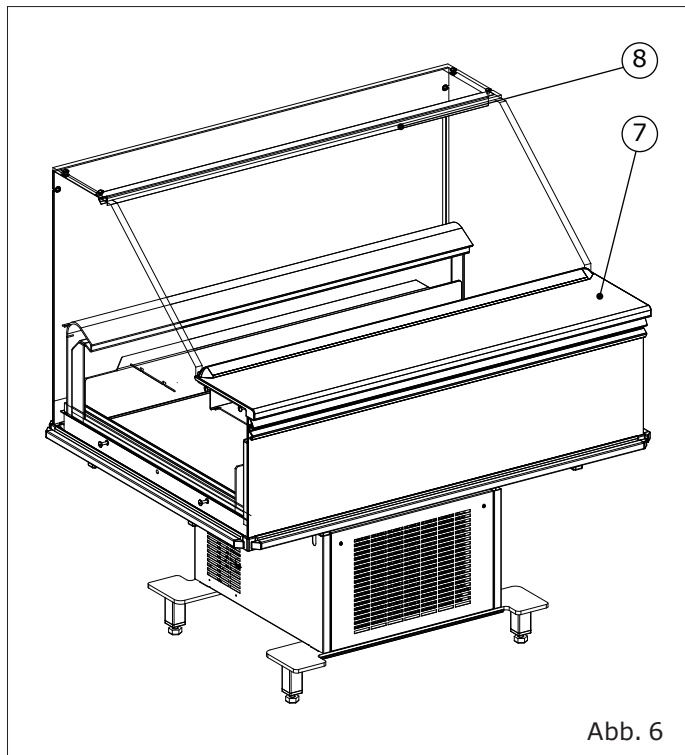

7. Arbeitsplan  
8. Beleuchtung


### SERVE OVER mit Schiebetüren

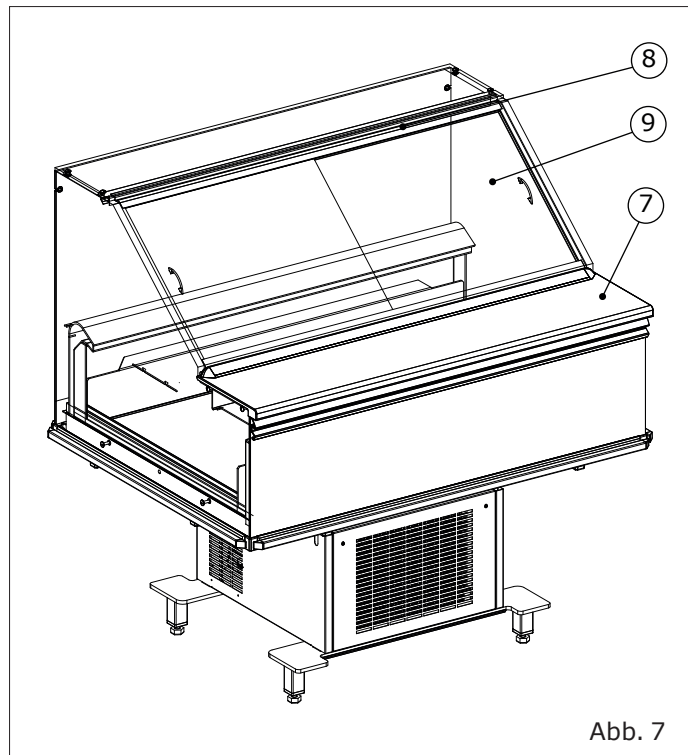

7. Arbeitsplan  
8. Beleuchtung  
9. Serienmäßige Ausstattung


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                                             |

## SV Open

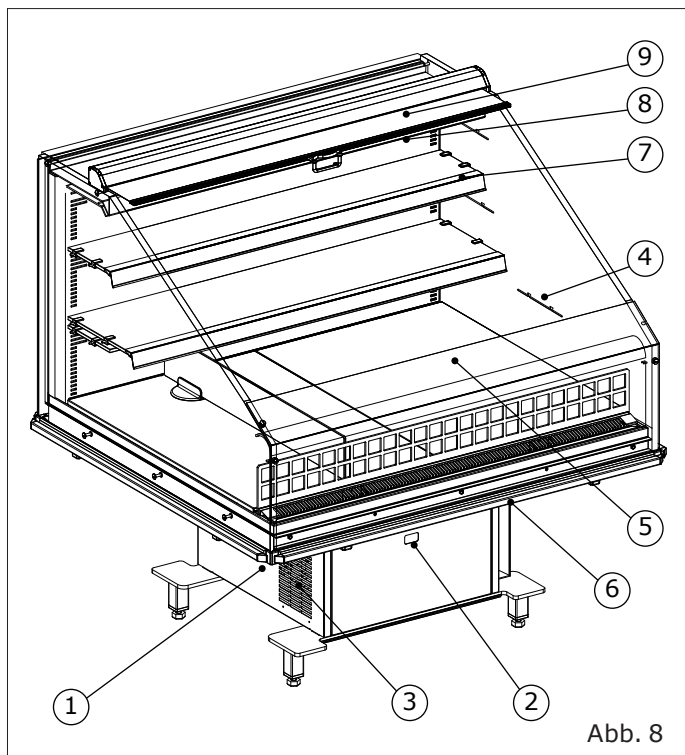

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste
7. Auslagenfächer
8. Beleuchtung
9. Nachtblende

## SV Closed

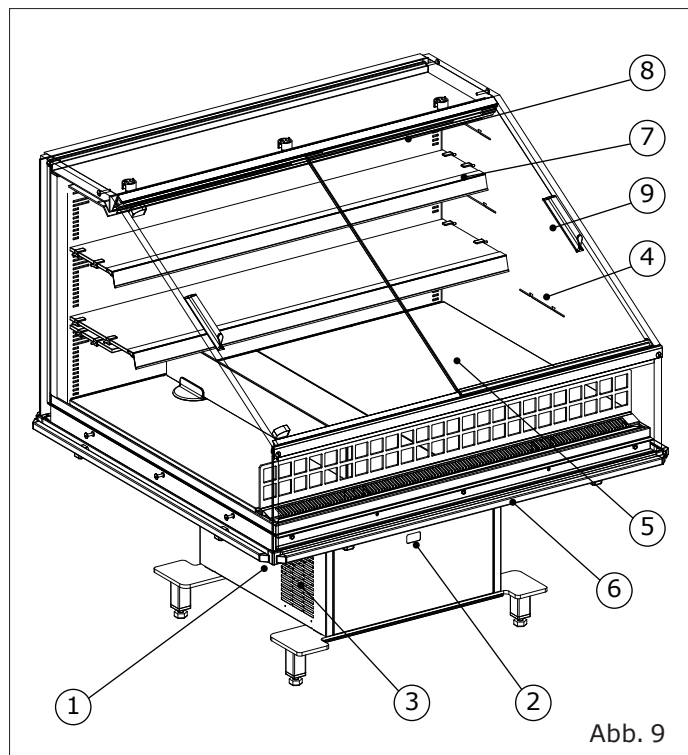

1. Typenschild
2. Regler
3. Kondensator
4. Fülllinie
5. Bodenplatten
6. Wagenstoßleiste
7. Auslagenfächer
8. Beleuchtung
9. Serienmäßige Ausstattung



Auf keinen Fall die Schiebescheiben aus Glas entfernen. Das Möbel ist ausschließlich für den Betrieb mit Schiebescheiben konzipiert.



Lassen Sie die oberen Schiebetüren niemals offen oder angelehnt.


Es empfiehlt sich, regelmäßig zu überprüfen, dass alle Schiebescheiben geschlossen sind: dadurch werden ein unnötiger Energieverlust und die Frostbildung an den Wänden vermieden und gleichzeitig wird eine optimalere Aufbewahrung der ausgestellten Lebensmittel garantiert.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                                             |


## User Manual

### 3.1 Schnittbilder


#### LS MODULAR Open

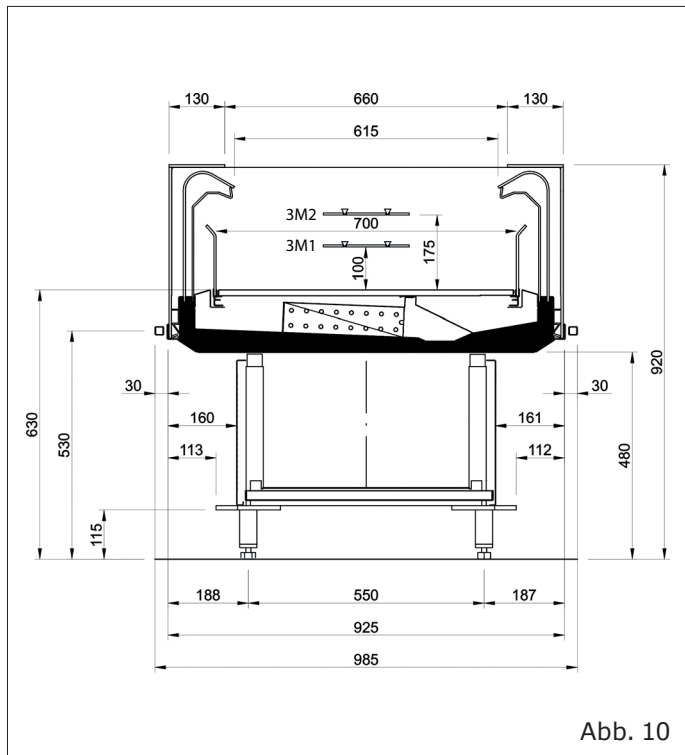


#### LS VOLUM Open

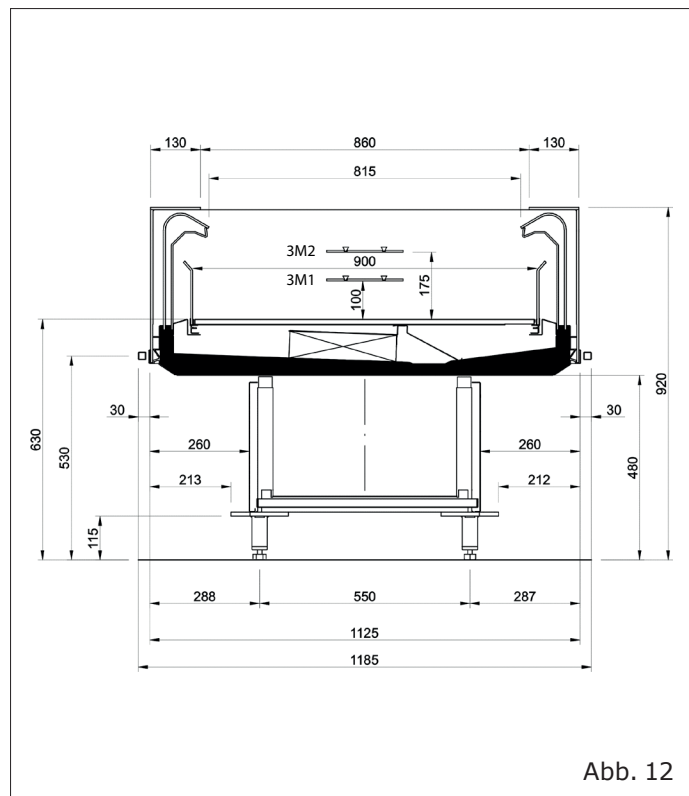

#### LS MODULAR Closed

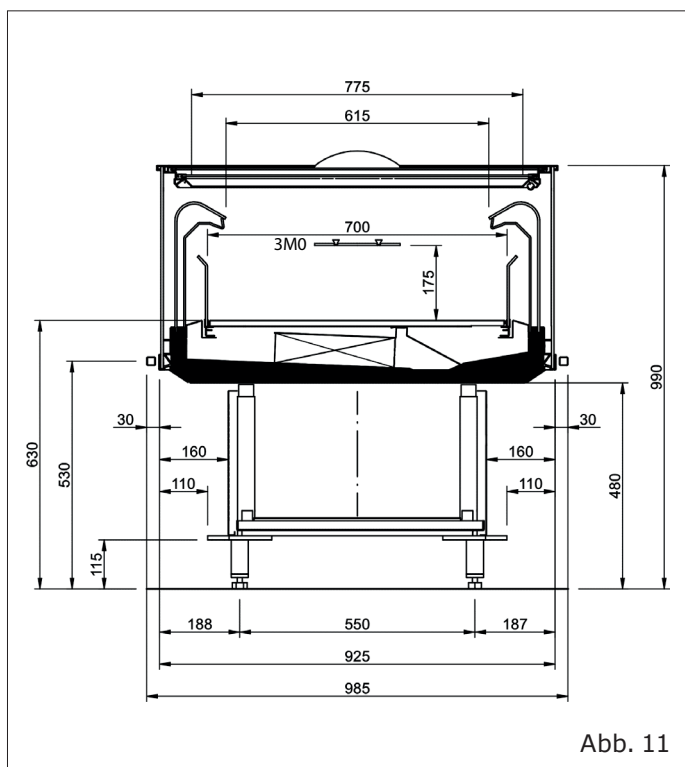


#### LS VOLUM Closed

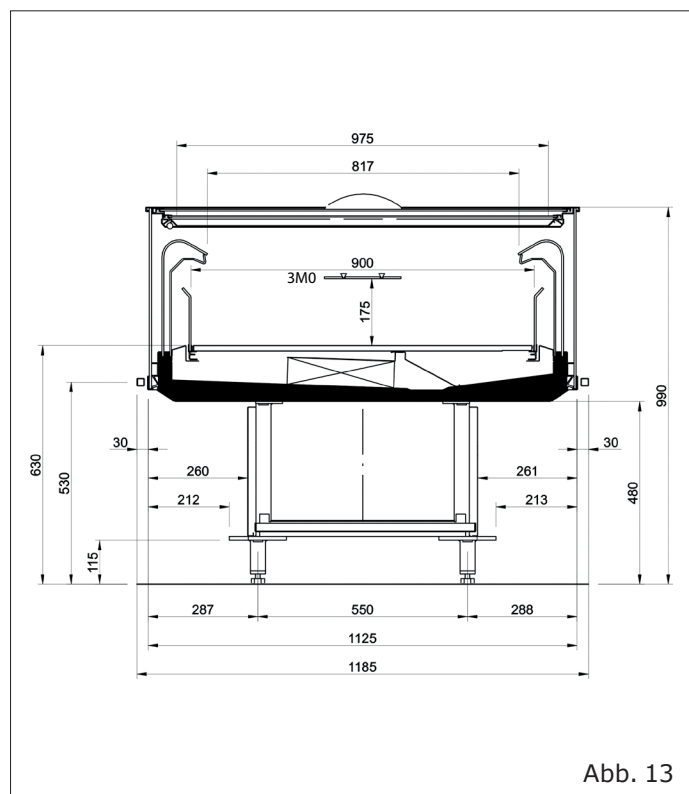


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                                              |


## LS MAXI MODULAR

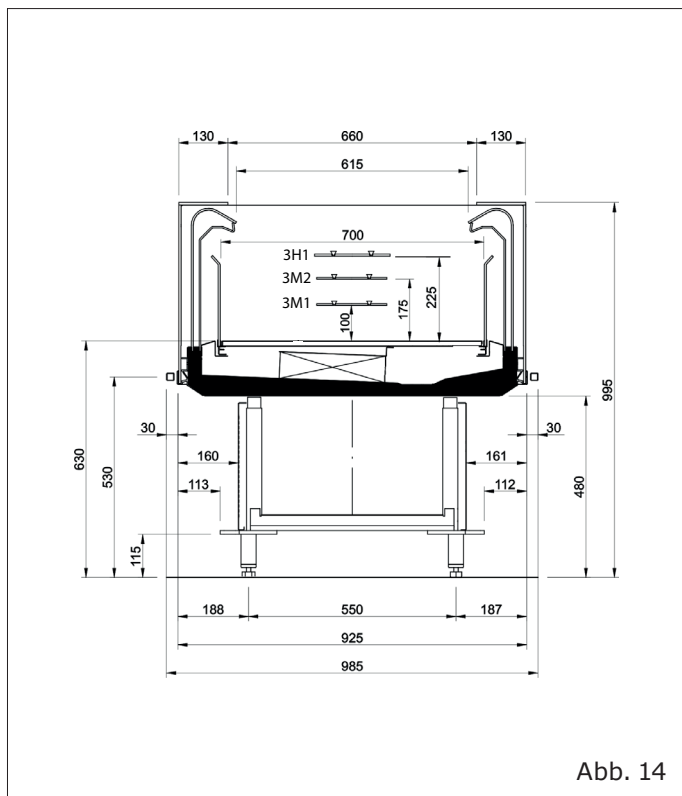


## LS DOUBLE

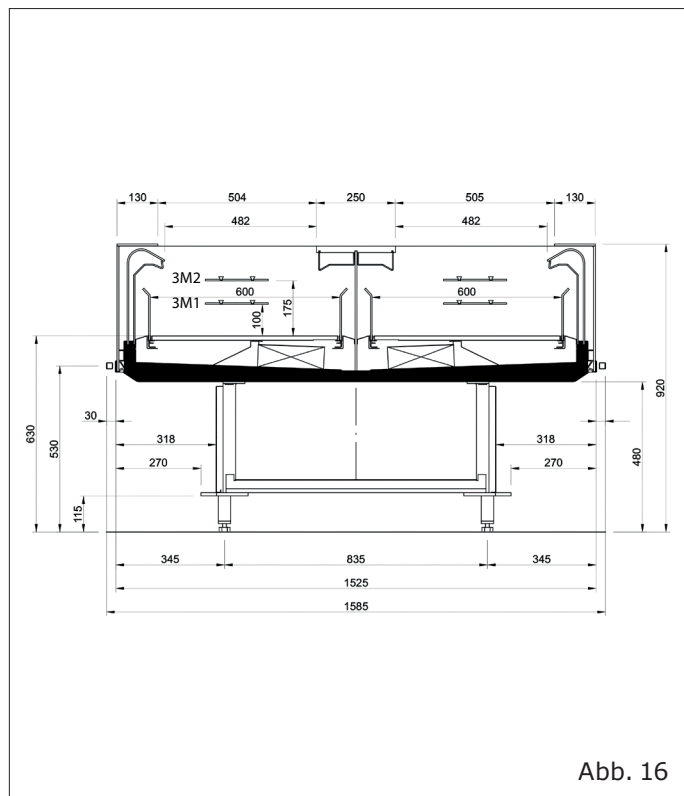

## LS MAXI VOLUM

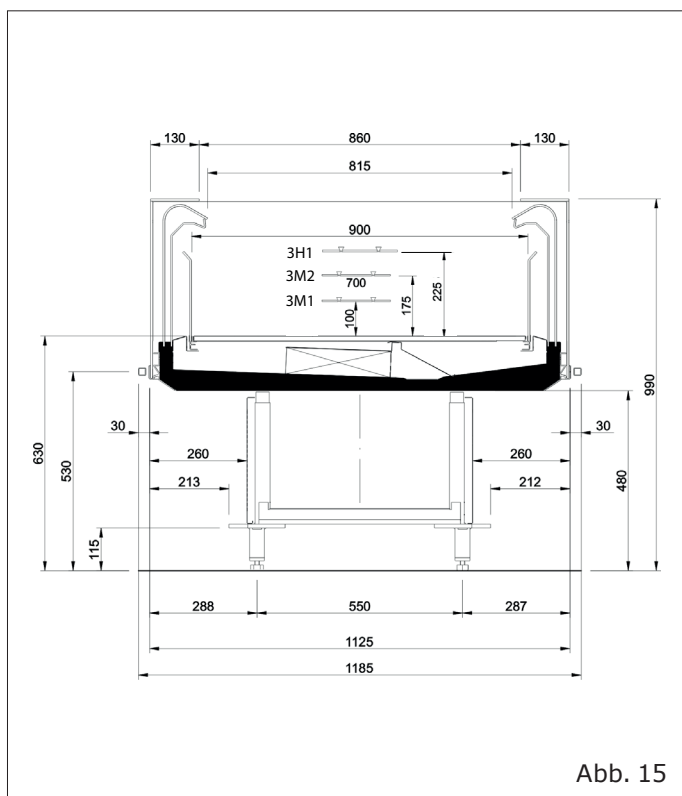

## SERVE OVER ohne Schiebetüren

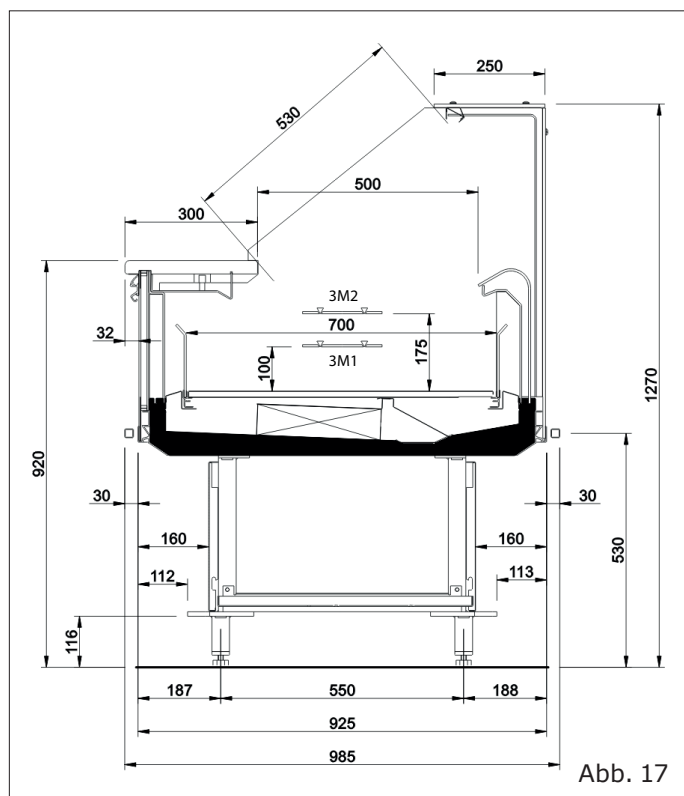





|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                                             |

## User Manual


### EN SERVE OVER mit Schiebetüren

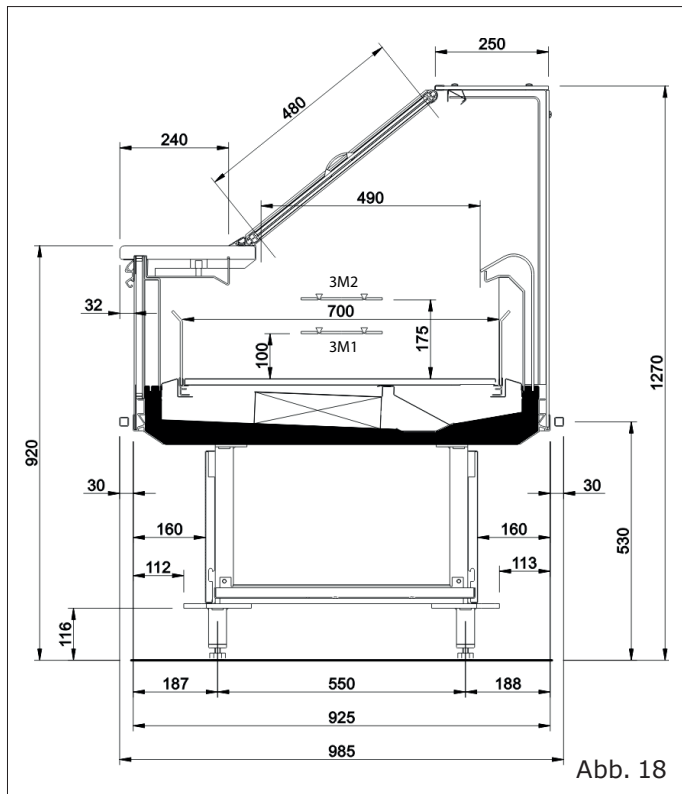


### SV H12 MODULAR Closed

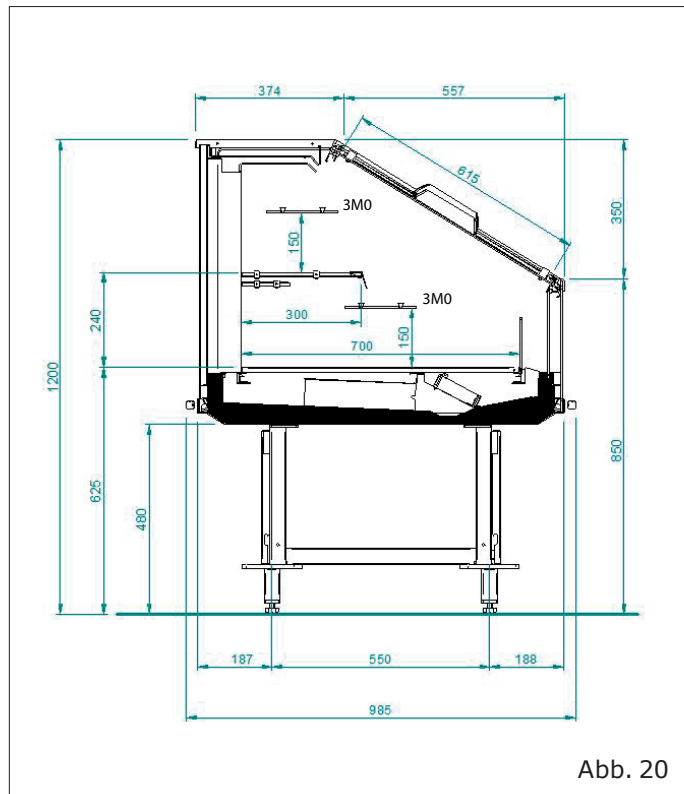

### SV H12 MODULAR Open

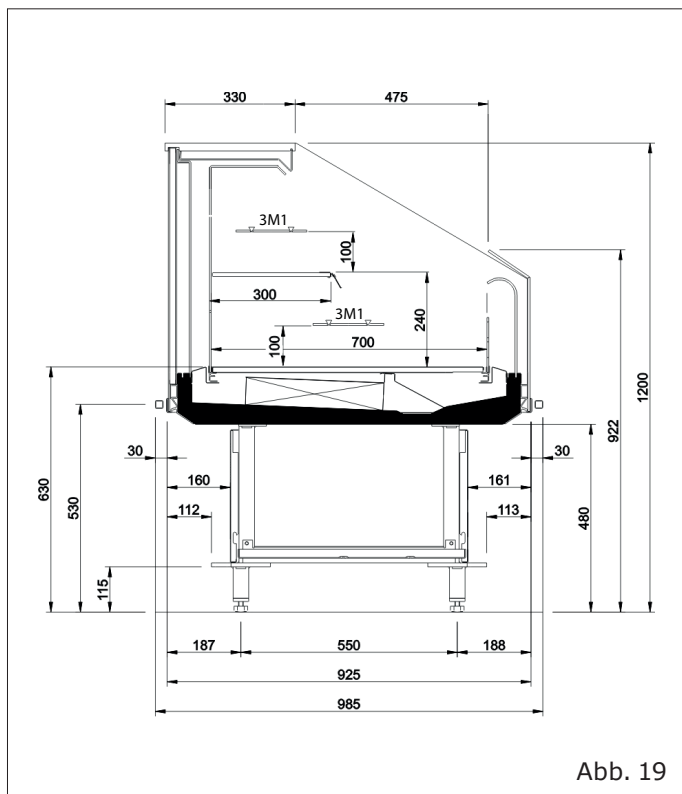


### SV H13 MODULAR Open

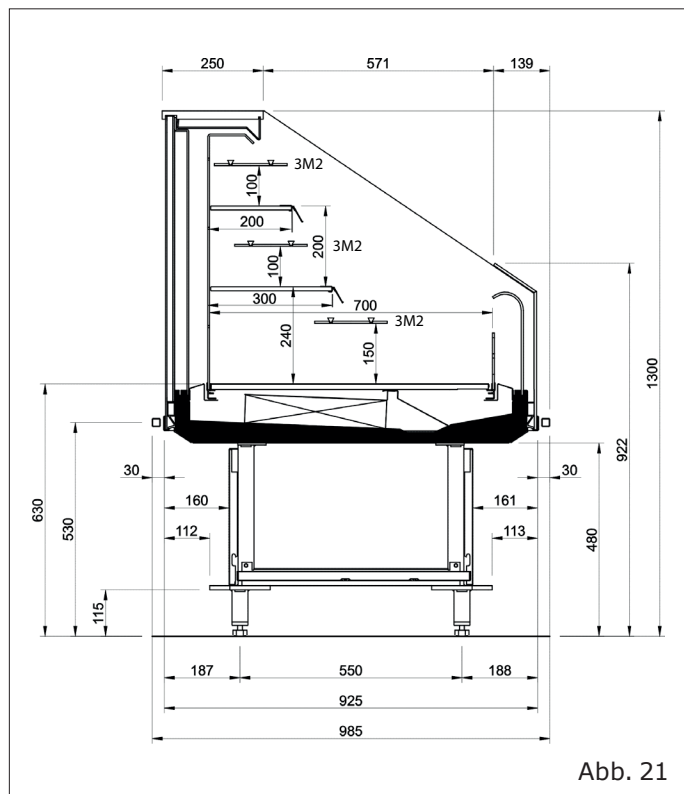


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>17/32</b>                                                                       |


## SV H13 MODULAR Closed

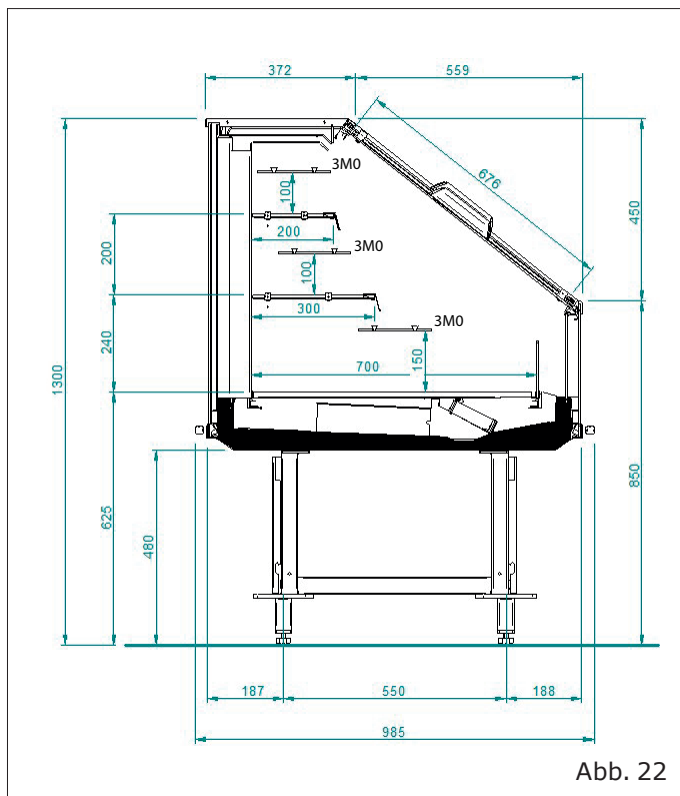


## SV H13 VOLUM Open3 Regale

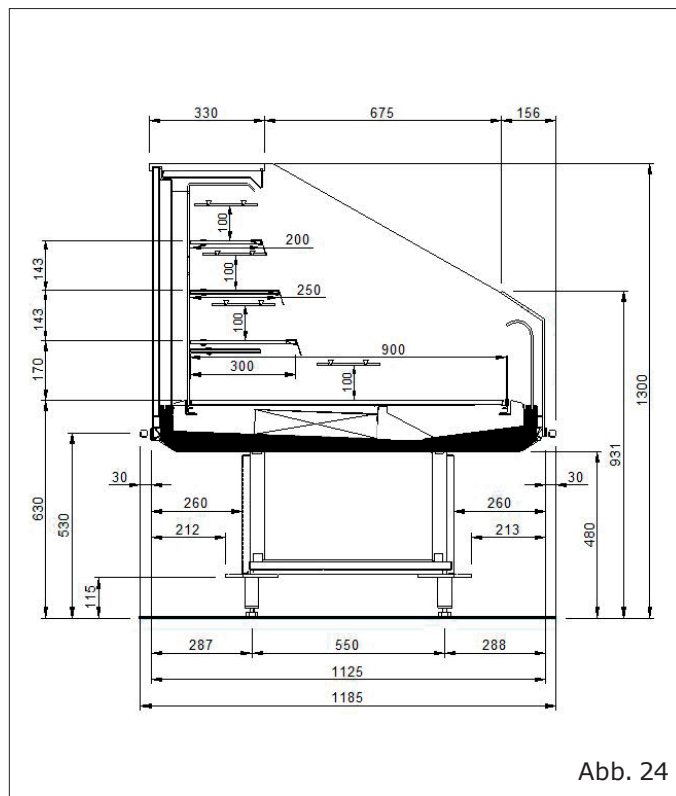

## SV H13 VOLUM Open2 Regale

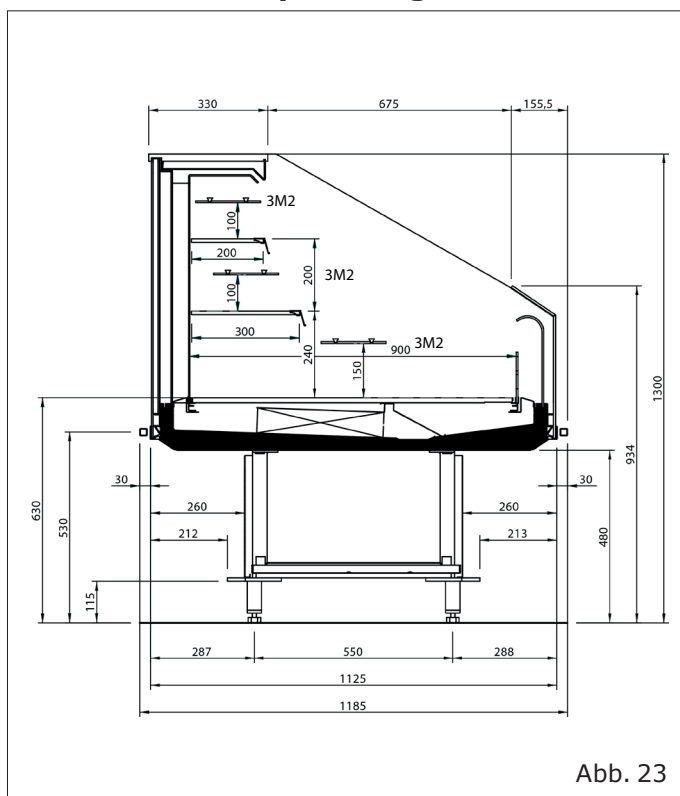


**SV H13 VOLUM Closed**

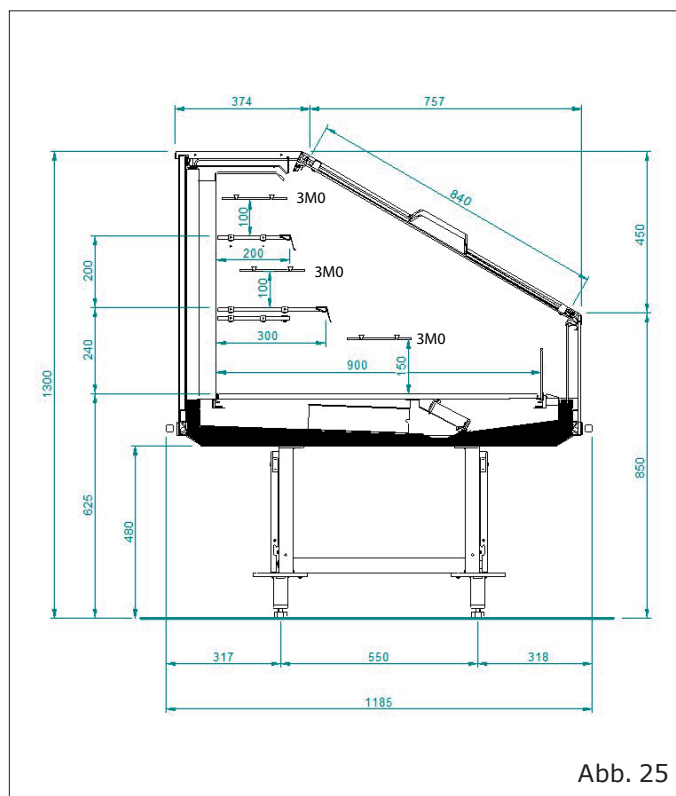

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                        |

## User Manual

### 4. TRANSPORT DES KÜHLMÖBELS

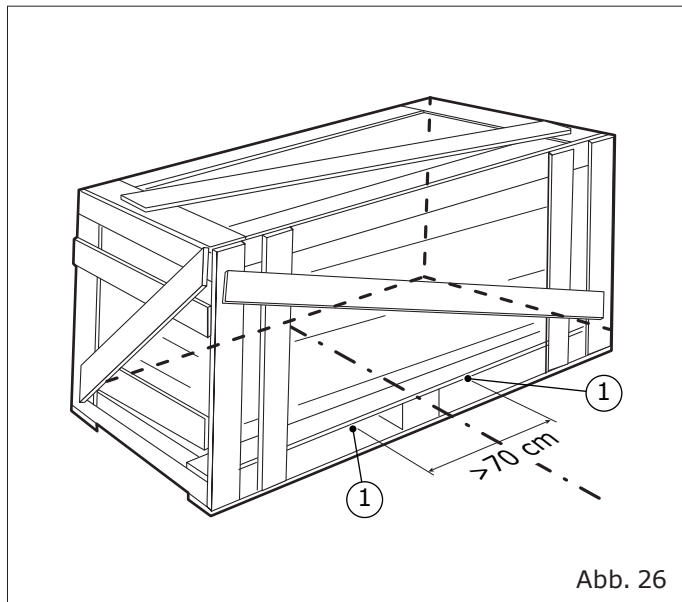




#### 1. Hebepunkte

**Tab. I**

| Modell                | Länge | Gewicht (kg) | Gewicht mit Verpackung (kg) |
|-----------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925   | 140          | 160                         |
|                       | 1250  | 160          | 185                         |
| LS Modular MAXI       | 1250  | 170          | 195                         |
| LS Volum OPEN         | 1250  | 170          | 195                         |
| LS Volum MAXI         | 1250  | 180          | 205                         |
| LS Modular CLOSED     | 1250  | 180          | 210                         |
| LS Volum CLOSED       | 1250  | 190          | 220                         |
| LS DOUBLE             | 1250  | 225          | 265                         |
| SO                    | 1250  | 180          | 210                         |
| SV Modular H12        | 1250  | 190          | 220                         |
| SV Modular H13        | 925   | 150          | 170                         |
| SV Modular H13        | 1250  | 200          | 230                         |
| SV Volum H13          | 1250  | 215          | 250                         |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250  | 190          | 220                         |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250  | 200          | 230                         |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250  | 215          | 250                         |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>19/32</b>                                                                                             |

## 5. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

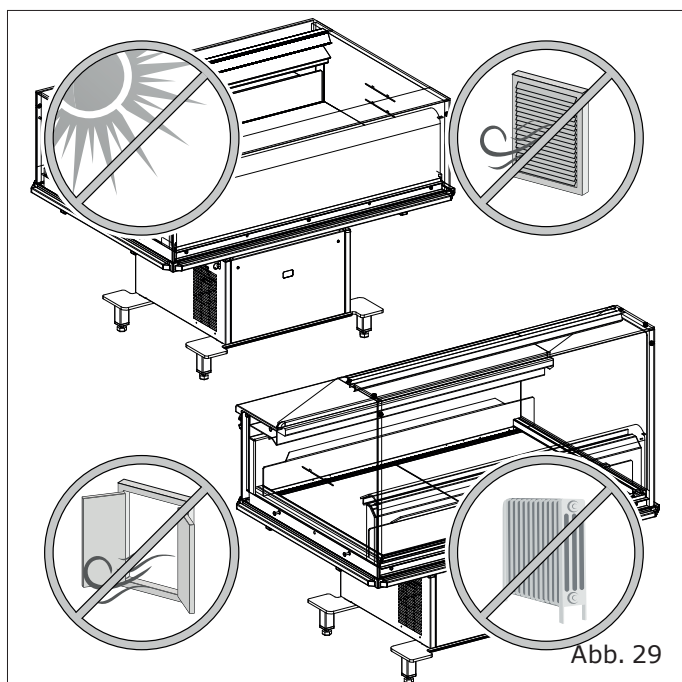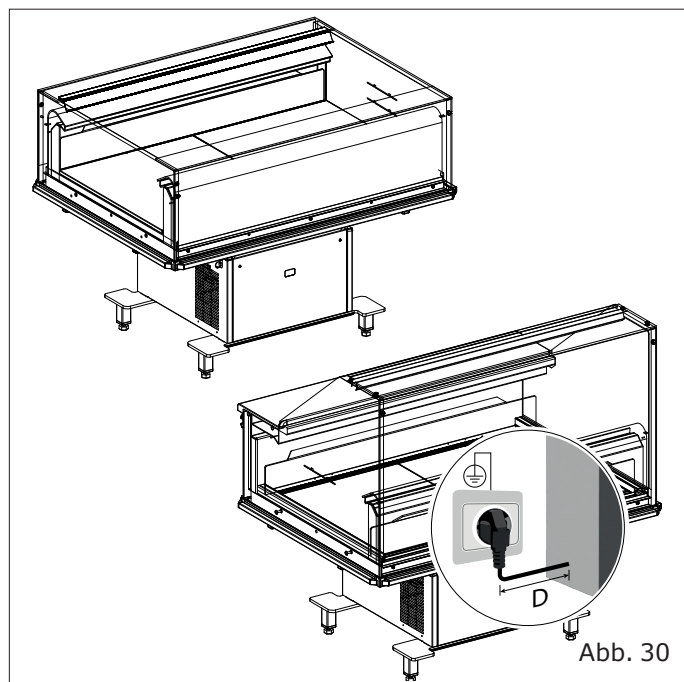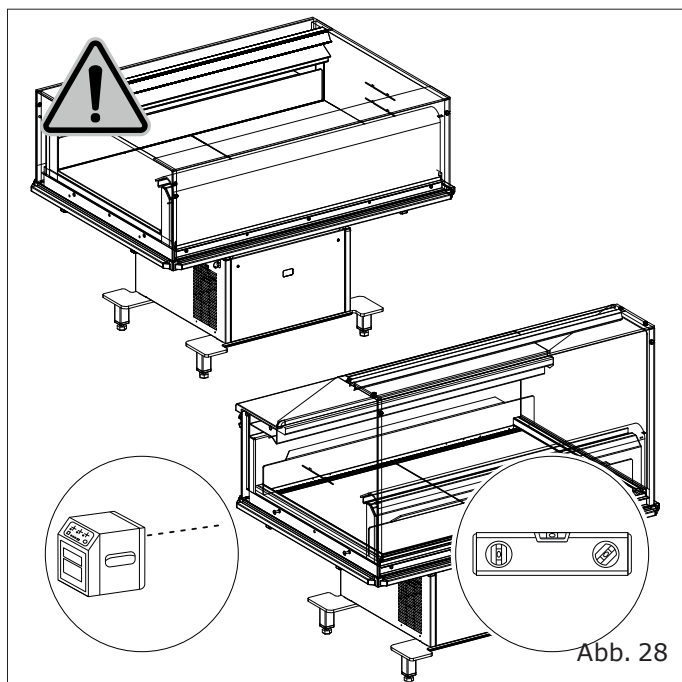

**Tab. II**

| Eigenschaften             |             |
|---------------------------|-------------|
| Art des Aufstellungsortes | Geschlossen |
| Temperatur                | 25°C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 60 %        |
| Beleuchtung               | 600 lx      |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                                              |

## User Manual

### 6. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                                                                                           |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|  <p><b>Epta</b> S.p.A.<br/>Via Mecenate, 86<br/>20138 Milano - Italy</p> |  | <b>12</b> |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                  |  | <b>2</b>  |  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                  |  | <b>4</b>  |  |
| <b>5</b>                                                                                                                                                  |  | <b>6</b>  |  |
| <b>7</b>                                                                                                                                                  |  | <b>8</b>  |  |
| <b>9</b>                                                                                                                                                  |  | <b>10</b> |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                 |  | <b>12</b> |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                 |  | <b>14</b> |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                 |  | <b>16</b> |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 |  | <b>18</b> |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                                 |  | <b>20</b> |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                 |  | <b>22</b> |  |
| <b>23</b>                                                                                                                                                 |  | <b>24</b> |  |

Abb. 31

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Produktherkunft                   | 14. Herstellungsdatum                 |
| 2. Hergestellt in "Herstellungsland" | 15. Hat Code                          |
| 3. Nennspannung                      | 16. Modell                            |
| 4. Nennleistung                      | 17. Kältemittelart 1                  |
| 5. Nennfrequenz                      | 18. Kältemittelmasse 1                |
| 6. Nennstrom                         | 19. Kältemittelart 2                  |
| 7. Abtauleistung                     | 20. Kältemittelmasse 2                |
| 8. Strom für die Abtauautomatik      | 21. Klimaklasse                       |
| 9. Heizsystem                        | 22. Isolierung der Kältemittelleitung |
| 10. Beleuchtungssystem               | 23. Schutzklasse                      |
| 11. Betriebshandbuch                 | 24. Zertifizierungskennzeichen        |
| 12. Barcode                          |                                       |
| 13. Seriennummer                     |                                       |



**Warnung:** Brandgefahr durch die Verwendung brennbarer Gase.  
Das neben abgebildete Symbol, das auch auf dem Typenschild zu finden ist, weist darauf hin, dass der Kühlmöbel brennbares Kältemittelgas in den in der folgenden Tabelle angegebenen Mengen enthält.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                        |

**Tab. III**

| Modell                | Länge | Gewicht (kg) | Gewicht mit Verpackung (kg) |
|-----------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925   | 140          | 160                         |
|                       | 1250  | 160          | 185                         |
| LS Modular MAXI       | 1250  | 170          | 195                         |
| LS Volum OPEN         | 1250  | 170          | 195                         |
| LS Volum MAXI         | 1250  | 180          | 205                         |
| LS Modular CLOSED     | 1250  | 180          | 210                         |
| LS Volum CLOSED       | 1250  | 190          | 220                         |
| LS DOUBLE             | 1250  | 225          | 265                         |
| SO                    | 1250  | 180          | 210                         |
| SV Modular H12        | 1250  | 190          | 220                         |
| SV Modular H13        | 925   | 150          | 170                         |
| SV Modular H13        | 1250  | 200          | 230                         |
| SV Volum H13          | 1250  | 215          | 250                         |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250  | 190          | 220                         |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250  | 200          | 230                         |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250  | 215          | 250                         |

EN

IT

FR



DE

ES

PT


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |

## 7. VERWENDUNG DES KÜHLMÖBELS

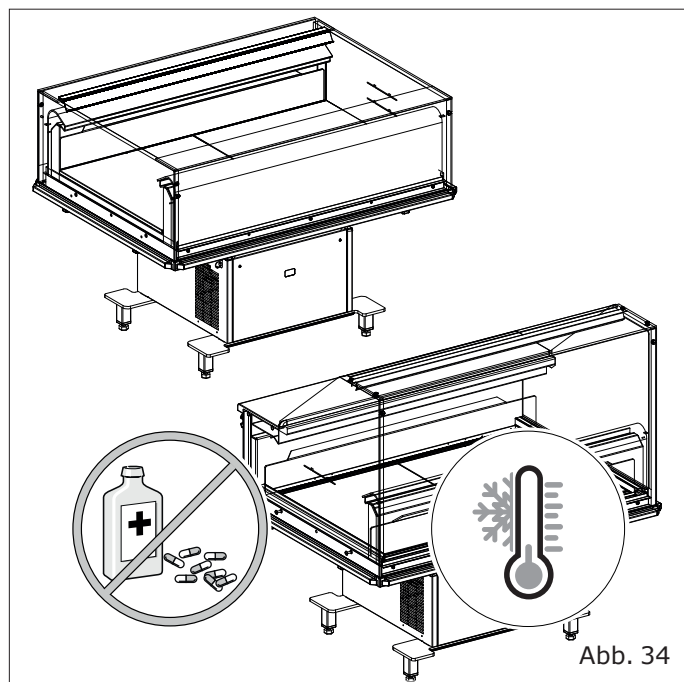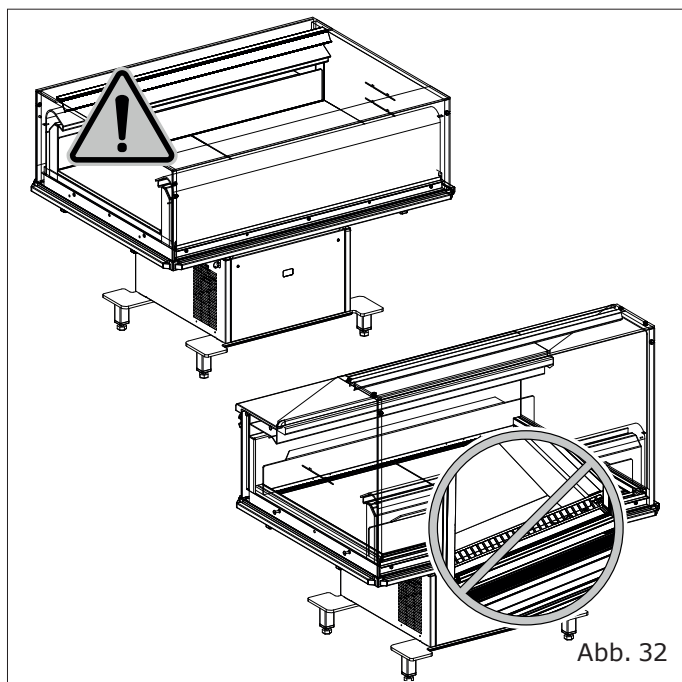


Nicht zudecken

**Nur offene Modelle**

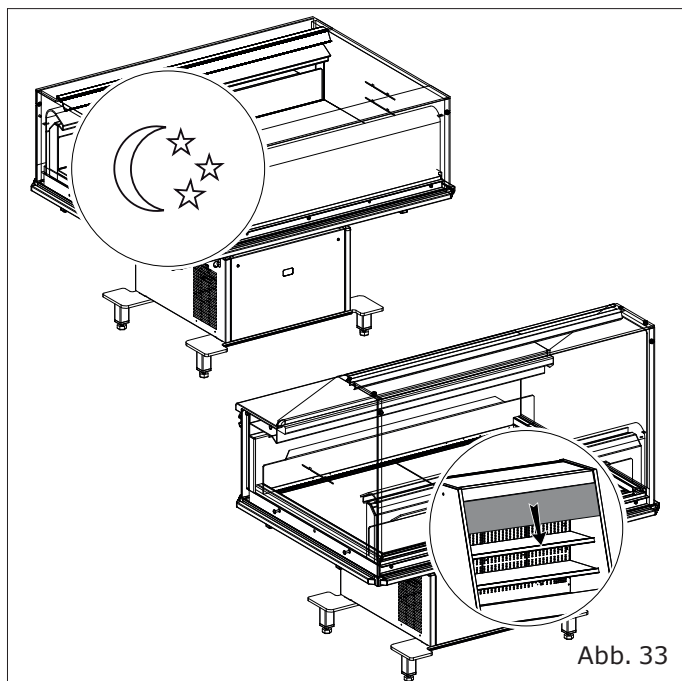



**Modell LS**

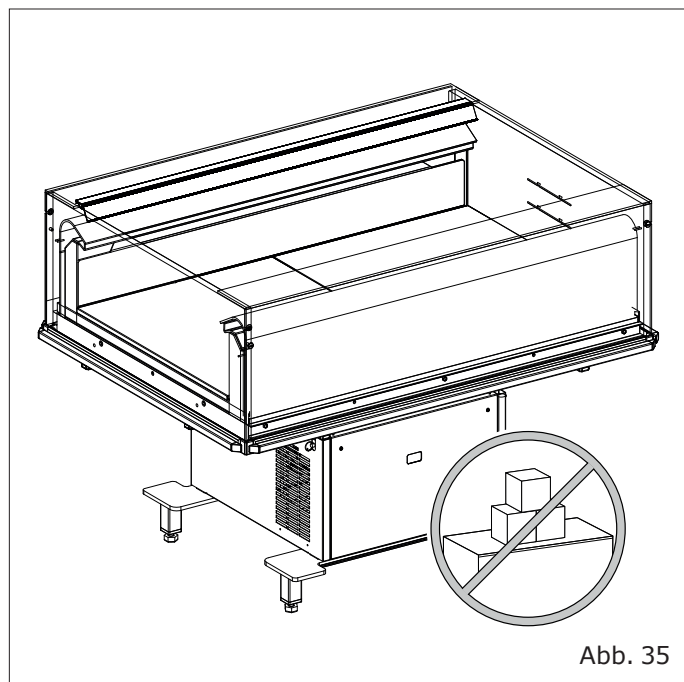





|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## Modelle DOUBLE/SV/SERVE OVER

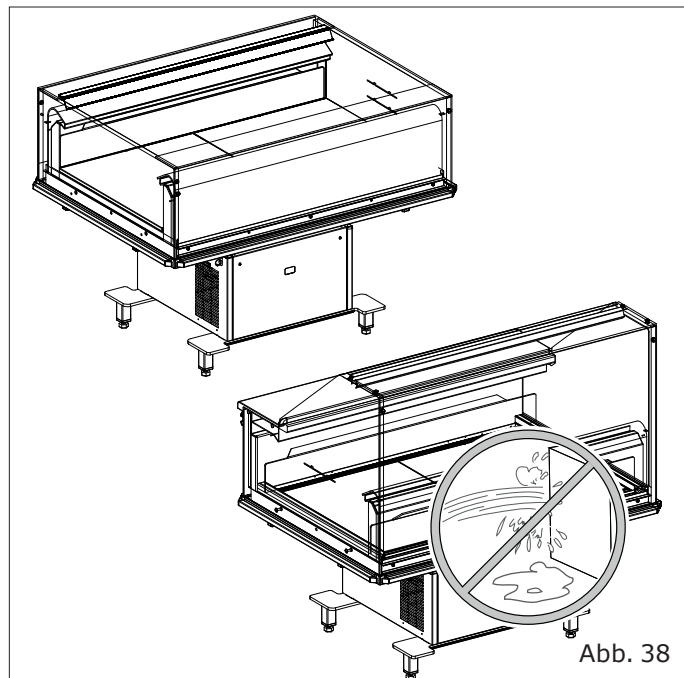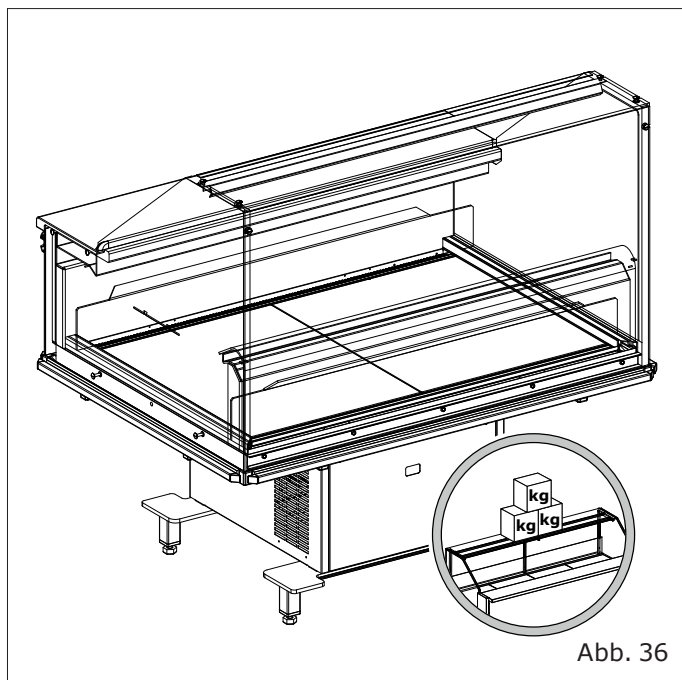

Beachten Sie die maximale Lastgrenze.

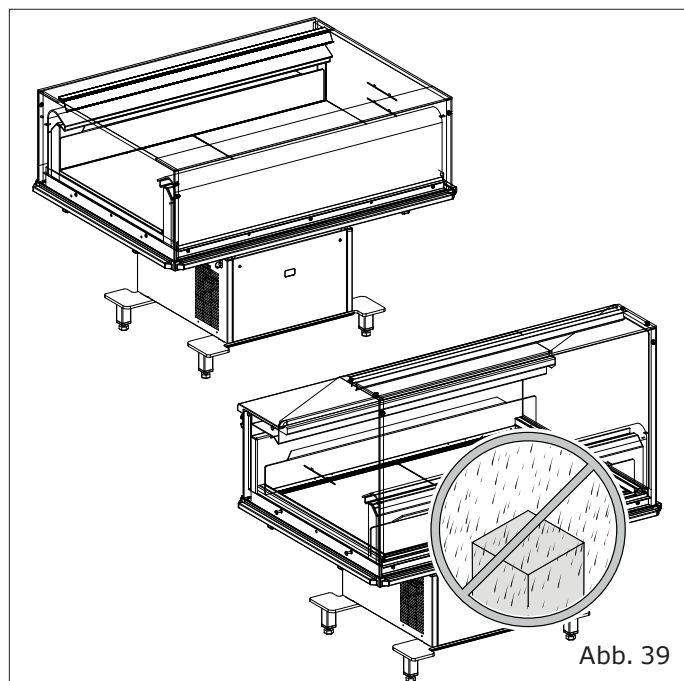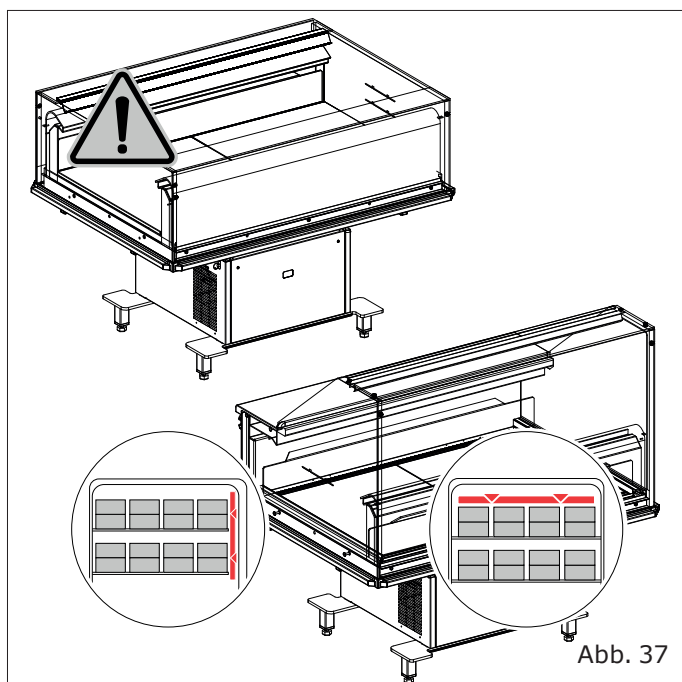

Die Fülllinie nicht überschreiten

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN


IT

FR

DE


ES

PT

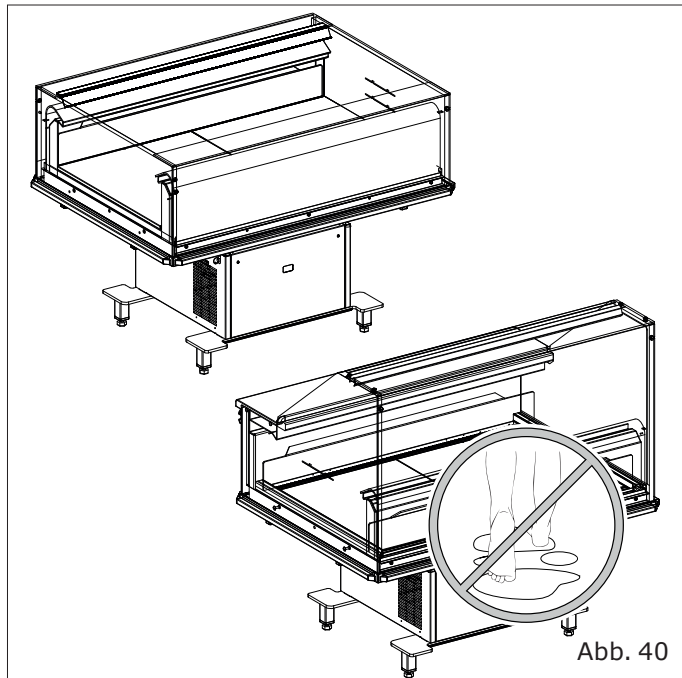

### Modell LS

Die Höhe der Auslagefläche lässt sich auf 4 verschiedene Positionen einstellen (0°, 3°, 6°, 9°).

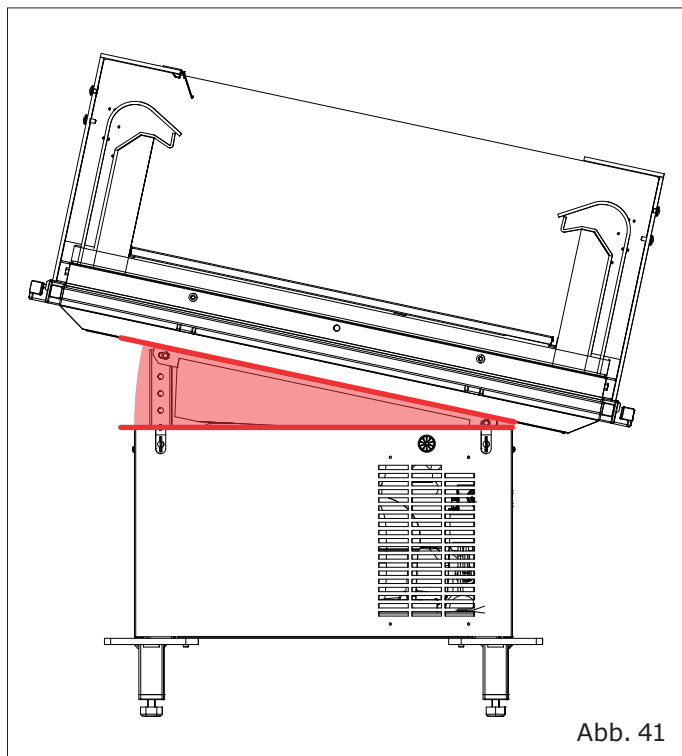

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. WARTUNG DES MÖBELS

### 8.1 Die Reinigung des Kühlmöbels

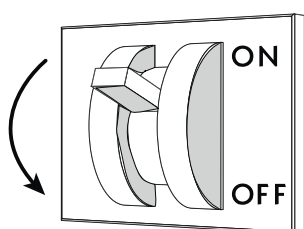


Abb. 42

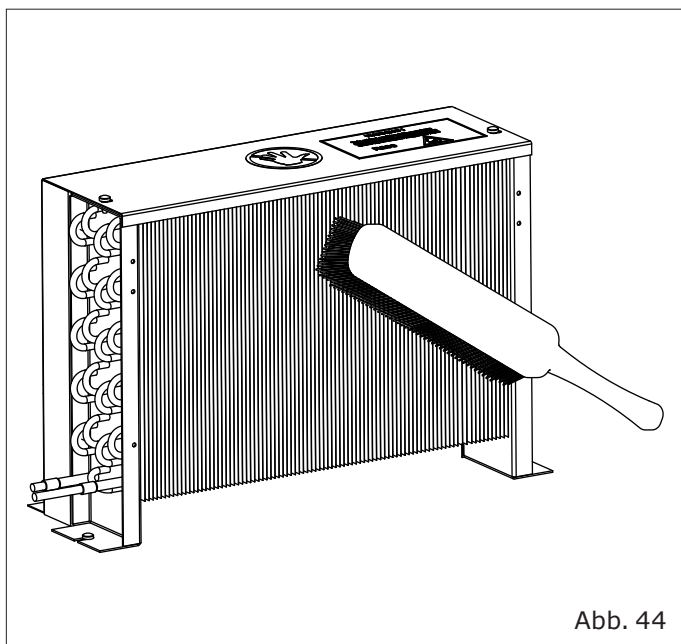


Abb. 44

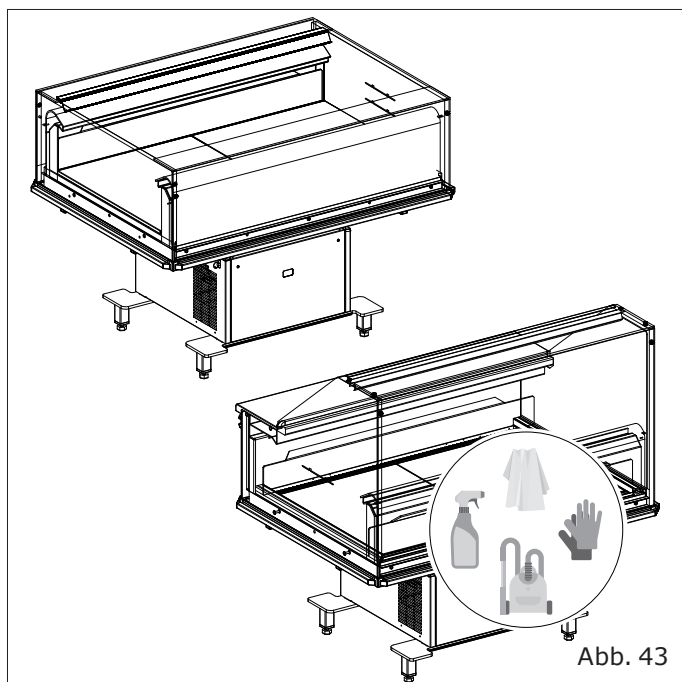


Abb. 43

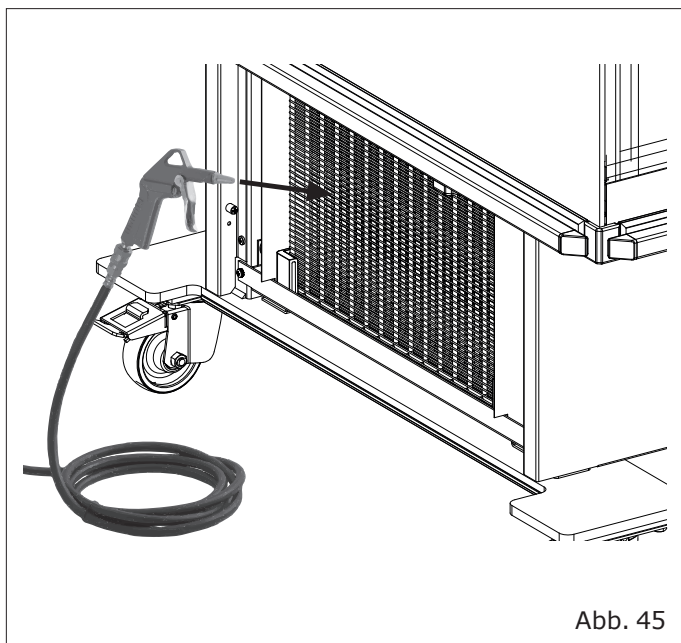


Abb. 45

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

## User Manual

EN


IT

FR

DE

ES

PT

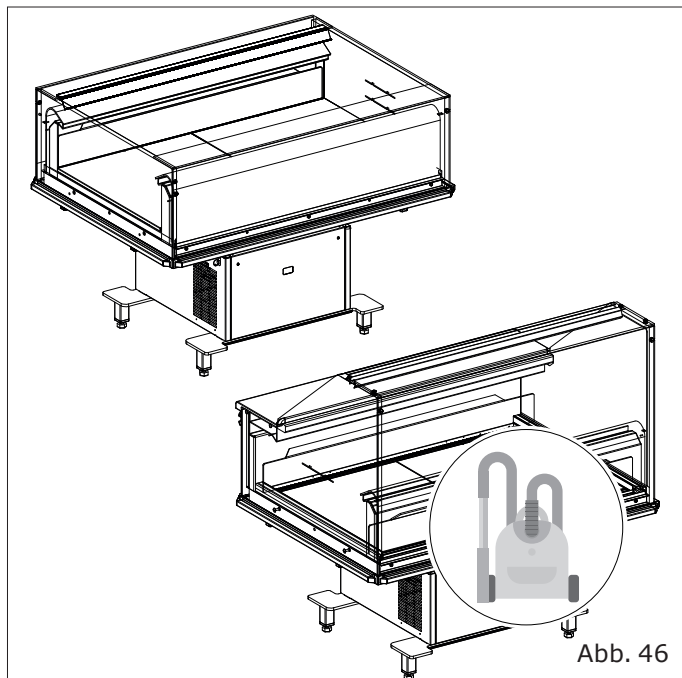

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                                             |

## 9. HINWEISE FÜR DEN NUTZER

### 9.1 Beschreibung des Kühlmöbels

Diese Kühlmöbelreihe ist für die Lagerung und Präsentation von frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Milchprodukten, Aufschnitt und Frischfleisch geeignet.

TEMPERATURKLASSE (gemäß EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

Die allgemeinen Eigenschaften und die Abmessungen sind in den Abbildungen und in den Abschnitten der aufgeführt: "Allgemeine Beschreibung" (ab S. "10" auf Seite "17").

### 9.2 Transport und Bewegung des Kühlmöbels

Das Möbel befindet sich in einer speziellen Verpackung mit einem Transportsockel für den Gabelstapler.

Verwenden Sie für die Bewegung des Möbels:

- Ausschließlich einen speziell geeigneten oder gleichwertigen Transportsockel
- Einen manuellen oder elektrischen Hubwagen, der für das Anheben des Möbels geeignet ist und über die vorgeschriebenen Eigenschaften verfügt

Das Gerätegewicht (Leergewicht und mit Verpackung) und die Abmessungen der Verpackung sind im Abschnitt aufgeführt "Transport des Kühlmöbels" (Tabelle "Tab. I" und Abb. auf S. "18").

Die Durchführung der Positionierungsarbeiten muss durch qualifiziertes Personal erfolgen. Dieses muss in der Lage sein, das Gewicht, die Hebepunkte und die für die Sicherheit und Tragfähigkeit am besten geeigneten Hilfsmittel richtig einzuschätzen.

### 9.3 Empfang und Lagerung des Möbels

Überprüfen Sie den Zustand der Verpackung, bevor Sie das Gerät in Empfang nehmen. Sollte die Verpackung sichtbare Beschädigungen aufweisen:

- Entfernen Sie die Verpackung unter den Augen des Lieferanten.
- Quittieren Sie den Empfang des Dokuments unter Vorbehalt

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Transport oder die unsachgemäße Lagerung des Kühlmöbels entstehen.

Das Gerät muss an einem Ort gelagert werden, der vor Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützt ist und in dem eine Temperatur zwischen -25°C und +55°C sowie eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 95% herrschen.

### 9.4 Installation und Umgebungsbedingungen

Das Gerät ist nicht für die Installation im Freien geeignet.

Für den korrekten Betrieb müssen bei der Positionierung des Geräts folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Gerät muss auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden. ("Abb. 28").
- Es dürfen sich keine Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, Türen, Fenster, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen in der Nähe befinden ("Abb. 29").

Es muss genug Platz vorhanden sein, damit die Kundschaft das Gerät bedienen kann.

Die Hinweise zu den Umgebungsbedingungen, in denen das Gerät aufgestellt werden soll, finden Sie in: "Umgebungsbedingungen" (Tabelle "Tab. II", S. "19").

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                                             |

## 9.5 Elektrischer Anschluss

Dem Gerät muss ein allpoliger Trennschalter vorgeschaltet werden. Dieser muss über eine ausreichende Trennungsstärke verfügen.

Der Kühltheke muss ein gut sichtbar für das Reinigungs- und Wartungspersonal angeordneter Leistungsschutzschalter vorgeschaltet sein, andernfalls muss sie mit einer in der getrennten Stellung verriegelbaren Ausschaltung ausgestattet sein. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt, bevor Sie das Möbel an den Strom anschließen. Damit der ordnungsgemäße Betrieb gewährleistet ist, darf die Spannung insgesamt maximal zwischen +/- 6% vom Nennwert abweichen.

## 9.6 Technische Eigenschaften

Auf dem Typenschild werden alle spezifischen technischen Gerätedaten angegeben. Sie finden seine Position und die Art der Angaben in: "Technische Eigenschaften" ("Abb. 31"). Sie finden die Schaltpläne, Kalibrierungslisten der Kontrollinstrumente, Installationsanweisungen sowie eine Kopie der Konformitätserklärung unter dem folgenden Link: <https://documents.eptarefrigeration.com>. Der durch den Betrieb des Geräts erzeugte Schalldruckpegel liegt unter 70 dB(A). Das Möbel erzeugt keine schädlichen Schwingungen.

## 9.7 Die Befüllung des Kühlmöbels

Schalten Sie das Gerät über den an der Wand montierten Hauptschalter ein, um den Kühlkreislauf zu starten. Etwa 2 später können Sie damit beginnen, das Kühlmöbel zu befüllen. Das Gerät ist dafür ausgelegt, die Temperatur der enthaltenen Waren aufrechtzuerhalten. Es ist nicht dazu ausgelegt, die Warentemperatur zu senken. Es sollten daher nur Waren in das Kühlmöbel gelegt werden, die bereits auf ihre jeweilige Lagertemperatur heruntergekühlt wurden. Sie sollten niemals Produkte im Kühlmöbel lagern, die sich zuvor erwärmt haben.

Wenn das Kühlmöbel über eine Frontverglasung verfügt, wird empfohlen, es außerhalb der Ladenöffnungszeiten zu befüllen. Achten Sie beim Befüllen des Kühlmöbels darauf, dass:

- Das Kühlmöbel unter Berücksichtigung der Größe und Art der Waren gleichmäßig befüllt wird.
- Die Waren nicht die Zirkulation der Kaltluft beeinträchtigen ("Abb. 32").
- Die Waren nicht die Fülllinie überschreiten ("Abb. 37").
- Stellen Sie niemals Gewichte auf den Möbelaufbau (Modell LS) ("Abb. 35").
- Bei der Befüllung des Kühlmöbels müssen die Angaben zur Höchstlast eingehalten werden (Modelle DOUBLE/SV/SERVE OVER) ("Abb. 36").

Das zulässige Gesamtgewicht sich gleichmäßig im Kühlmöbel verteilt:

- Untere Ablagefläche: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- Auf den Etagern: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- Obere Glasablage: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

## 9.8 Verwendung des Kühlmöbels

### Heizelement für das Antibeschlag-System (SV)

Das Gerät verfügt über ein Antibeschlag-System, das bei zu hoher Luftfeuchtigkeit das Beschlagen der Scheiben verhindert.

## 9.9 Reinigung und regelmäßige Wartung

Es wird empfohlen, im Arbeitsbereich für gute Lichtverhältnisse zu sorgen und eventuell eine zusätzliche Leuchtquelle einzuschalten. Wenn das Gerät mit einer Frontverglasung ausgestattet ist, sollte die Reinigung außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen.

### Die Reinigung des Kühlmöbels

Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser mit einer Temperatur von max. 65°C sowie milde Haushaltsseife oder ein in Wasser verdünntes, neutrales Reinigungsmittel.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                                             |

Verwenden Sie auf keinen Fall:

- Scheuerschwämme
- Entzündliche Produkte oder aggressive Mittel wie Alkohol, Azeton oder Lösungsmittel
- Reinigungsmittel, die nichtionische Tenside, Zitrone oder Essig (Essigsäure) enthalten

Reinigen Sie alle Außenflächen des Kühlmöbels **EINMAL PRO WOCHE**.

Reinigen Sie alle Innenflächen des Kühlmöbels **EINMAL PRO MONAT** und befolgen Sie dafür die folgende Anleitung:

- Trennen Sie das Kühlmöbel mit Hilfe des Wandschalters vom Stromnetz ("Abb. 42").
- Entleeren Sie das Kühlmöbel und lagern Sie die Waren in Kühlzellen oder Kühlschränken, in denen die **Konservierungstemperatur** aufrechterhalten wird.
- Warten Sie ab, bis das Kühlmöbel die Umgebungstemperatur erreicht hat und fahren Sie mit der Reinigung folgendermaßen fort
- Stellen Sie sicher, dass der Innenraum des Kühlmöbels auch wirklich vollständig trocken ist und schließen Sie es dann wieder an die Stromversorgung an.
- Warten Sie ein paar Stunden ab, bevor Sie die Waren zurück in das Kühlmöbel legen.

Ein verschmutzter Kondensator kühlt schlechter und verursacht so einen höheren Energieverbrauch bei geringerer Leistung. Ziehen Sie feste Handschuhe an, um den Kondensator zu reinigen.

Achten Sie besonders darauf, mindestens alle 30 Tage den Kondensator mit einer harten Bürste - aber nicht aus Metall! - zu reinigen, um Staub und Schmutz von den Lamellen zu entfernen.

Sie sollten das Kühlmöbel alle **DREI MONATE** abtauen, damit Eiskristalle, die sich möglicherweise auf den Lamellen des Verdampfers gebildet haben, schmelzen und seine Funktion nicht beeinträchtigen. Die Dauer und die Anzahl der Abtauvorgänge sind bereits werkseitig eingestellt. Änderungen dürfen nur durch den technischen Wartungsdienst vorgenommen werden. Das Abtauwasser fließt in einen speziellen Ablauf und sammelt sich in einer Verdunstungswanne am Boden des Kühlmöbels. Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Abtauwasser normal abläuft. Sollte das nicht der Fall sein, verwenden Sie eine stumpfe, flexible Sonde.

Fahren Sie anschließend fort wie bei der **MONATLICHEN** Reinigung des Innenraums. Planen Sie aber eine entsprechend längere Wartezeit ein, da es dauern wird, bis das Eis komplett geschmolzen ist.

Reinigen Sie den Kondensator **JÄHRLICH**. Durchpusten Sie ihn dafür mit Luft aus einer Druckluftpumpe, um angesammelte Rückstände und Staub zu entfernen. Um auf den Kondensator zuzugreifen, müssen Sie das Gerät zuvor von der Stromzufuhr trennen und anschließend die entsprechende Frontverkleidung entfernen ("Abb. 45"). Ein Verschmutzter Kondensator kühlt weniger gut und verbraucht dadurch unnötige Energie bei schlechterer Geräteleistung.

## 9.10 Gefahrensituationen

**Das Gerät geht nicht an oder stellt seinen Betrieb ein:**

- Stellen Sie sicher, ob nicht vielleicht ein allgemeiner Stromausfall die Ursache ist.
- Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter an der Wand eingeschaltet ist.
- Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.

Wenn keiner der vorgenannten Gründe die Ursache für die Stromunterbrechung ist, wenden Sie sich sofort an das nächstgelegene autorisierte Service-Center. Räumen Sie das Kühlmöbel schnellstmöglich leer und lagern Sie die Waren in Kühlzellen und Kühlschränken, in denen die korrekte Konservierungstemperatur herrscht.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Die Kühlleistung ist nicht ausreichend:

- Falls in den letzten drei Monaten nicht geschehen, tauen Sie das Kühlmöbel ab und lassen Sie es anschließend seinen normalen Betrieb wiederaufnehmen.
- Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe des Kühlmöbels eine Wärmequelle oder ein Luftzug befindet.
- Kontrollieren Sie die Umgebungsbedingungen, so wie sie im Abschnitt beschrieben sind: "Umgebungsbedingungen" ("Tab. II", S."19").
- Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage sicher, dass das Möbel gerade steht.

Sollte die Kühlleistung noch immer nicht ausreichend sein, wenden Sie sich an das nächste autorisierte Service-Center.

### Das Kühlmöbel ist laut:

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage sicher, dass das Möbel gerade steht.

Sollte der Lärm andauern, wenden Sie sich an das nächste autorisierte Service-Center.

## 9.11 Technischer Wartungsdienst

Sollten Sie technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte umgehend an den Lieferanten, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Sollten Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich immer an den technischen Kundendienst: Fragen Sie nach und vergewissern Sie sich, dass auch wirklich Originalersatzteile verwendet werden.

## 9.12 Demontage und Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Entsorgungsvorschriften der einzelnen Länder und um unsere Umwelt zu schützen, bitten wir Sie, die einzelnen Komponenten des Geräts voneinander zu trennen, damit sie separat entsorgt oder ggf. ordnungsgemäß verwertet werden können.

Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten europäischen Ländern nicht als Sondermüll eingestuft werden, sind die einzelnen Bauteile nicht wie Restmüll zu behandeln.



Das Kühltssystem arbeitet mit Hochdruck. Wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute, bevor Sie das Gerät verschrotten.

Die zum Kühlkreislauf gehörigen Bauteile dürfen erst zerlegt und/oder abgetrennt werden, nachdem der Kühlkreislauf entleert wurde und das Kältegas durch qualifiziertes Personal aufgefangen wurde.

## 9.13 Demontage und Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Entsorgungsvorschriften der einzelnen Länder und um unsere Umwelt zu schützen, bitten wir Sie, die einzelnen Komponenten des Geräts voneinander zu trennen, damit sie separat entsorgt oder ggf. ordnungsgemäß verwertet werden können.

Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten europäischen Ländern nicht als Sondermüll eingestuft werden, sind die einzelnen Bauteile nicht wie Restmüll zu behandeln.



Das Kühltssystem arbeitet mit Hochdruck. Wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute, bevor Sie das Gerät verschrotten.

Die zum Kühlkreislauf gehörigen Bauteile dürfen erst zerlegt und/oder abgetrennt werden, nachdem der Kühlkreislauf entleert wurde und das Kältegas durch qualifiziertes Personal aufgefangen wurde.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                        |

## 10. ALLGEMEINE ERGÄNZENDE HINWEISE

### Hinweise zur korrekten Installation und Wartung

Alle Hinweise zur Installation und Wartung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der folgenden Webseite:

[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

Die Installationsanleitungen für qualifiziertes Fachpersonal sind in an folgender Stelle verfügbar:

- beim Kundenservice
- Im Lieferumfang ist die Installationsanleitung in Papierform enthalten

### Gewährleistung

Für dieses Produkt besteht eine gesetzliche Gewährleistungsdauer von 12 Monaten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

### Professioneller Reparaturservice

Dieses Angebot wird von unseren Servicestellen für Sie bereitgestellt, Sie finden die Informationen unter dem folgenden Link: [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Ersatzteile

Ersatzteile und Reparaturhinweise für das Gerät sind unter der folgenden Adresse verfügbar: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

Für die erforderlichen Zugangsdaten senden Sie bitte eine E-Mail an: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Reinigung des luftgekühlten Kondensators

Damit sich die Leistung von Geräten mit integriertem Aggregat und luftgekühltem Kondensator nicht verschlechtert, muss der Kondensator gemäß der Vorgaben sowie in den vorgegebenen Zeitabständen gereinigt werden, wie im Installations- und Wartungshandbuch beschrieben.

### Wichtiger Hinweis zur Lebensmittelverschwendung

Es wird empfohlen, die Lagerungshinweise auf den Produktverpackungen und die Anweisungen der Lebensmittelhersteller sorgfältig zu beachten.

Die Temperatureinstellungen müssen dabei gemäß den Angaben in unserer technischen Dokumentation an die Konservierungseigenschaften der Lebensmittel angepasst werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zum vorzeitigen Verderb von Lebensmitteln führen.

### Umgebungsbedingungen

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer Umgebung vorgesehen, in der die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit innerhalb der in der Bedienungsanleitung angegebenen Bereiche liegen.

### Anweisungen zur Demontage

Die Demontage muss durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen.

Die Epta-Gruppe legt seit jeher größten Wert auf den Schutz der Umwelt. Sie stellt daher allen Nutzern des Handbuchs die Anleitungen zur Demontage und Abfallbehandlung zum Herunterladen zur Verfügung.

- Greifen Sie auf die Website [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com) zu



- Greifen Sie auf den Abschnitt **technischer Bereich** des Schanks zu.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an die folgende Adresse [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) und an die Produktdatenbank EPREL. Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie den QR-Code auf dem Energielabel Ihres Geräts scannen.



### Grenzen der vorgesehenen Anwendung



Dieses Gerät ist für den Einsatz, den Transport und die Lagerung bis zu einer maximalen Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel ausgelegt.

#### Lagerung:

- Temperatur zwischen 15°C und 50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 90%
- Maximal für 6 Monate

#### Transport:

- Temperatur zwischen 20°C und 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 90%
- Maximal für 2 Monate

#### Verwendung:

Die Klimanutzungs-kategorie ist auf dem Typenschild angegeben.

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Referenzstandard, der die Bedeutung der alphanumerischen Zeichen erläutert:

| Klimaklasse | Trockenkugelttemp. | Relative Luftfeuchtigkeit |
|-------------|--------------------|---------------------------|
| [-]         | [°C]               | [%]                       |
| 0           | 20                 | 50                        |
| 1           | 16                 | 80                        |
| 8           | 24                 | 55                        |
| 2           | 22                 | 65                        |
| 3           | 25                 | 60                        |
| 4           | 30                 | 55                        |
| 6           | 27                 | 70                        |
| 5           | 40                 | 40                        |
| 7           | 35                 | 75                        |

BEISPIEL Klimaklasse 3 bedeutet 25°C / 60%R.H.

### Leistung



Die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts erforderlichen äußeren Umgebungsbedingungen sind auf dem Typenschild angegeben.

Die Leistung des Geräts kann bei einem anderen als dafür vorgesehenen Einsatz nicht gewährleistet werden.



Die Mindesttemperatur darf nicht unter 16°C liegen.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

## ÍNDICE

|            |                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Introducción</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Advertencias de seguridad</b>                          | <b>6</b>  |
| 2.1        | Advertencias para los muebles que utilizan R290 (propano) | 6         |
| 2.2        | Advertencias generales                                    | 6         |
| 2.3        | Advertencias para el mantenimiento del mueble             | 7         |
| 2.4        | Advertencias eléctricas                                   | 8         |
| 2.5        | Prohibiciones                                             | 8         |
| <b>3.</b>  | <b>Descripción general</b>                                | <b>10</b> |
| 3.1        | Secciones                                                 | 14        |
| <b>4.</b>  | <b>Transporte del mueble</b>                              | <b>18</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Condiciones ambientales</b>                            | <b>19</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Características técnicas</b>                           | <b>20</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Uso del mueble</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Mantenimiento ordinario</b>                            | <b>25</b> |
| 8.1        | Limpieza del mueble                                       | 25        |
| <b>9.</b>  | <b>Instrucciones para el usuario</b>                      | <b>27</b> |
| 9.1        | Descripción del mueble                                    | 27        |
| 9.2        | Transporte y manipulación                                 | 27        |
| 9.3        | Recepción y almacenamiento                                | 27        |
| 9.4        | Instalación y condiciones ambientales                     | 27        |
| 9.5        | Conexión eléctrica                                        | 28        |
| 9.6        | Características técnicas                                  | 28        |
| 9.7        | Carga del producto                                        | 28        |
| 9.8        | Uso del mueble                                            | 28        |
| 9.9        | Limpieza y mantenimiento de rutina                        | 28        |
| 9.10       | Situaciones de emergencia                                 | 29        |
| 9.11       | Asistencia técnica                                        | 30        |
| 9.12       | Desmantelamiento y eliminación                            | 30        |
| 9.13       | Desmantelamiento y eliminación                            | 30        |
| <b>10.</b> | <b>Advertencias generales adicionales</b>                 | <b>31</b> |

## SÍMBOLOS UTILIZADOS



Símbolo de prohibición: se prohíbe realizar determinadas operaciones.



Símbolo de atención: normas de prevención de accidentes para el operador.



Símbolo de advertencia: posibilidad de dañar el mueble y/o sus componentes.



Símbolo de nota: proporciona información útil.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. INTRODUCCIÓN

Se recomienda leer atentamente el contenido de este manual y guardarlo junto con el mueble. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados a las personas o a los bienes debido al incumplimiento de las advertencias contenidas en este manual.



Este manual contiene la información que se considera necesaria para el buen uso y funcionamiento del mueble.

Contiene las siguientes descripciones e información:

- una descripción funcional del mueble y de cada una de sus partes
- información sobre la seguridad del mueble y las normas de prevención de accidentes que se deben respetar
- uso correcto del mueble
- un correcto mantenimiento rutinario y programado, incluidas las operaciones de limpieza

Información no contenida en este manual:

- Instrucciones de instalación

Para la correcta instalación del mueble, consultar los siguientes documentos:

- Manual técnico
- Instrucciones de referencia rápida

Este manual está dirigido a los siguientes profesionales:

- **OPERADOR CUALIFICADO:** persona cualificada, capacitada en el funcionamiento, ajuste, limpieza y mantenimiento de rutina del mueble
- **TÉCNICO ESPECIALIZADO:** técnico capacitado y autorizado por el organismo indicado en el contrato (fabricante/concesionario/distribuidor) para realizar la instalación, el mantenimiento extraordinario, la reparación, la sustitución y la revisión del mueble

Las instrucciones de uso también están disponibles en:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**Consultar la declaración de conformidad para conocer las normas y certificaciones del mueble.**

**Conserve siempre el manual de instrucciones y en caso de venta.**

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                               |

## 2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### 2.1 Advertencias para los muebles que utilizan R290 (propano)



El propano es un gas natural sin efectos para el medio ambiente, pero es inflamable. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que todas las tuberías del circuito refrigerante no estén dañadas antes de conectar el mueble a la red de alimentación. El local en el que se instala el mueble debe tener un volumen mínimo de 1m<sup>3</sup> por cada 8g de refrigerante. La cantidad de refrigerante del mueble se indica en la placa de datos técnicos del mismo. En caso de fuga de refrigerante, evitar las llamas abiertas o las fuentes de ignición en las proximidades del punto de fuga.



No dañar el circuito refrigerante.



Para reducir los riesgos relacionados con la inflamabilidad, solamente personal con las cualificaciones adecuadas está autorizado a realizar la instalación de este equipo.



El uso técnico del mostrador está restringido a personas autorizadas y formadas en las actividades; las actividades de uso técnico incluyen, por ejemplo, el encendido, los ajustes, la limpieza y el mantenimiento.



El uso del mostrador para acciones no técnicas, como, por ejemplo, abrir las puertas para coger los productos expuestos, también le está permitido a niños a partir de 8 años o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén bajo la supervisión y responsabilidad de adultos que garanticen un uso seguro del equipo y la comprensión de los posibles peligros que conlleva.

En cualquier caso, no está permitido jugar con el mostrador.



Cualquier otro uso no indicado explícitamente en este manual debe considerarse peligroso y el fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o no razonable.

### 2.2 Advertencias generales



El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados a las personas o a los bienes debido al incumplimiento de las advertencias contenidas en este manual. Toda persona que utilice el mueble debe leer este manual de uso.



El empresario debe instruir al personal sobre los riesgos de accidentes, los dispositivos previstos para la seguridad del personal, los riesgos de emisión de ruidos y las normas generales de prevención de accidentes previstas por la normativa vigente.



El mueble debe ser utilizado por personal que dispone del equipo de protección personal adecuado.



El uso de guantes de trabajo es obligatorio.



No dejar el mueble expuesto a la intemperie.



No utilizar chorros de agua directos o indirectos sobre el mueble.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



No tocar el mueble con las manos o los pies mojados o húmedos, no usarlo con los pies descalzos.



El desmontaje de los resguardos o paneles que requieran el uso de herramientas para retirarlos está reservado exclusivamente al personal cualificado.



Para la instalación de accesorios opcionales dedicados, contactar con el centro de asistencia autorizado más cercano.



Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal cualificado y, en cualquier caso, se debe desconectar la alimentación eléctrica del mueble antes de realizar cualquier operación.



Instruir a cualquier persona que utilice el mueble sobre la posición del interruptor seccionador.



El ajuste del termostato se le reserva al personal técnico de asistencia.



Prestar atención a las partes calientes o móviles marcadas con el símbolo correspondiente.



En caso de incendio, no utilizar agua para extinguir las llamas, sino sólo extintores de polvo seco.



No dañar el circuito refrigerante.



Evitar la presencia de fuegos o chispas en el interior del aparato.



Dejar libres las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato y no obstruirlas.



No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos del mueble para el almacenamiento de alimentos congelados si no son del tipo recomendado por el fabricante.



No conservar en este mueble sustancias explosivas o peligrosas, como recipientes a presión con gas propelente inflamable.



No coloque recipientes para líquidos y no vierta líquidos sobre la encimera.

### Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER



Está prohibido apoyarse en la parte superior del vidrio; sin embargo, es posible cargarlo siguiendo las indicaciones de carga indicadas en este manual; es oportuno evitar que los productos no embalados se apoyen directamente sobre los estantes, sino que es preferible utilizar contenedores apropiados para alimentos.

### Modelo LS



Está prohibido apoyarse o cargar la parte superior del vidrio; es oportuno evitar que los productos no embalados se apoyen directamente sobre los estantes, sino que es preferible utilizar contenedores apropiados para alimentos.

## 2.3 Advertencias para el mantenimiento del mueble



Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas únicamente por el personal autorizado.



El acceso a las partes eléctricas y/o a las partes que requieren el uso de herramientas está reservado a los técnicos especializados.



Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y limpieza reservada al usuario, desconectar la alimentación del mueble mediante el interruptor seccionador instalado en la pared.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN



Prestar atención a las partes calientes o móviles marcadas con el símbolo correspondiente.

IT

FR



El uso de guantes de trabajo es obligatorio.

DE

ES

## 2.4 Advertencias eléctricas

PT



Asegurarse de que la tensión de alimentación coincida con los datos de la placa de características del mueble.



La instalación eléctrica debe ser realizada por técnicos especializados.



El desmontaje de la tapa del cuadro eléctrico está reservado a los técnicos especializados.



De acuerdo con las normas de instalación, la red de alimentación debe incluir un dispositivo de desconexión omnipolar que garantice la desconexión completa de la red en condiciones de categoría de sobretensión III.



La instalación del mueble debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, por personal profesionalmente cualificado y de conformidad con la normativa de instalación eléctrica vigente en cada país.



Una instalación incorrecta del mueble puede causar daños a personas, animales o bienes, de los que el fabricante no se hace responsable.



Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal de servicio autorizado. No intente reparar el cable.



No encienda el mueble si está dañado. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio posventa o con su distribuidor.



Después de instalar el mueble, asegúrese de que no descansen sobre el cable de alimentación.



Para la conexión no utilice bajo ningún concepto reducciones, alargadores, adaptadores o tomas múltiples. Así pues, la conexión debe efectuarse de forma DIRECTA a la red de alimentación.

## 2.5 Prohibiciones



Está prohibido utilizar dispositivos distintos a los suministrados en el mueble por el fabricante para acelerar el proceso de deshielo.



Está prohibido que el personal no especializado retire la tapa del cuadro eléctrico o abra los paneles que requieran el uso de herramientas.



Está prohibido utilizar el mueble para almacenar y/o exponer sustancias explosivas, inflamables o corrosivas, como aerosoles spray con gas propelente inflamable.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                                              |



Está prohibido utilizar el mueble para almacenar y/o exponer productos farmacéuticos.



En el caso de PRODUCTOS SIN ENVASAR O ALMACENADOS A BAJA TEMPERATURA, está prohibido utilizar el mueble para el almacenamiento y/o exposición de botellas y envases de vidrio.



Está prohibido colocar el mueble en locales con presencia de sustancias gaseosas explosivas.



Está prohibido quitar la placa de identificación del mueble.



Está prohibido subirse al mostrador o al parachoques del mostrador.



Queda prohibida la sustitución de componentes y/o la modificación del mostrador fuera de las especificaciones del fabricante, así como la sustitución de piezas de recambio originales por otras piezas no homologadas por el fabricante, se pena de perder las condiciones de la garantía.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                        |

### 3. DESCRIPCIÓN GENERAL

#### LS Open

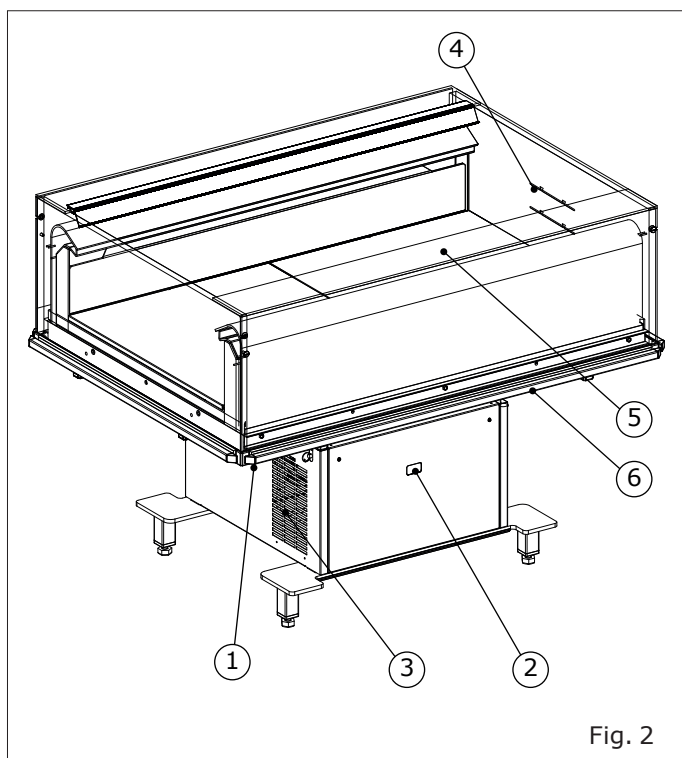


Fig. 2

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes

#### LS Closed


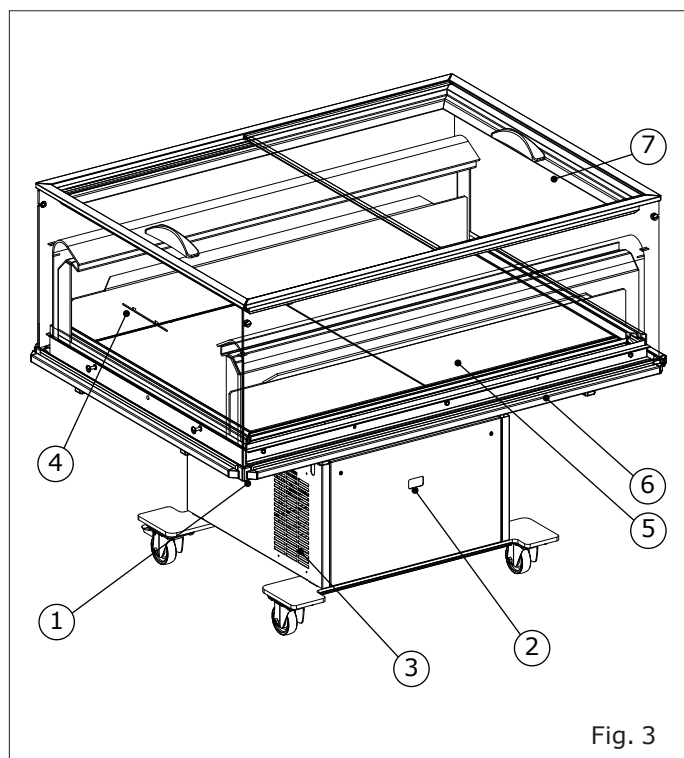


Fig. 3

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes
7. Paneles Corredizos


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                                             |

## LS DOUBLE

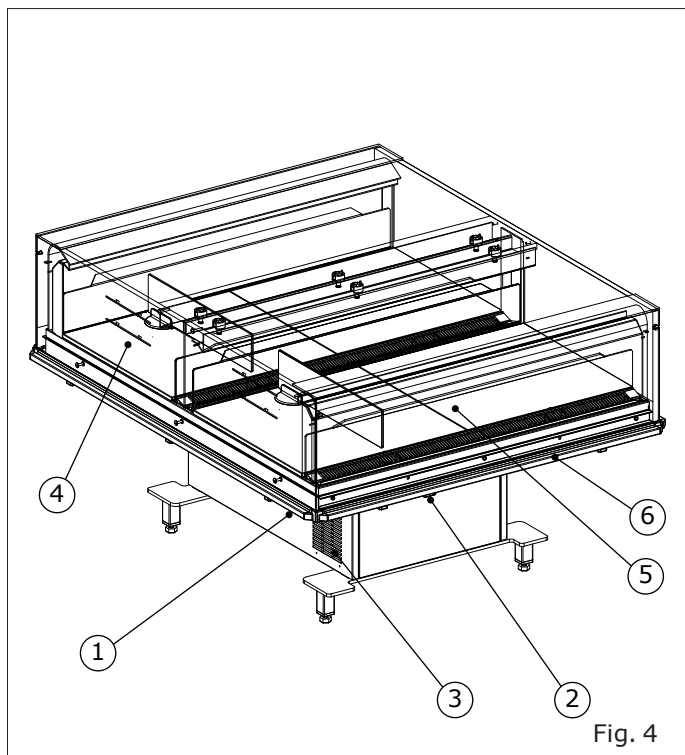

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes

## SERVE OVER

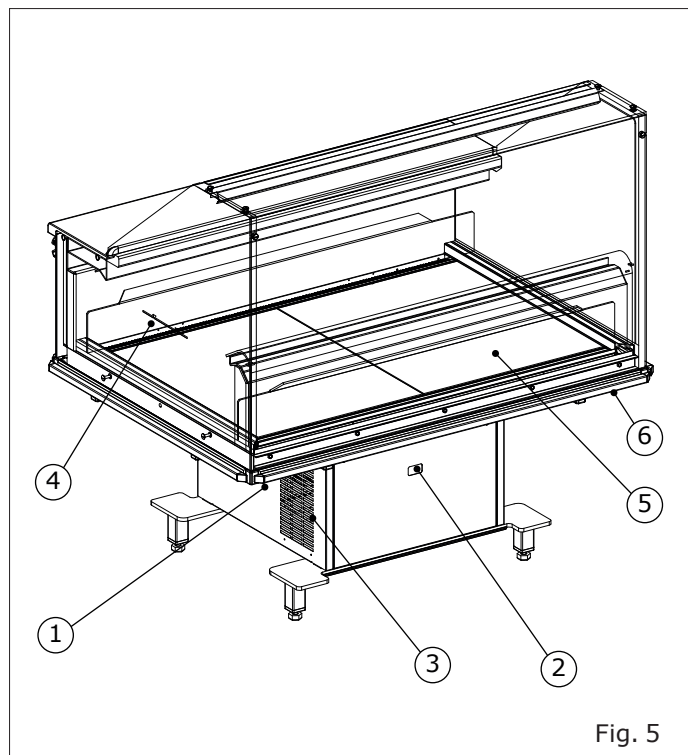

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>Bonnet<br>Névé<br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                                                               |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER Sin puertas correderas

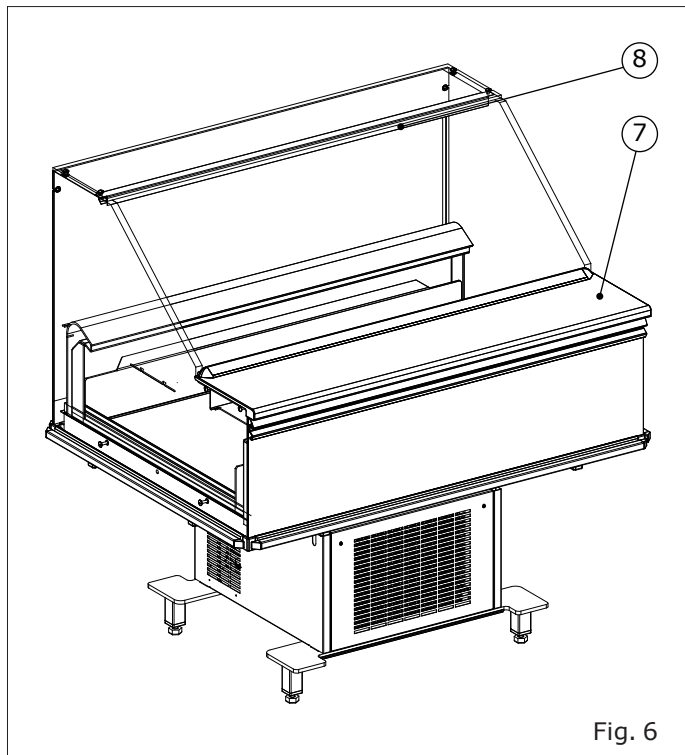


7. Encimera  
8. Iluminación

### SERVE OVER Con puertas correderas

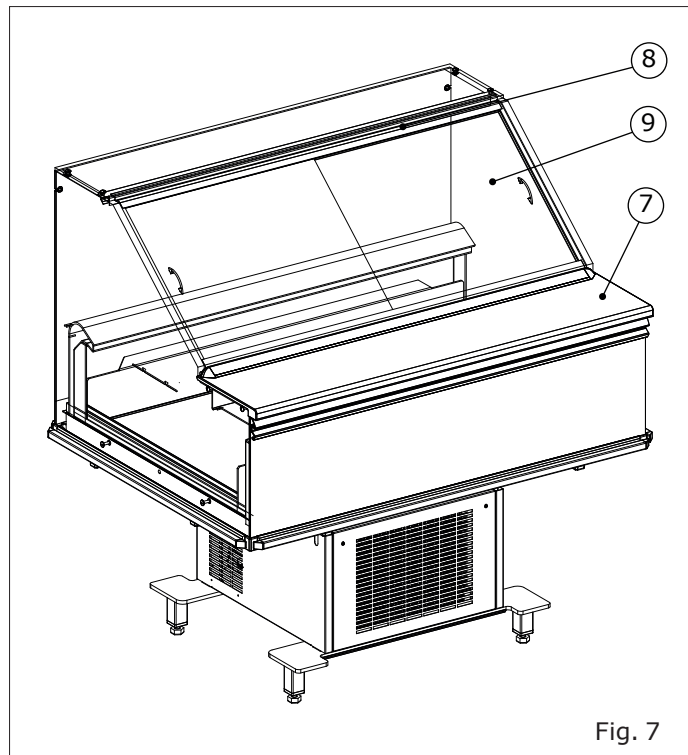


7. Encimera  
8. Iluminación  
9. Paneles Corredizos

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                        |

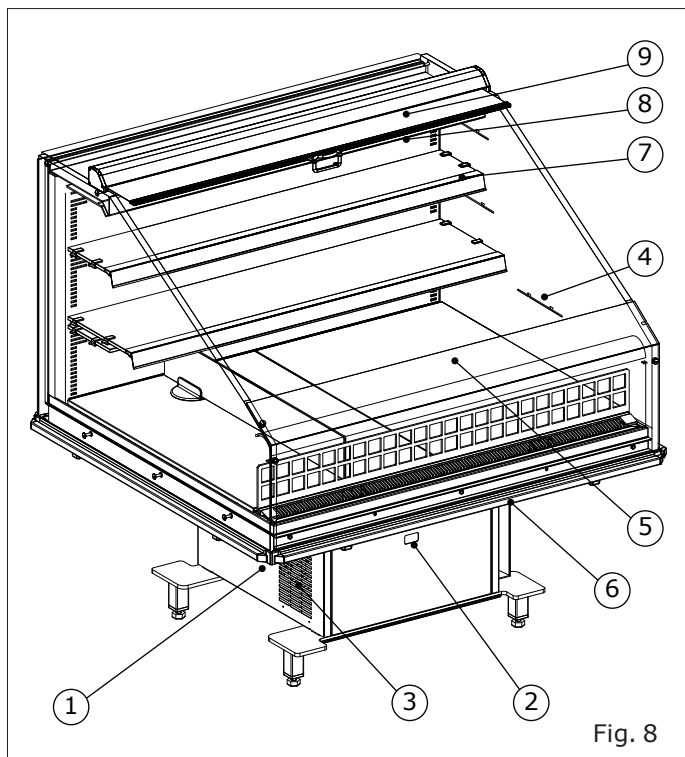**SV Open**

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes
7. Estantes
8. Iluminación
9. Cortinas de noche

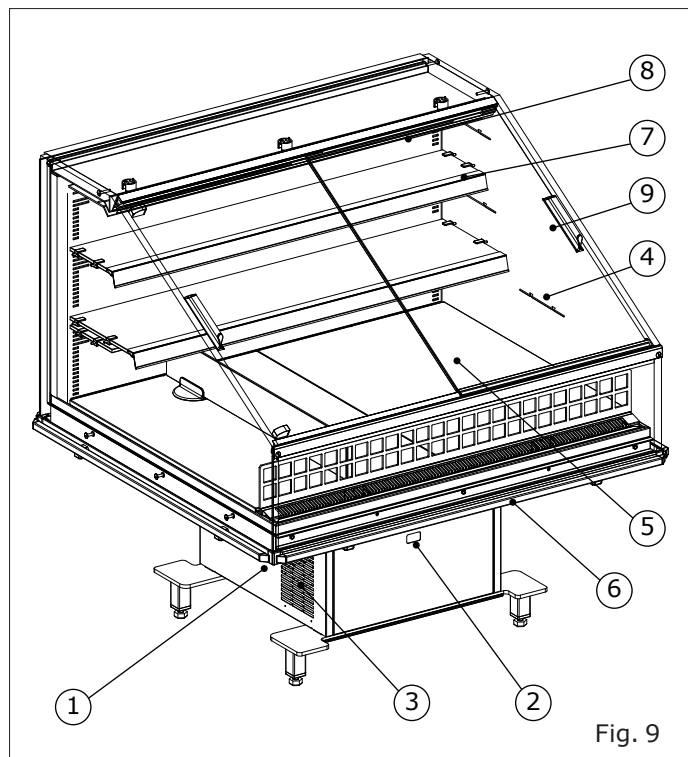**SV Closed**

1. Placa de datos
2. Controlador
3. Condensador
4. Línea de carga
5. Tableros de fondo
6. Paragolpes
7. Estantes
8. Iluminación
9. Paneles Corredizos



No quite las ventanas corredizas por ningún motivo. El gabinete ha sido diseñado para funcionar solo con las ventanas montadas.



Nunca dejar los corredizos abiertos o entreabiertos.


Se aconseja verificar a menudo que todos los vidrios corredizos estén cerrados: se evitarán así tanto inútiles consumos de energía como la formación innecesaria de escarcha sobre las paredes, y al mismo tiempo se obtendrá una mejor conservación de los productos expuestos.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                       |


# User Manual

### 3.1 Secciones


## LS MODULAR Open

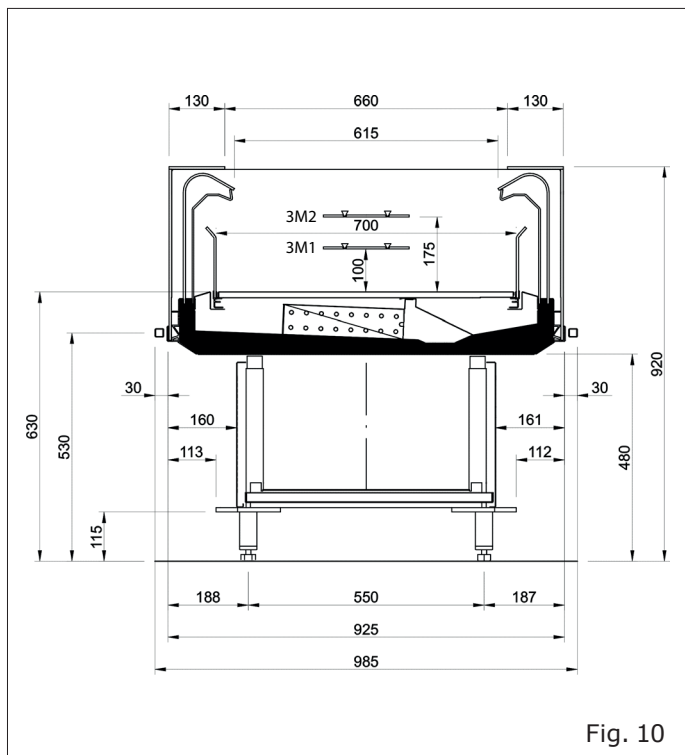


## LS VOLUM Open

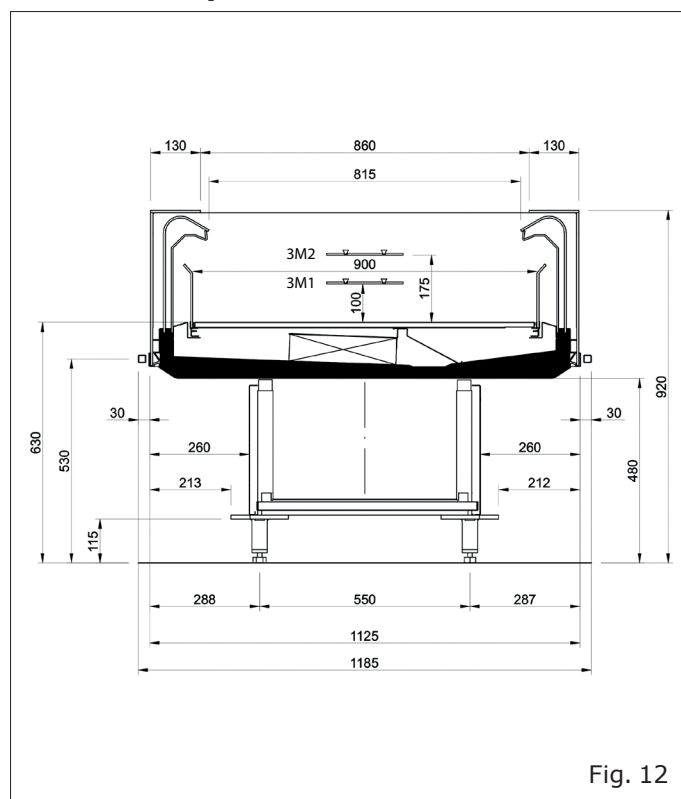

## LS MODULAR Closed

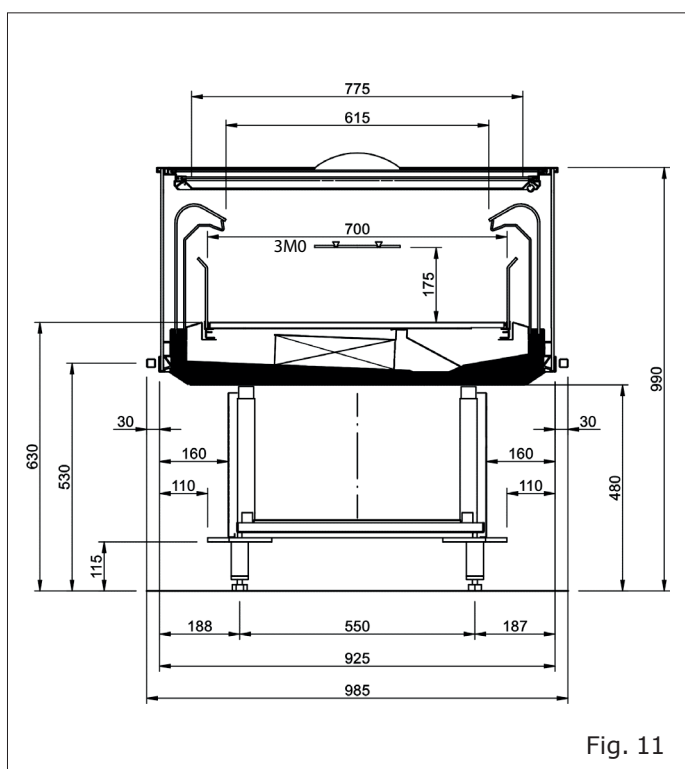

**LS VOLUM Closed**

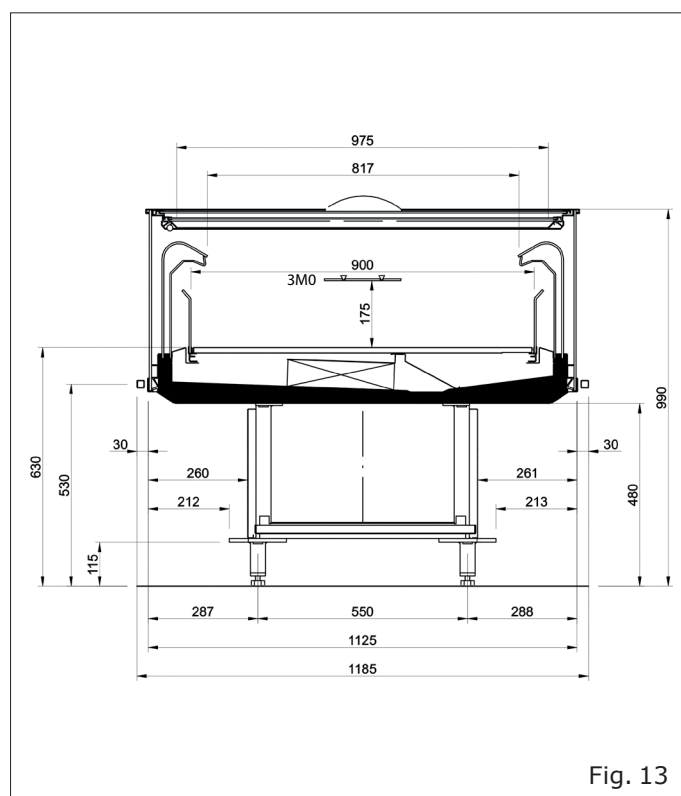



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                        |

## LS MAXI MODULAR

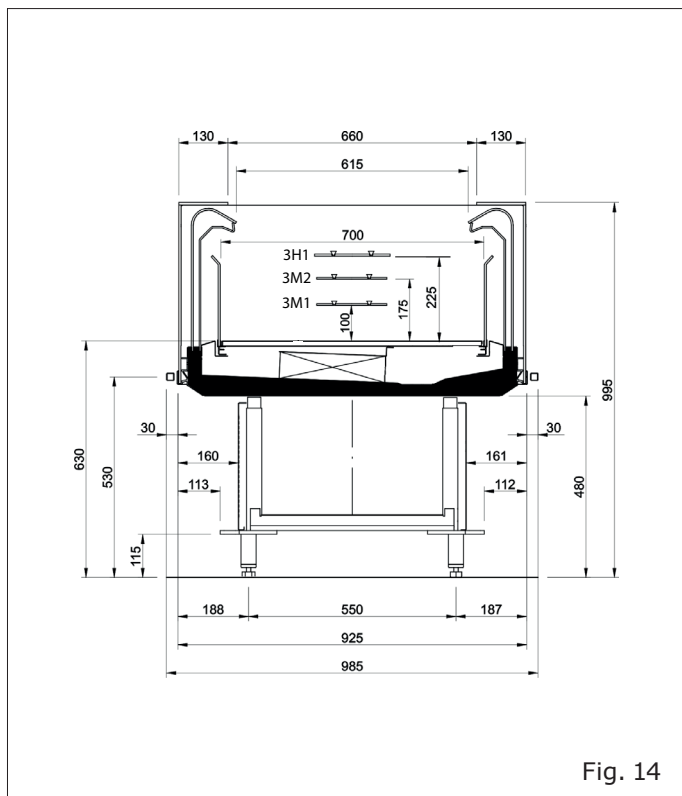


Fig. 14

## LS DOUBLE

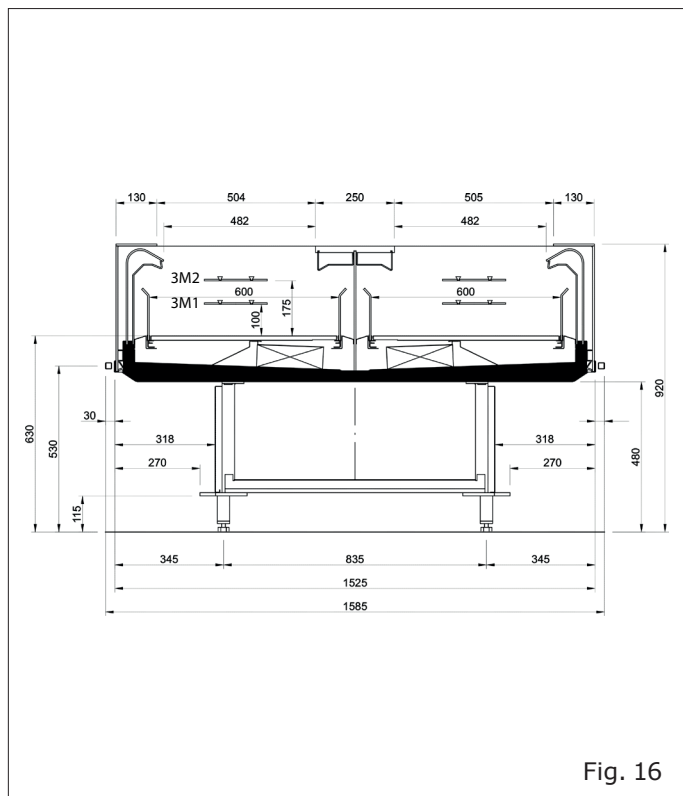


Fig. 16

## LS MAXI VOLUM

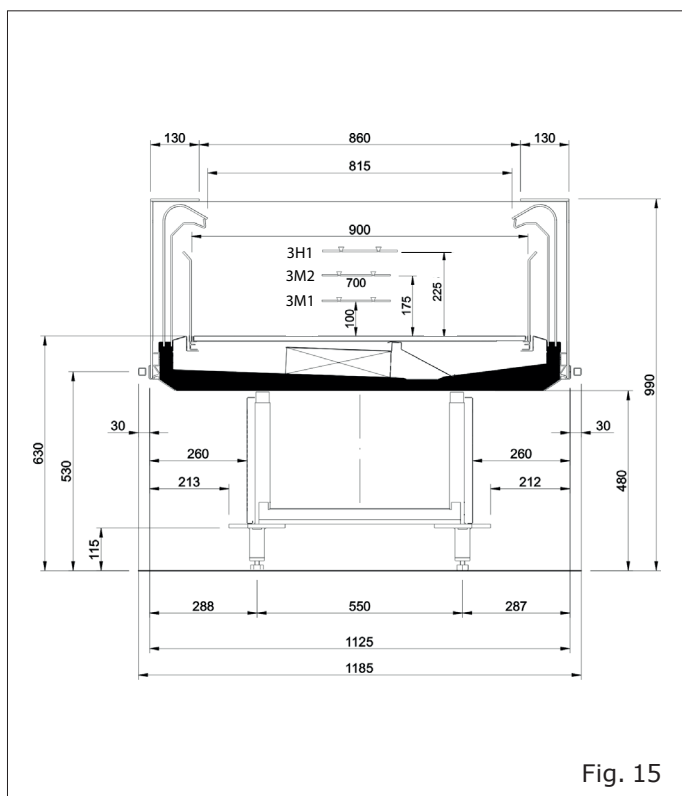


Fig. 15

## SERVE OVER Sin puertas correderas

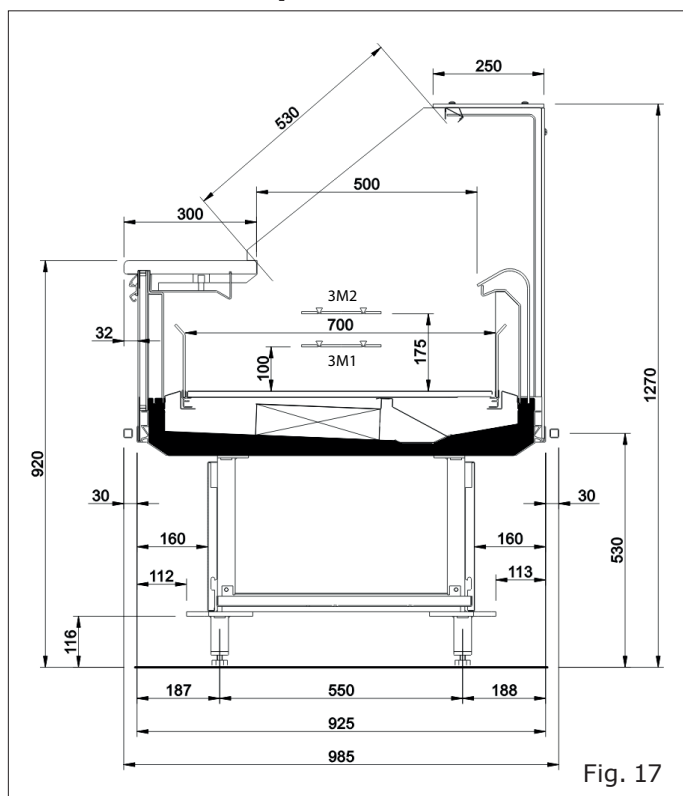



Fig. 17

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                        |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT


### SERVE OVER Con puertas correderas

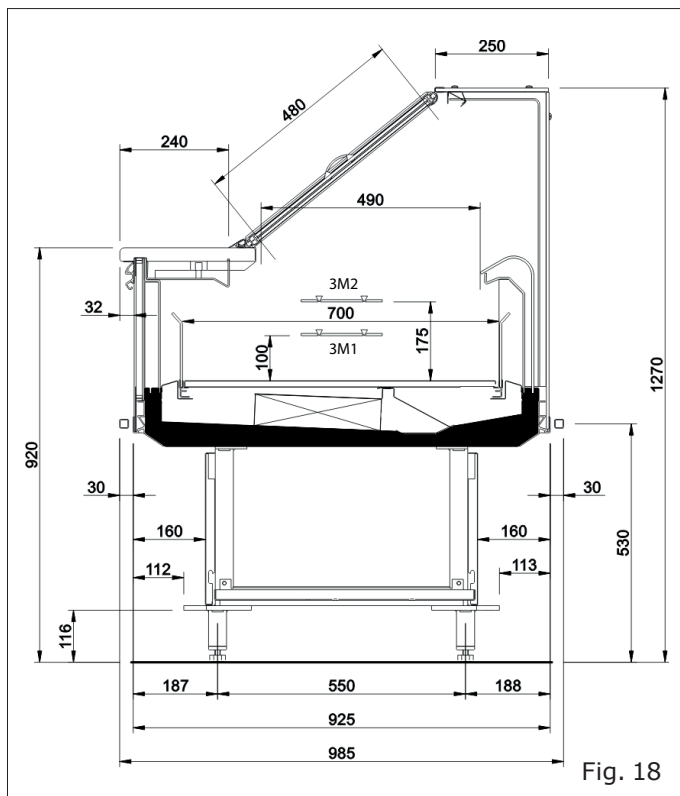


### SV H12 MODULAR Closed

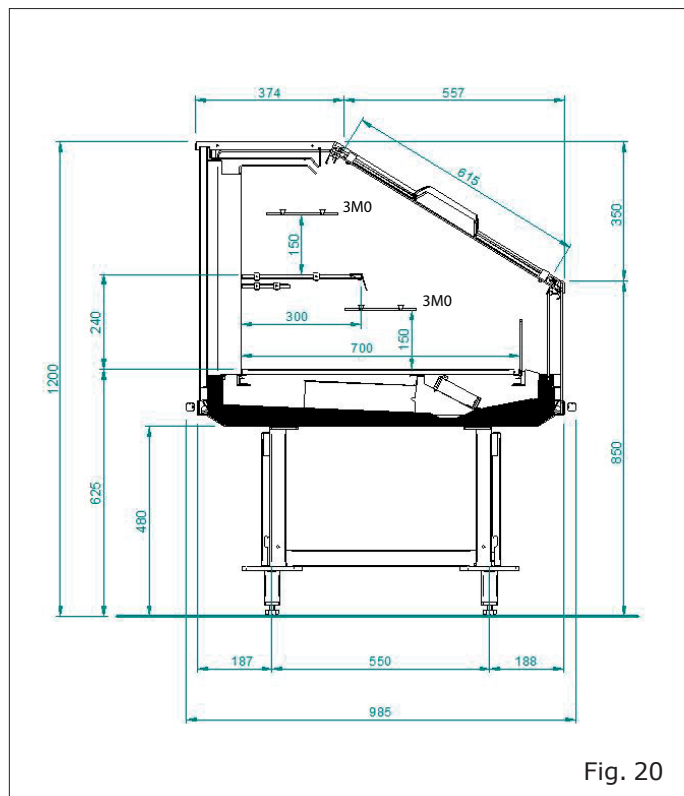

### SV H12 MODULAR Open

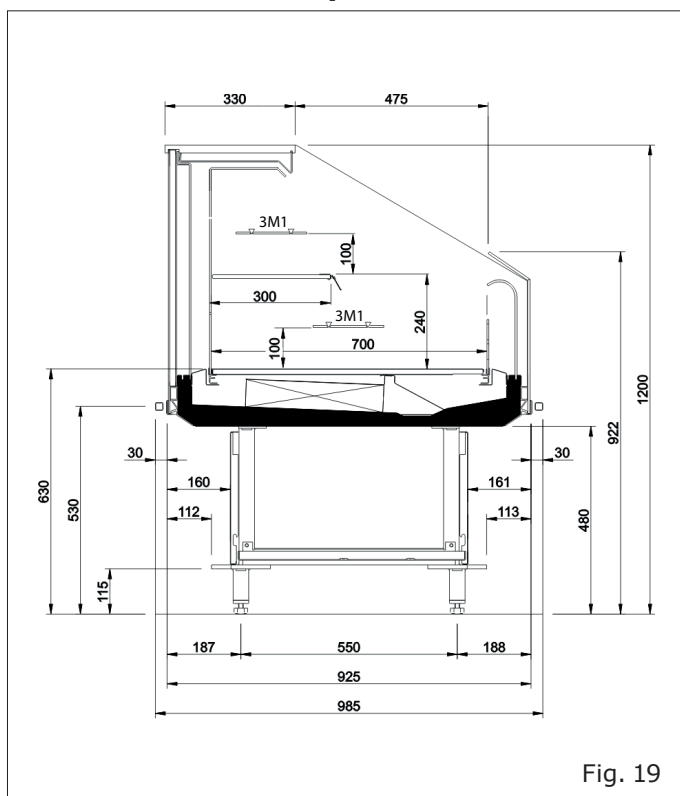


### SV H13 MODULAR Open

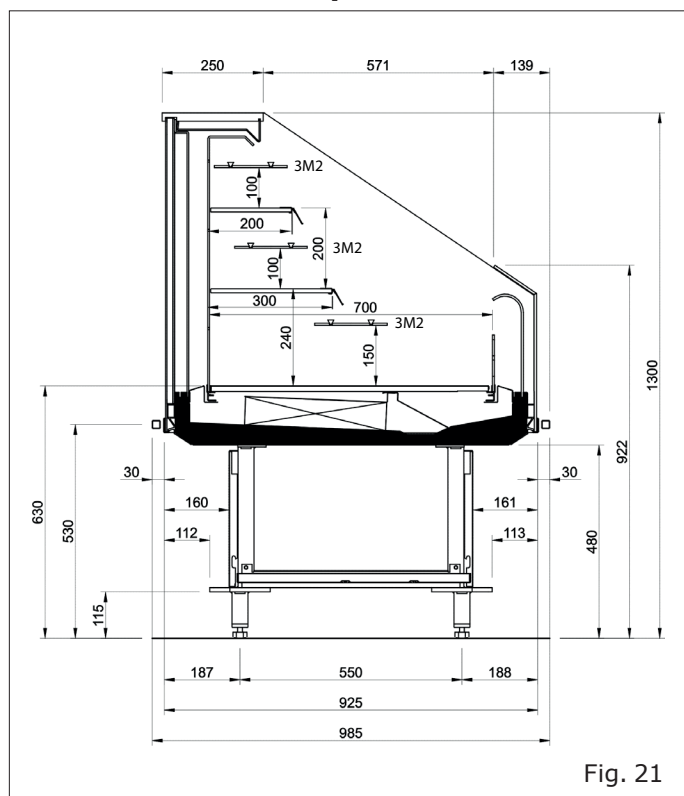


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>17/32</b>                                                                                             |


## SV H13 MODULAR Closed

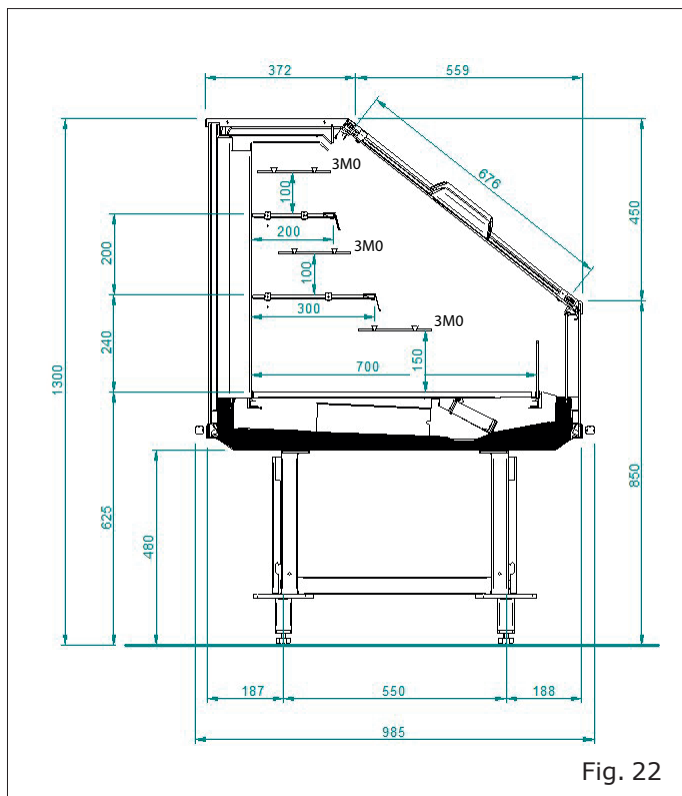


## SV H13 VOLUM Open3 Estantes

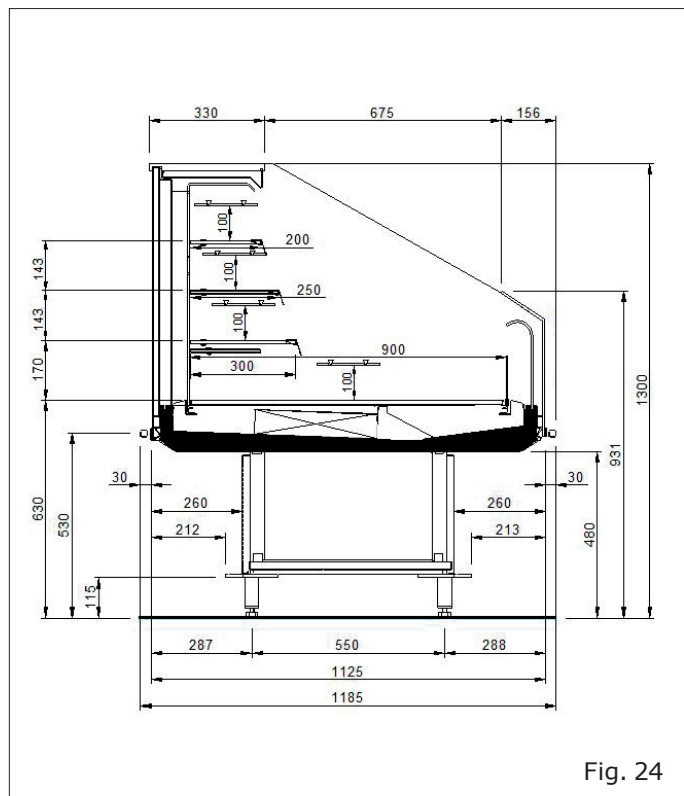

## SV H13 VOLUM Open2 Estantes

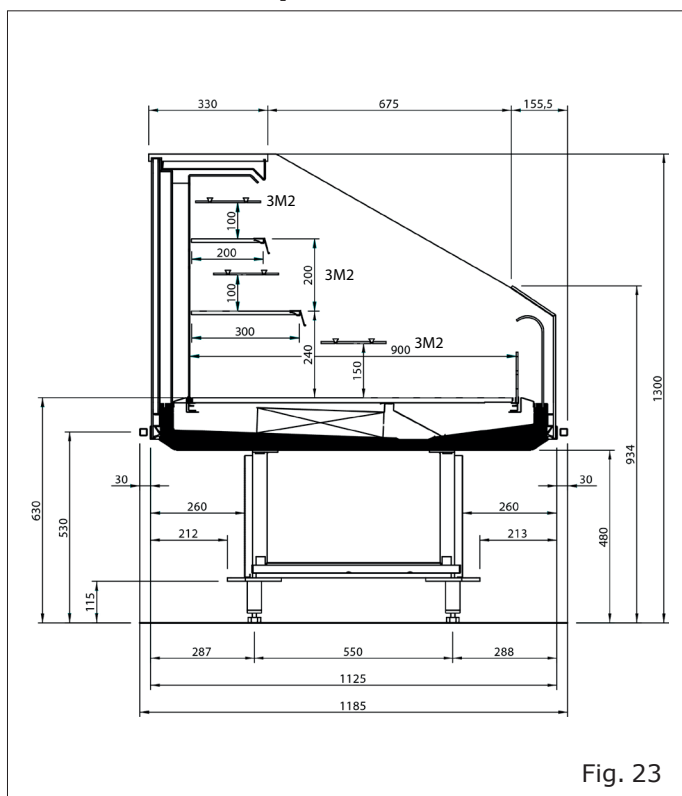

## SV H13 VOLUM Closed

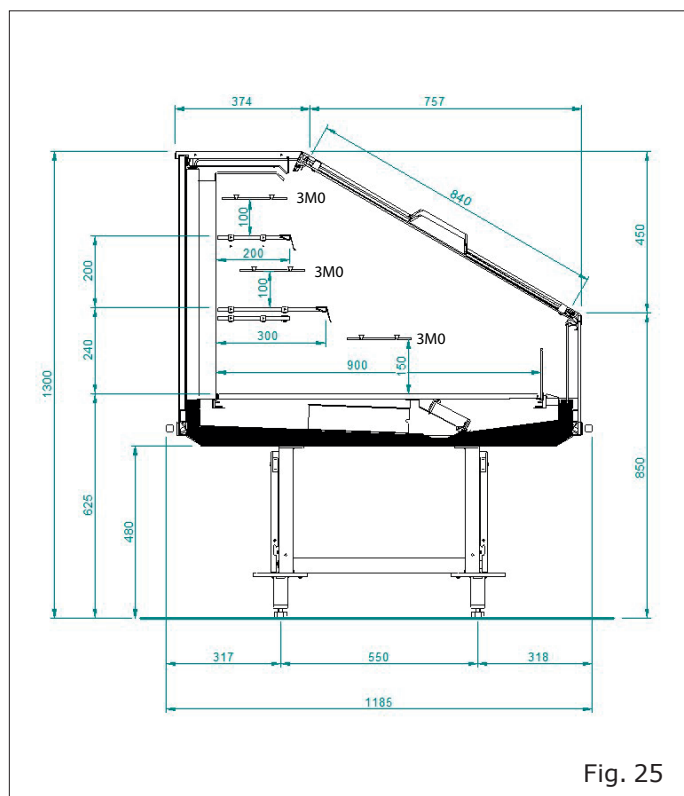

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN

IT



FR

DE

ES

PT

## 4. TRANSPORTE DEL MUEBLE

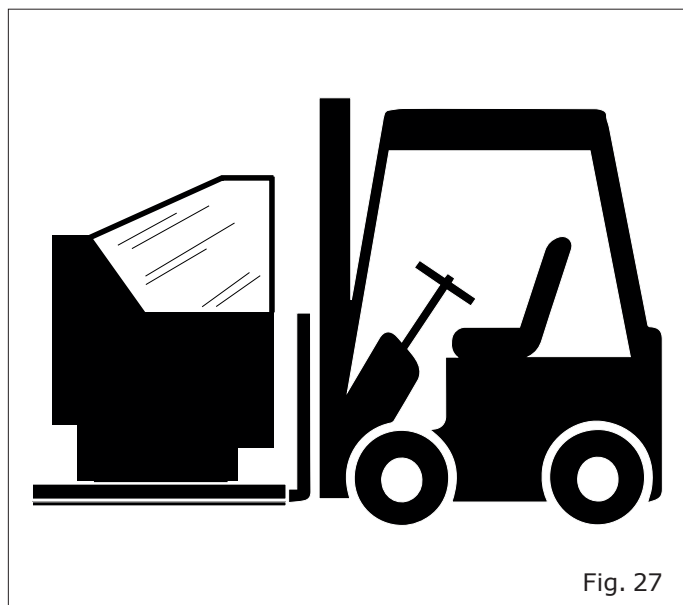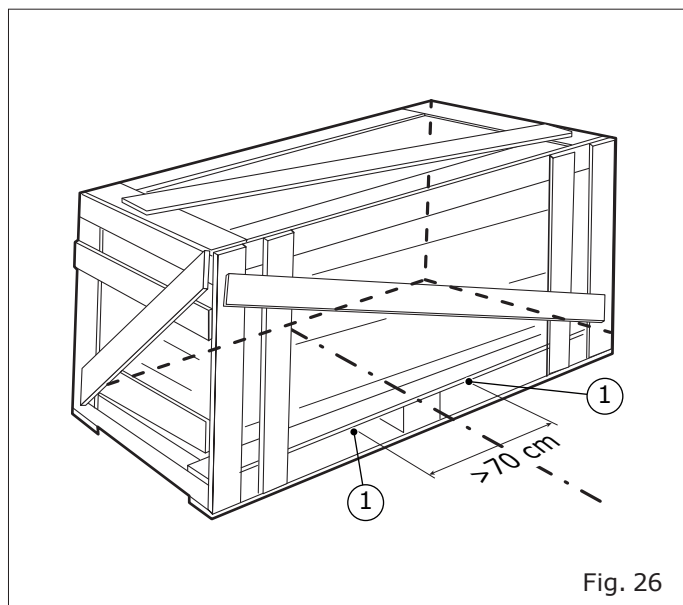




### 1. Puntos de elevación

**Tabla I**

| Modelo                | Longitud | Peso (kg) | Peso con embalaje (kg) |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925      | 140       | 160                    |
|                       | 1250     | 160       | 185                    |
| LS Modular MAXI       | 1250     | 170       | 195                    |
| LS Volum OPEN         | 1250     | 170       | 195                    |
| LS Volum MAXI         | 1250     | 180       | 205                    |
| LS Modular CLOSED     | 1250     | 180       | 210                    |
| LS Volum CLOSED       | 1250     | 190       | 220                    |
| LS DOUBLE             | 1250     | 225       | 265                    |
| SO                    | 1250     | 180       | 210                    |
| SV Modular H12        | 1250     | 190       | 220                    |
| SV Modular H13        | 925      | 150       | 170                    |
| SV Modular H13        | 1250     | 200       | 230                    |
| SV Volum H13          | 1250     | 215       | 250                    |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250     | 190       | 220                    |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250     | 200       | 230                    |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250     | 215       | 250                    |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>19/32</b>                                                                                             |

## 5. CONDICIONES AMBIENTALES

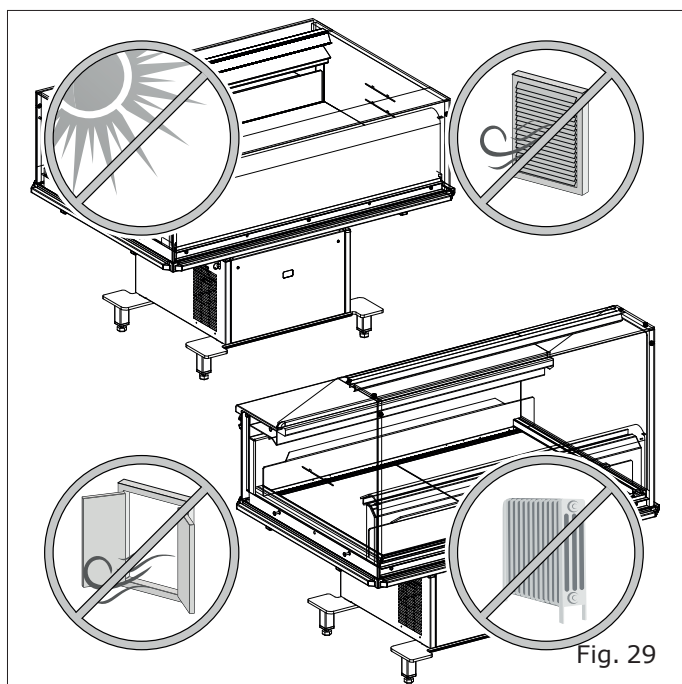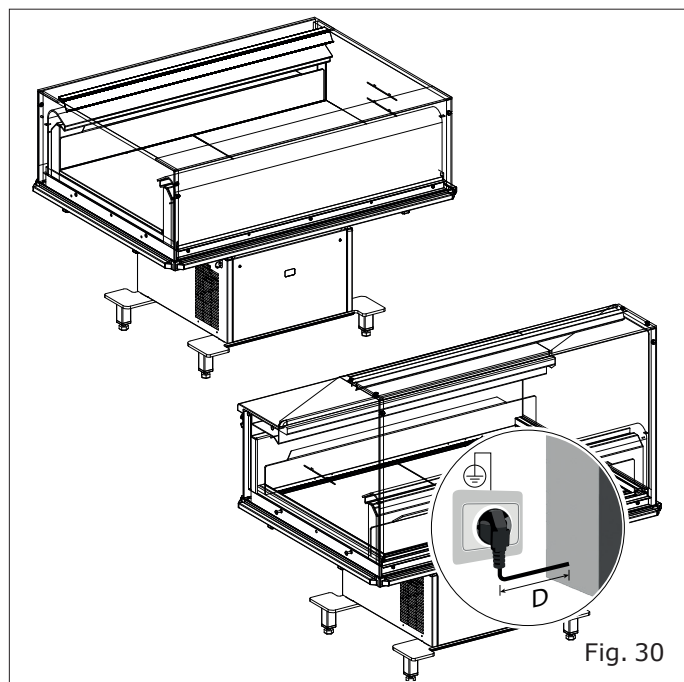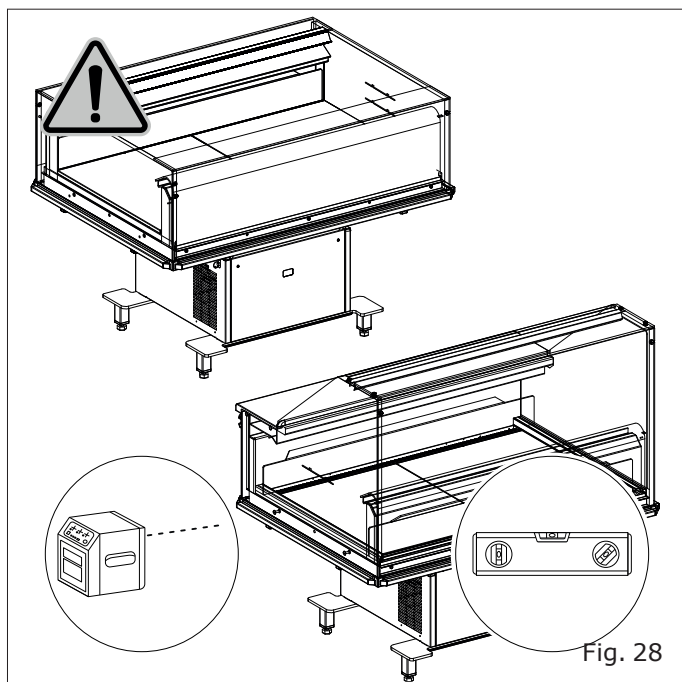

**Tabla II**

| Características  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de local    | Cerrado |
| Temperatura      | 25°C    |
| Humedad relativa | 60 %    |
| Iluminación      | 600 lx  |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                                             |

## User Manual

## 6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

|                                                                                                                                                           |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|  <p><b>Epta</b> S.p.A.<br/>Via Mecenate, 86<br/>20138 Milano - Italy</p> |  | <b>12</b> |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                  |  | <b>2</b>  |  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                  |  | <b>4</b>  |  |
| <b>5</b>                                                                                                                                                  |  | <b>6</b>  |  |
| <b>7</b>                                                                                                                                                  |  | <b>8</b>  |  |
| <b>9</b>                                                                                                                                                  |  | <b>10</b> |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                 |  | <b>12</b> |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                 |  | <b>14</b> |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                 |  | <b>16</b> |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 |  | <b>18</b> |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                                 |  | <b>20</b> |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                 |  | <b>22</b> |  |
| <b>23</b>                                                                                                                                                 |  | <b>24</b> |  |

Fig. 31

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Origen del producto           | 14. Fecha de producción     |
| 2. Fabricado en «País de origen» | 15. Código Hat              |
| 3. Tensión nominal               | 16. Modelo                  |
| 4. Potencia nominal              | 17. Tipo de refrigerante 1  |
| 5. Frecuencia nominal            | 18. Masa refrigerante 1     |
| 6. Corriente nominal             | 19. Tipo de refrigerante 2  |
| 7. Potencia de deshielo          | 20. Masa refrigerante 2     |
| 8. Corriente de deshielo         | 21. Clase climática         |
| 9. Sistema de calentamiento      | 22. Aislamiento gas         |
| 10. Sistema de iluminación       | 23. Índice de protección    |
| 11. Manual del operador          | 24. Marcas de certificación |
| 12. Código de barras             |                             |
| 13. Número de serie              |                             |



Advertencia: Riesgo de incendio debido al uso de gases inflamables.  
El símbolo que se muestra al lado, también presente en la placa de datos, indica que el armario contiene gas refrigerante inflamable en las cantidades especificadas en la tabla siguiente.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                        |

**Tabla III**

| Modelo                | Longitud | Peso (kg) | Peso con embalaje (kg) |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925      | 140       | 160                    |
|                       | 1250     | 160       | 185                    |
| LS Modular MAXI       | 1250     | 170       | 195                    |
| LS Volum OPEN         | 1250     | 170       | 195                    |
| LS Volum MAXI         | 1250     | 180       | 205                    |
| LS Modular CLOSED     | 1250     | 180       | 210                    |
| LS Volum CLOSED       | 1250     | 190       | 220                    |
| LS DOUBLE             | 1250     | 225       | 265                    |
| SO                    | 1250     | 180       | 210                    |
| SV Modular H12        | 1250     | 190       | 220                    |
| SV Modular H13        | 925      | 150       | 170                    |
| SV Modular H13        | 1250     | 200       | 230                    |
| SV Volum H13          | 1250     | 215       | 250                    |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250     | 190       | 220                    |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250     | 200       | 230                    |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250     | 215       | 250                    |

EN

IT

FR

DE



ES

PT




|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |

## 7. USO DEL MUEBLE

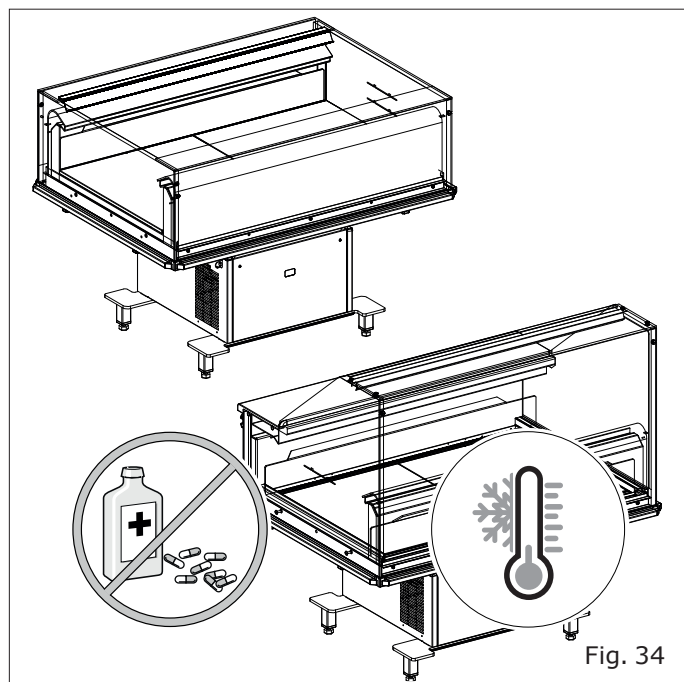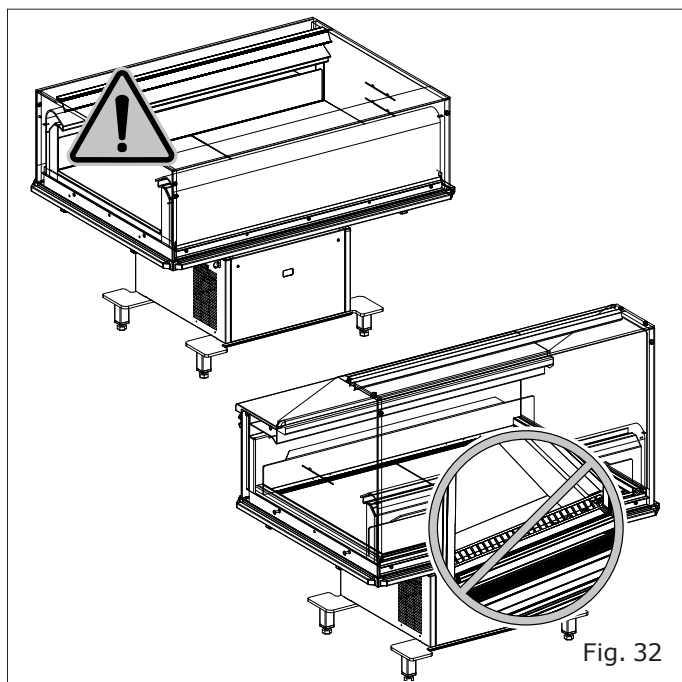


No cubrir

**Solo modelos abiertos**


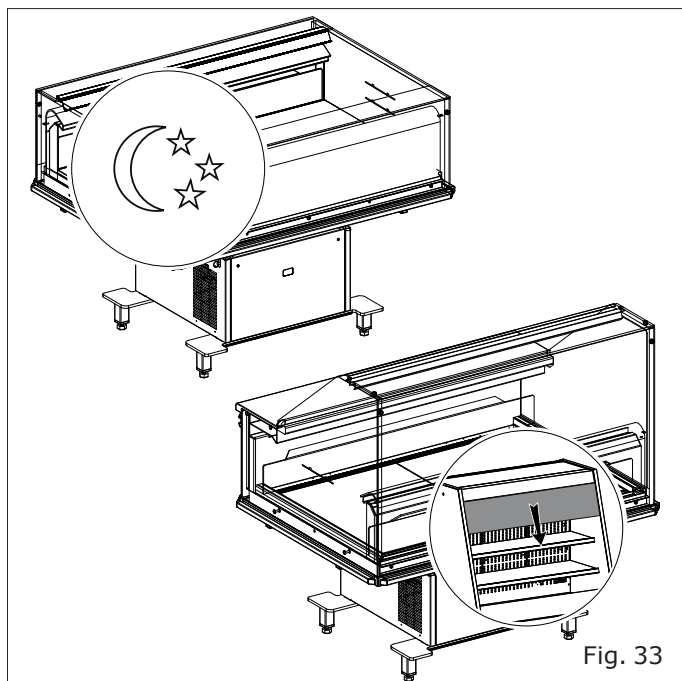


**Modelo LS**


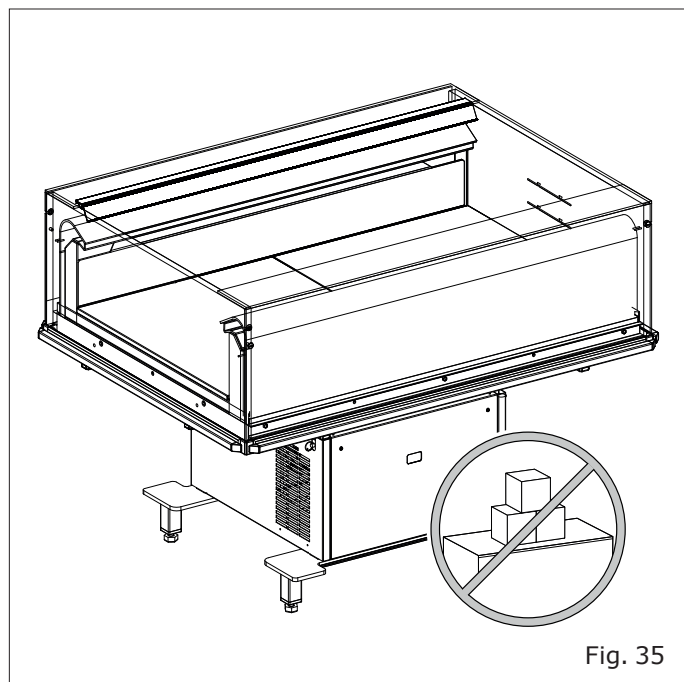


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER

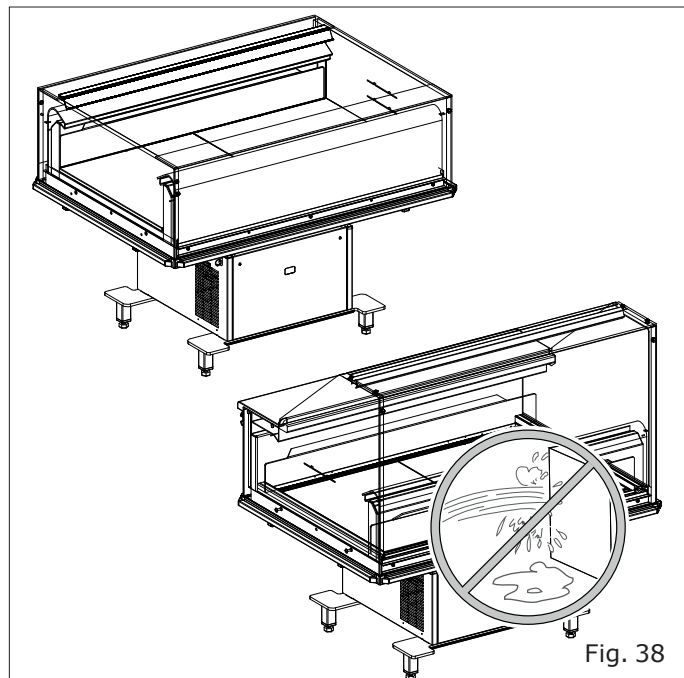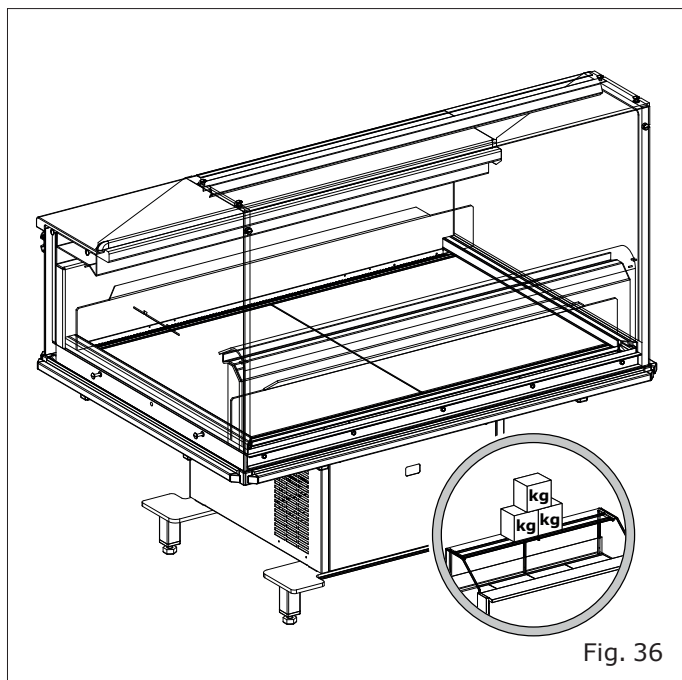

Respete el límite de carga máximo.

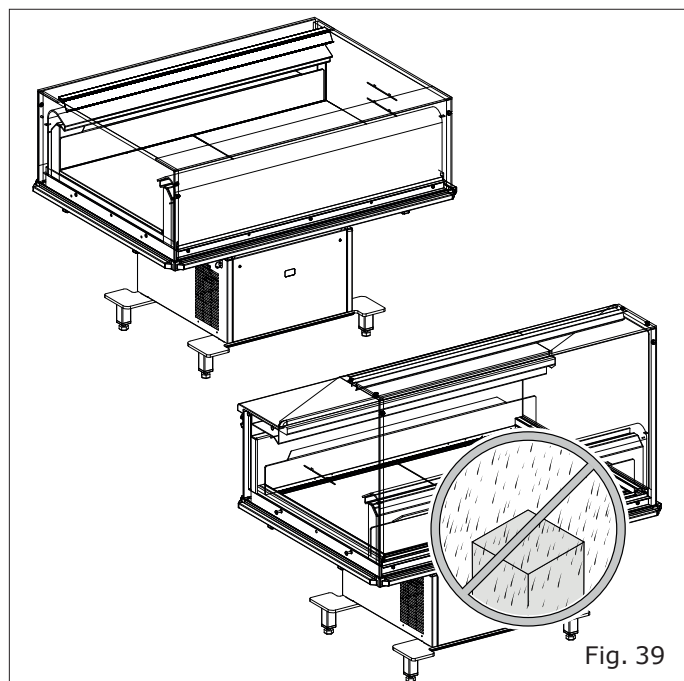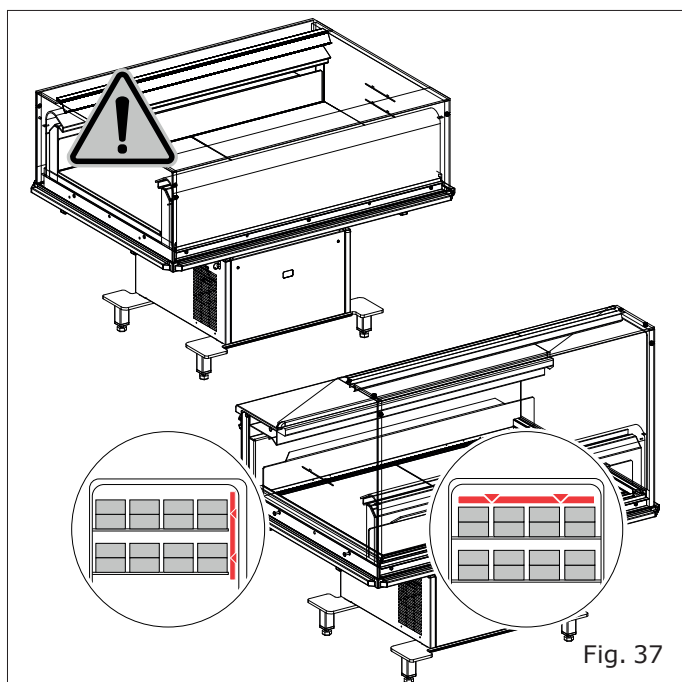

Respetar la línea de carga

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN


IT

FR

DE


ES

PT

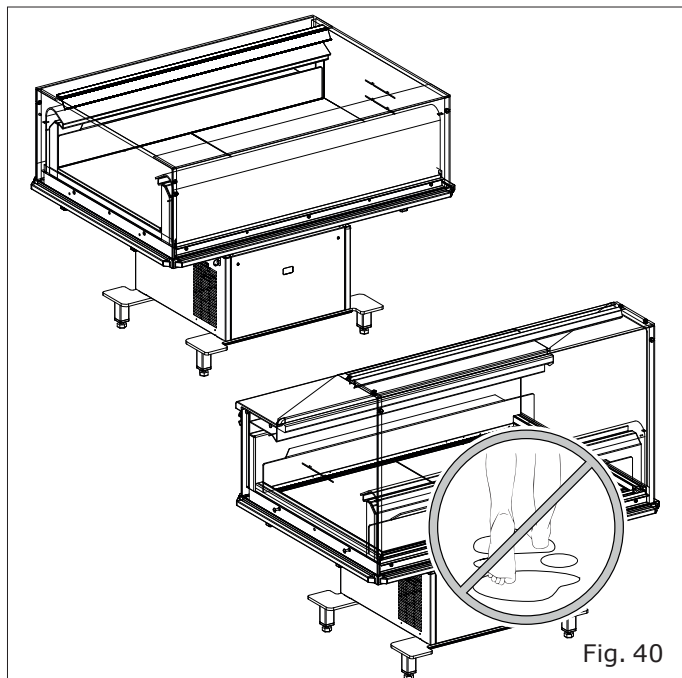

### Modelo LS

La altura del estante de exposición es ajustable en 4 posiciones (0°, 3°, 6°, 9°).

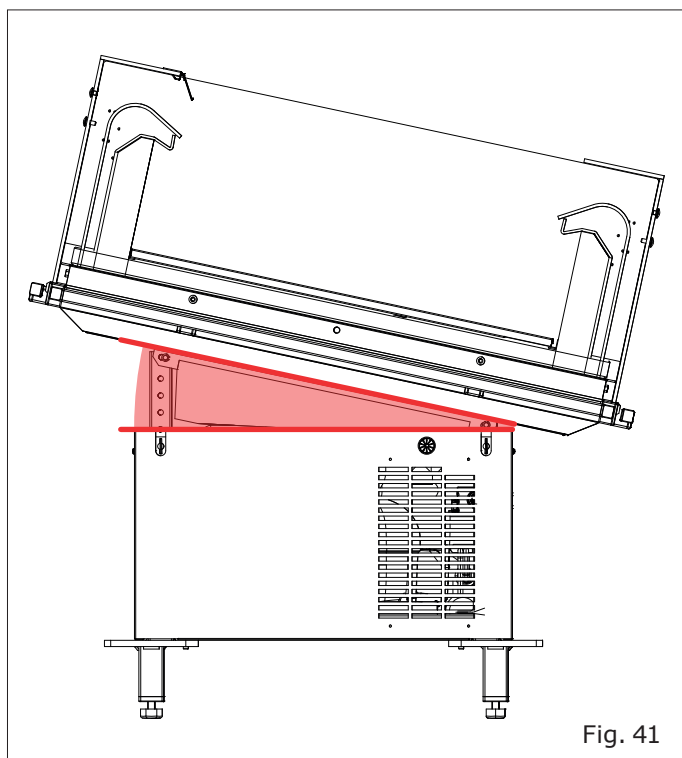

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. MANTENIMIENTO ORDINARIO

### 8.1 Limpieza del mueble

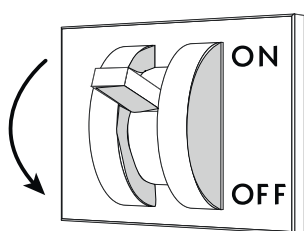


Fig. 42

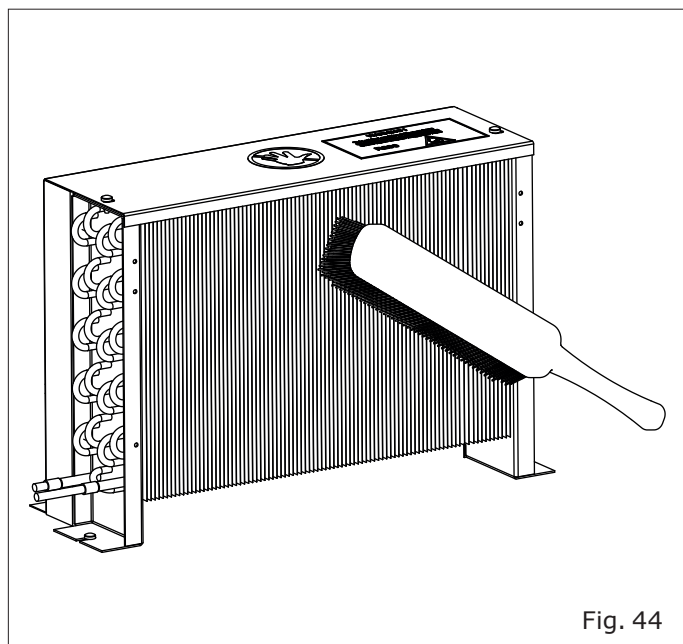


Fig. 44

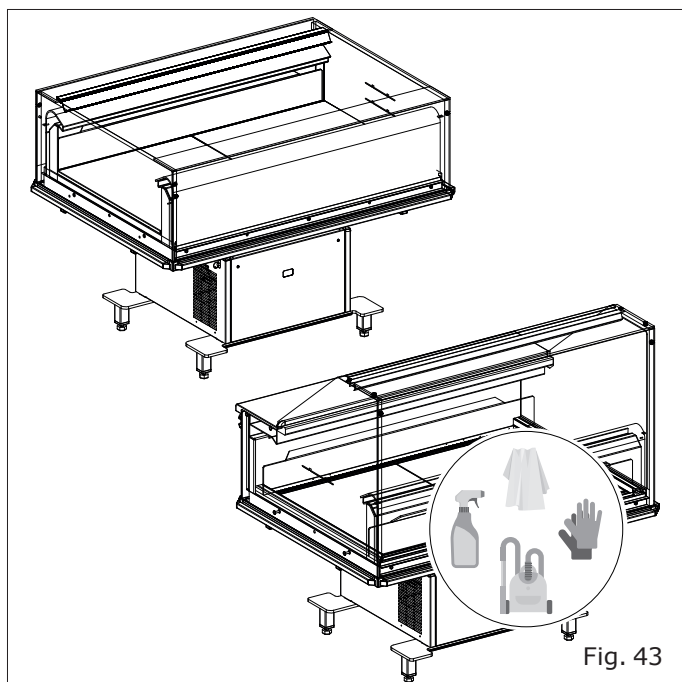


Fig. 43

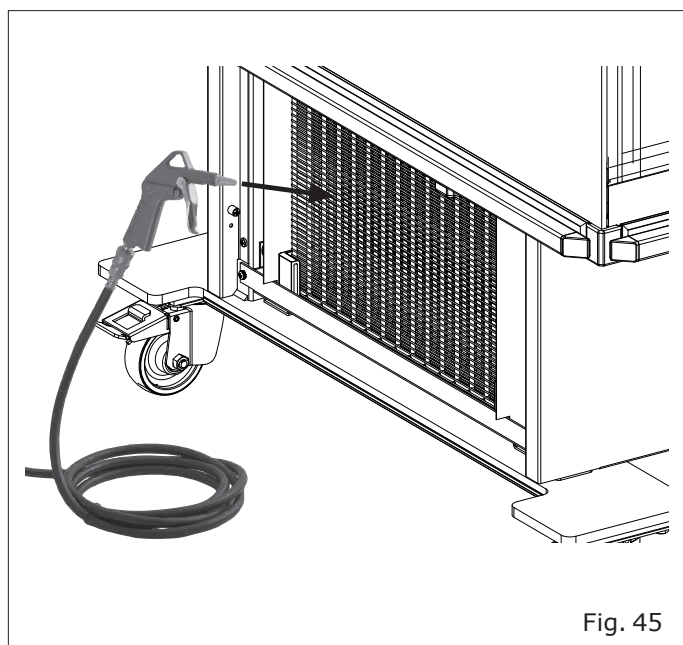


Fig. 45

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

## User Manual

EN


IT

FR

DE

ES

PT

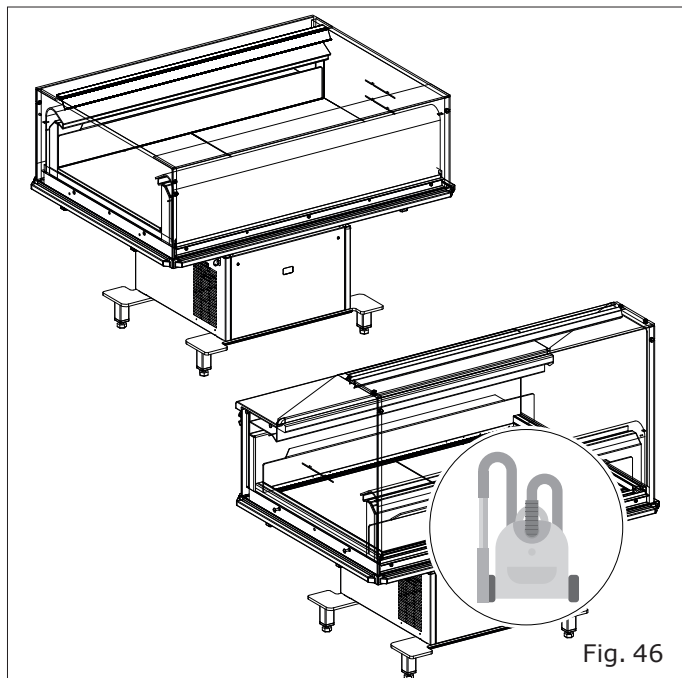

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                                             |

## 9. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

### 9.1 Descripción del mueble

Esta línea de muebles es adecuada para almacenar y exponer alimentos frescos como frutas y verduras, productos lácteos, embutidos y carne fresca.

CLASE DE TEMPERATURA (según EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

Las características generales y las dimensiones se ilustran en las figuras y secciones contenidas en la "Descripción general" (de pág. "10" en la pág. "17").

### 9.2 Transporte y manipulación

El mueble está contenido en un embalaje especial equipado con una plataforma para su manipulación con carretillas elevadoras.

Para transportar y manipular el mueble utilizar:

- Sólo una plataforma adecuada o equivalente
- Una carretilla elevadora manual o eléctrica adecuada para la elevación del mueble, con las características apropiadas de acuerdo con las normas vigentes

El peso del mueble (vacío y con embalaje) y las dimensiones del embalaje se indican en "Transporte del mueble" (tabla "Tabla I" y las figuras en la página "18").

Las operaciones de manipulación deben ser realizadas por personal cualificado, capaz de evaluar los pesos, los puntos de elevación y los medios más adecuados, desde el punto de vista de la seguridad y la capacidad.

### 9.3 Recepción y almacenamiento

Comprobar el estado del embalaje antes de retirar el mueble del transportista.

Si hay daños evidentes en el embalaje:

- Retirar el embalaje del mueble en presencia del transportista.
- Firmar el documento de entrega con reserva

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el transporte o del almacenamiento inadecuado del mueble.

El mueble debe almacenarse en un lugar protegido del sol y de la intemperie, con una temperatura entre -25°C y +55°C y una humedad relativa del aire comprendida entre 30% y 95%.

### 9.4 Instalación y condiciones ambientales

El mueble no está diseñado para ser instalado en el exterior.

Para un buen funcionamiento del mueble, comprobar que esté colocado:

- Sobre un suelo nivelado ("Fig. 28").
- Lejos de fuentes de calor, luz solar directa, puertas, ventanas, ventiladores y rejillas de ventilación ("Fig. 29").

Asegurarse de que haya suficiente espacio para que los clientes utilicen el mueble.

Las condiciones del entorno en el que se va a colocar el mueble se indican en: "Condiciones ambientales" (tabla "Tabla II", Pág."19").



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                                             |

## User Manual

### EN 9.5 Conexión eléctrica

Debe instalarse un interruptor seccionador omnipolar antes del mueble. Debe tener poder de interrupción adecuado.

El interruptor seccionador debe estar situado aguas arriba del mostrador y debe ser visible para el operario durante las fases de limpieza y mantenimiento, o estar provisto de un seccionador de aislamiento.

Antes de conectar el mueble, asegurarse de que la tensión de alimentación sea la indicada en los datos de la placa de características del mueble. Para garantizar un funcionamiento óptimo, la variación máxima de la tensión debe estar comprendida entre +/- 6% del valor nominal.

### 9.6 Características técnicas

La placa de características muestra los datos técnicos distintivos del mueble. Su ubicación y el tipo de datos se indican en: "Características técnicas" ("Fig. 31").

Los diagramas eléctricos, las listas de calibración de los instrumentos de control, las instrucciones de instalación y una copia de la Declaración de Conformidad están disponibles en el sitio <https://documents.eptarefrigeration.com>.

El nivel de presión sonora generado por el funcionamiento del mueble es inferior a 70 dB(A). El mueble no provoca vibraciones perjudiciales.

### 9.7 Carga del producto

Dar tensión al mueble para iniciar su ciclo de enfriamiento, utilizando el interruptor seccionador general instalado en la pared. Después de unas 2 horas se puede cargar el mueble.

El mueble está diseñado para mantener la temperatura de la mercancía y no para bajarla; por lo tanto, los alimentos deben colocarse en el mueble solo si ya están enfriados a sus respectivas temperaturas de almacenamiento. Los productos que se han calentado nunca deben colocarse en el mueble.

Si el mueble tiene vidrios en la parte delantera, es aconsejable cargar la mercancía cuando no haya clientes en el espacio de venta.

Al cargar las mercancías, asegurarse de que:

- La carga sea homogénea en cuanto a tamaño y calidad de las mercancías.
- La mercancía no obstruya el correcto flujo de aire refrigerado ("Fig. 32").
- La mercancía no sobrepase la línea de carga ("Fig. 37").
- La parte elevada del mueble no debe cargarse (Modelo LS)("Fig. 35").
- La parte elevada del mueble no debe cargarse con pesos que superen los límites indicados (Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER)("Fig. 36").

La carga máxima admisible esté distribuida uniformemente:

- En el plano de fondo: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- En los estantes: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- En el vidrio superior: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

### 9.8 Uso del mueble

#### Resistencia antivaho (SV)

El mueble dispone de un sistema de ventilación anticondensación para los vidrios, en caso de que la humedad del ambiente sea excesiva y se empañen los vidrios.

### 9.9 Limpieza y mantenimiento de rutina

Se recomienda mantener una buena visibilidad en la zona de intervención, usando una fuente de iluminación adicional si fuera necesario.

En presencia de vidrios en la parte delantera del mueble, es aconsejable limpiarlos cuando no haya clientes en la zona de venta.

#### Limpieza del mueble

Utilizar únicamente agua a una temperatura máxima de 65°C y jabón o detergente doméstico neutro diluido en agua.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                                             |

Por ningún motivo usar:

- Esponjas abrasivas
- Productos inflamables o abrasivos como alcohol, acetona o disolventes
- Detergentes con tensioactivos no iónicos, limón o vinagre (ácido acético)

Limpiar **UNA VEZ POR SEMANA** todas las partes externas del mueble.

Limpiar **UNA VEZ POR MES** todas las partes internas del mueble, siguiendo las instrucciones siguientes:

- Desconectar la alimentación eléctrica del mueble mediante el interruptor seccionador general instalado en la pared ("Fig. 42").
- Vaciar el mueble, almacenando la mercancía en cámaras o refrigeradores adecuados para mantener la temperatura de almacenamiento.
- Esperar a que el interior del mueble haya alcanzado la temperatura ambiente y proceder a la limpieza
- Después de comprobar cuidadosamente que el interior del mueble esté completamente seco, ponerlo en función otra vez volviéndolo a conectar.
- Después de un par de horas cargar la mercancía de nuevo.

Un condensador sucio enfría menos, lo que provoca un desperdicio de energía y un rendimiento escaso. Usar guantes resistentes para limpiar el condensador.

En especial, limpiar el condensador al menos cada 30 días con un cepillo duro y no metálico, eliminando el polvo y la suciedad de las aletas.

**CADA TRES MESES** descongelar el mueble para permitir que se derrita el hielo que pueda haberse formado en las aletas del evaporador, impidiendo su correcto funcionamiento. La duración y el número de deshielos se regulan directamente en fábrica. Cualquier ajuste está reservado exclusivamente al servicio técnico de asistencia. El agua de deshielo es recogida por un desagüe especial y conducido a un recipiente de disipación situado en la base del mueble. Comprobar periódicamente que el agua de deshielo fluya con normalidad. Si así no fuera, utilizar una sonda flexible no puntiaguda.

Proceder como se indica para la limpieza **MENSUAL** de las partes internas, pero en este caso debe prever un tiempo de espera mayor para que el hielo se derrita completamente.

**UNA VEZ AL AÑO** limpiar el condensador soplando aire a través de una bomba de aire comprimido para eliminar cualquier residuo o polvo que pueda haberse acumulado. Para acceder al condensador, primero es necesario desconectar la alimentación eléctrica del mueble y luego retirar la protección frontal ("Fig. 45"). Un condensador sucio enfría menos, provocando un consumo de energía innecesario y un rendimiento escaso del mueble.

## 9.10 Situaciones de emergencia

### El mueble no arranca o se detiene:

- Comprobar que no haya una situación de apagón eléctrico.
- Controlar que el interruptor general de pared esté encendido.
- Controlar que el enchufe del mueble esté conectado a la toma de corriente.

Si el fallo de la alimentación eléctrica no depende de estos motivos, contactar con el centro de asistencia autorizado más cercano, vaciar completamente el mueble sacando los productos y almacenarlos de inmediato en las cámaras o refrigeradores idóneos a mantener la temperatura de conservación.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN

### El mueble no enfría lo suficiente:

- Descongelar el mueble y reanudar el funcionamiento normal, si se han superado los tres meses de la última operación.
- Controlar que el mueble no esté colocado cerca de fuentes de calor o corrientes de aire.
- Comprobar las condiciones ambientales indicadas en: "Condiciones ambientales" ("Tabla II", Pag."19").
- Utilizar un nivel de burbuja para comprobar la planaridad del mueble.

Si la falta de refrigeración persiste, contactar con el centro de asistencia autorizado más cercano.

### El mueble es ruidoso:

- Controlar que los tornillos y pernos estén perfectamente apretados.
- Utilizar un nivel de burbuja para comprobar la planaridad del mueble.

Si el problema persiste, contactar con el centro de asistencia autorizado más cercano.

## 9.11 Asistencia técnica

Si fuera necesaria la intervención del personal de asistencia técnica, contactar inmediatamente con el proveedor al que compró el mueble.

Si es necesario utilizar piezas de recambio, dirigirse siempre al servicio técnico de asistencia: solicitar y comprobar que se utilicen piezas de recambio originales.

## 9.12 Desmantelamiento y eliminación

De acuerdo con las normas de eliminación de los residuos vigentes en cada país y por respeto al medio ambiente en el que vivimos, es importante separar las piezas del mueble para que puedan ser eliminadas por separado o, en su caso, recuperadas adecuadamente.

Todas las partes que componen el mueble no pueden tratarse como residuos urbanos, excepto las partes metálicas, que no están clasificadas como residuos especiales en la mayoría de los países europeos.



El sistema de refrigeración es de alta presión. Contactar con personal experto antes del desguace.

Los componentes del circuito de refrigeración no deben cortarse y/o separarse antes de vaciar el circuito. El personal cualificado debe recuperar el gas refrigerante.

## 9.13 Desmantelamiento y eliminación

De acuerdo con las normas de eliminación de los residuos vigentes en cada país y por respeto al medio ambiente en el que vivimos, es importante separar las piezas del mueble para que puedan ser eliminadas por separado o, en su caso, recuperadas adecuadamente.

Todas las partes que componen el mueble no pueden tratarse como residuos urbanos, excepto las partes metálicas, que no están clasificadas como residuos especiales en la mayoría de los países europeos.



El sistema de refrigeración es de alta presión. Contactar con personal experto antes del desguace.

Los componentes del circuito de refrigeración no deben cortarse y/o separarse antes de vaciar el circuito. El personal cualificado debe recuperar el gas refrigerante.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                                             |

## 10. ADVERTENCIAS GENERALES ADICIONALES

### Instrucciones para una correcta instalación y mantenimiento

Las instrucciones de uso y mantenimiento se describen en el Manual del Usuario disponible en el sitio:

[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

Las instrucciones de instalación dedicadas al personal experto están disponibles:

- En la red de asistencia
- En algunas categorías de producto, impresas en papel y entregadas con el producto

### Garantía

De acuerdo con la ley, el producto está garantizado durante un período de 12 meses, a menos que las partes acuerden explícitamente lo contrario.

### Servicios profesionales de reparación

Los servicios son prestados por nuestra red de asistencia que puede ser consultada en el área de contactos en la dirección web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Piezas de recambio

Las piezas de recambio y la información sobre las reparaciones de los aparatos están disponibles en la siguiente dirección web: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

Las credenciales de acceso se facilitan previa solicitud que se enviará por correo electrónico a:

[servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Limpieza del condensador de aire

Los aparatos de grupo incorporado con condensación de aire mantienen su eficacia sólo si el condensador se limpia según los métodos y plazos indicados en el manual de uso y mantenimiento.

### Información importante sobre el desperdicio de alimentos

Se recomienda respetar atentamente las instrucciones de almacenamiento descritas en los envases de los productos y las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de alimentos.

Por lo tanto, las configuraciones de temperatura deben adaptarse a las características de conservación de los productos alimenticios de acuerdo con las indicaciones que figuran en nuestra documentación técnica.

Un uso inadecuado puede provocar su deterioro.

### Condiciones ambientales


Este aparato está destinado a ser utilizado en entornos en los que la temperatura y la humedad respetan los límites especificados en el Manual de uso y mantenimiento.

### Instrucciones de desmontaje

Para el desmontaje es necesario dirigirse a operadores profesionales.

El grupo Epta, que siempre ha prestado una especial atención al medio ambiente, pone a disposición de los usuarios los manuales de desmantelamiento y tratamiento de residuos que pueden descargarse a continuación.

- Acceder al sitio [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com)

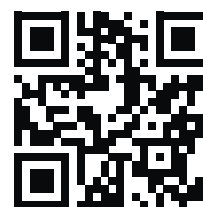

- Acceda a la sección **área técnica** del gabinete.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### Más información

Para obtener información más detallada, consultar [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) y EPREL, a los que puede acceder mediante el código QR aquí o en la etiqueta energética del producto.



### Límites de aplicación



Este mueble está diseñado para su uso, transporte y almacenamiento hasta una altitud máxima de 2000 m sobre el nivel del mar.

#### Almacenamiento:

- Temperatura entre 15°C y 50°C
- Humedad relativa entre 20% y 90%
- Tiempo máximo 6 meses

#### Transporte:

- Temperatura entre 20°C y 70°C
- Humedad relativa entre 20% y 90%
- Tiempo máximo 2 meses

#### Uso

La clase climática de utilización se muestra en la placa de características.

A continuación se muestra un extracto de la norma de referencia, que aclara el significado de los caracteres alfanuméricos:

| Clase climática | Temperatura de bulbo seco | Humedad relativa |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| [-]             | [°C]                      | [%]              |
| 0               | 20                        | 50               |
| 1               | 16                        | 80               |
| 8               | 24                        | 55               |
| 2               | 22                        | 65               |
| 3               | 25                        | 60               |
| 4               | 30                        | 55               |
| 6               | 27                        | 70               |
| 5               | 40                        | 40               |
| 7               | 35                        | 75               |

EJEMPLO La clase climática 3 significa 25°C / 60%R.H.

### Prestaciones



Las condiciones ambientales externas necesarias para el correcto funcionamiento del mueble están indicadas en la placa de características.

Las prestaciones del mueble no están garantizadas fuera de su uso normal.



La temperatura mínima no debe ser inferior a 16°C.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>4/32</b>                                                                                              |

## User Manual

## ÍNDICE

|            |                                                            |           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Introdução</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Advertências de segurança</b>                           | <b>6</b>  |
| 2.1        | Advertências para os aparelhos que utilizam R290 (propano) | 6         |
| 2.2        | Advertências gerais                                        | 6         |
| 2.3        | Advertências para a Manutenção do balcão                   | 7         |
| 2.4        | Advertências elétricas                                     | 8         |
| 2.5        | Proibições                                                 | 8         |
| <b>3.</b>  | <b>Descrição geral</b>                                     | <b>10</b> |
| 3.1        | Seções                                                     | 14        |
| <b>4.</b>  | <b>Transporte do balcão</b>                                | <b>18</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Condições ambientais</b>                                | <b>19</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Características técnicas</b>                            | <b>20</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Utilização do balcão</b>                                | <b>22</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Manutenção ordinária</b>                                | <b>25</b> |
| 8.1        | Limpeza do balcão                                          | 25        |
| <b>9.</b>  | <b>Indicações para o utilizador</b>                        | <b>27</b> |
| 9.1        | Descrição do balcão                                        | 27        |
| 9.2        | Transporte e movimentação                                  | 27        |
| 9.3        | Receção e armazenagem                                      | 27        |
| 9.4        | Instalação e condições ambientais                          | 27        |
| 9.5        | Ligação elétrica                                           | 28        |
| 9.6        | Características técnicas                                   | 28        |
| 9.7        | Carregamento do produto                                    | 28        |
| 9.8        | Utilização do balcão                                       | 28        |
| 9.9        | Limpeza e manutenção ordinária                             | 28        |
| 9.10       | Situações de emergência                                    | 29        |
| 9.11       | Assistência técnica                                        | 30        |
| 9.12       | Desmantelamento e eliminação                               | 30        |
| 9.13       | Desmantelamento e eliminação                               | 30        |
| <b>10.</b> | <b>Advertências gerais adicionais</b>                      | <b>31</b> |

## SIMBOLOGIA UTILIZADA



Símbolo proibição: proíbe efetuar determinadas operações.



Símbolo atenção: normas contra acidentes para o operador.



Símbolo advertências: existe a possibilidade de danificar o balcão e/ou os seus componentes.



Símbolo nota: fornece informações úteis.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>5/32</b>                                                                         |

## 1. INTRODUÇÃO

Recomenda-se ler com atenção o conteúdo do presente Manual e conservá-lo junto com o balcão.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados a pessoas ou coisas devido à falta de observância das advertências contidas neste Manual.



O presente Manual contém informações consideradas necessárias para a boa utilização e funcionamento do balcão.

No seu interior estão presentes as seguintes descrições e informações:

- uma descrição das funções do balcão e de todas as suas partes
- informações relativas à segurança do balcão e as regras contra acidentes a observar
- uma utilização correta do balcão
- uma correta manutenção ordinária e programada, incluindo as operações de limpeza

informações não contidas no presente Manual:

- Instruções relativas à instalação

Para a instalação correta do balcão remeter-se aos seguintes documentos:

- Manual Técnico
- Instruções de consulta rápida

O presente manual destina-se às seguintes figuras profissionais:

- **OPERADOR QUALIFICADO**, pessoa qualificada, formada para o funcionamento, a regulação, a limpeza e a manutenção ordinária do móvel
- **TÉCNICO ESPECIALIZADO** técnico treinado e autorizado pelo organismo indicado no contrato (fabricante/concessionário/distribuidor) a realizar a instalação, manutenção extraordinária, reparação, substituição e revisão do balcão

As instruções de uso também estão disponíveis em:  
[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

**Remeter-se à declaração de conformidade para os regulamentos e as certificações do balcão.**

**Guarde sempre o folheto de instruções e em caso de venda.**



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>6/32</b>                                                                                              |

## 2. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

### 2.1 Advertências para os aparelhos que utilizam R290 (propano)



O propano é um gás natural sem efeitos no ambiente, sendo porém inflamável. É, portanto, indispensável verificar se todos os tubos do circuito refrigerante não estão danificados, antes de ligar o balcão à rede de alimentação. O local no qual o balcão for instalado terá de dispor de um volume mínimo de 1m<sup>3</sup> por cada 8g de refrigerante. A quantidade de refrigerante do balcão está indicada na placa das características técnicas colocada no balcão. Em caso de perda de refrigerante, evitar que chamas livres ou fontes de ignição se encontrem nas imediações do ponto de fuga.



Não danificar o circuito refrigerante.



A fim de reduzir os riscos associados à inflamabilidade, a instalação deste aparelho não deve ser realizada exceto por pessoal devidamente qualificado.

### 2.2 Advertências gerais



O fabricante não pode ser responsabilizado danos causados a pessoas ou a coisas devido à falta de observância das advertências contidas neste manual. Qualquer pessoa que utilizar este balcão deverá ler o presente manual de utilização.



O empregador terá de formar o pessoal relativamente aos riscos decorrentes de acidentes, sobre os dispositivos preparados para a segurança do pessoal, riscos de emissão de ruído e regras gerais contra acidentes previstas pelas normas em vigor.



A utilização técnica do balcão está reservada a pessoas autorizadas e devidamente formadas; as actividades de utilização técnica incluem, por exemplo, a ligação, as regulações, a limpeza e a manutenção.



A utilização do balcão para actividades não técnicas, como, por exemplo, abrir as portas para retirar produtos expostos, é também permitida a crianças com idade igual ou superior a 8 anos ou a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, desde que estejam sob a supervisão e responsabilidade de adultos que garantam a utilização segura do equipamento e a compreensão dos possíveis perigos envolvidos.

Em todo o caso, não é permitido brincar com o balcão.



Qualquer outra utilização não explicitamente indicada neste manual é de considerar perigosa, não podendo o fabricante se responsabilizar por eventuais danos decorrentes de utilização indevida, errada e não razoável.



O balcão tem de ser utilizado por pessoal dotado de adequados dispositivos de proteção individuais.



É obrigatório utilizar luvas de trabalho.



Não deixar o balcão exposto aos agentes atmosféricos.



Não utilizar jactos de água diretos ou indiretos sobre o balcão.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>7/32</b>                                                                                              |



Não mexer no balcão com as mãos e os pés molhados ou húmidos e não utilizar o balcão descalsos.



A remoção de proteções ou de painéis que exigem a utilização de ferramenta para ser removidos é reservada exclusivamente ao pessoal qualificado.



Para a montagem de acessórios opcionais dedicados, dirigir-se ao centro de assistência autorizado mais próximo.



Qualquer intervenção terá de ser efetuada exclusivamente por pessoal qualificado e, de qualquer modo, antes de qualquer intervenção, é necessário desligar a alimentação elétrica do seccionador.



Formar quem utilizar o balcão sobre a posição do interruptor seccionador.



A regulação do termostato deve ser feita somente pelo serviço de assistência técnica autorizado.



Prestar atenção às partes quentes ou em movimento marcadas com o símbolo adequado.



Em caso de incêndio, não utilizar água para apagar as chamas mas apenas extintores a seco.



Não danificar o circuito refrigerante.



Evitar fogueiras ou faíscas no interior do aparelho.



Manter livres de obstruções as aberturas de ventilação no invólucro do aparelho.



Não utilizar aparelhos elétricos no interior dos compartimentos do aparelho para a conservação dos alimentos congelados se estes não forem do tipo recomendado pelo fabricante.



Não conservar substâncias explosivas ou perigosas, como recipientes sob pressão com propelente inflamável, neste aparelho.



Não coloque recipientes com líquidos e não derrame líquidos sobre o balcão.

### Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER



É proibido encostar-se na parte superior do vidro; no entanto, é possível carregá-lo de acordo com as instruções de carga indicadas neste manual; convém evitar colocar alimentos não embalados diretamente nas prateleiras, mas utilizar recipientes específicos para alimentos.

### Modelo LS



É proibido encostar-se ou carregar a parte superior do vidro; convém evitar colocar alimentos não embalados diretamente nas prateleiras, mas utilizar recipientes específicos para alimentos.

## 2.3 Advertências para a Manutenção do balcão



As operações de manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal autorizado.



O acesso a partes elétricas e/ou a partes que exigem a utilização de ferramenta é reservado aos técnicos especializados.



Antes de efetuar qualquer operação de manutenção e limpeza reservadas ao utilizador, retirar tensão ao balcão através do interruptor seccionador geral colocado na parede.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>8/32</b>                                                                                              |

## User Manual

EN

IT

FR

DE

ES

PT



Prestar atenção às partes quentes ou em movimento marcadas com o símbolo adequado.



É obrigatório utilizar luvas de trabalho.

## 2.4 Advertências elétricas



Verificar se a tensão de alimentação corresponde aos dados que constam da placa de características do balcão.



A instalação elétrica tem de ser efetuada, segundo as normas, por técnicos especializados.



A remoção da tampa do quadro elétrico tem de ser efetuada por técnicos especializados.



De acordo com as regras de instalação, a rede de alimentação tem de incluir um dispositivo para a desligação onipolar que assegure a desligação completa da rede nas condições da categoria de sobretensão III.



A instalação do balcão tem de ser efetuada de acordo com as instruções do fabricante, por pessoal profissionalmente qualificado e de acordo com as normas sobre as instalações elétricas em vigor nos vários Países.



Uma instalação errada do balcão pode provocar danos a pessoas, animais ou coisas, em relação aos quais o fabricante não pode ser considerado responsável.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal de serviço autorizado. Não tente consertar o cabo.



Não ligue a balcão se estiver danificada. Em caso de dúvida, contacte o serviço pós-venda ou o seu revendedor.



Após instalar a balcão, certifique-se de que ela não encoste no cabo de alimentação.



Para a conexão, não usar absolutamente reduções, extensões, adaptadores ou tomadas múltiplas. A conexão, portanto, deve ser feita de maneira DIRETA à rede de alimentação.

## 2.5 Proibições



É proibido utilizar dispositivos além dos fornecidos no balcão do produtor, para acelerar o processo de descongelamento.



É proibido, por pessoal não especializado, remover a tampa do quadro elétrico ou abrir painéis que exigem a utilização de ferramenta.



É proibido utilizar o balcão para a conservação e/ou a exposição de substâncias explosivas, inflamáveis ou corrosivas, como por exemplo embalagens spray com um propelente inflamável.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>9/32</b>                                                                                              |



É proibido utilizar o balcão para a conservação e/ou a exposição de produtos farmacêuticos.



É proibido, em caso de PRODUTOS NÃO EMBALADOS OU CONSERVADOS A BAIXA TEMPERATURA, utilizar o balcão para a conservação e/ou a exposição de garrafas e embalagens de vidro.



É proibido colocar o balcão em ambientes em que estão presentes substâncias gasosas explosivas.



É proibido remover a placa de características do balcão.



É proibido subir no balcão ou no pára-choque do balcão.



É proibida a substituição de componentes e/ou alteração do balcão não correspondente às especificações previstas pelo fabricante, substituição de peças de reposição originais por outras não homologadas pelo fabricante, sob pena da decadência das condições de garantia.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>10/32</b>                                                                                             |

### 3. DESCRIÇÃO GERAL

#### LS Open

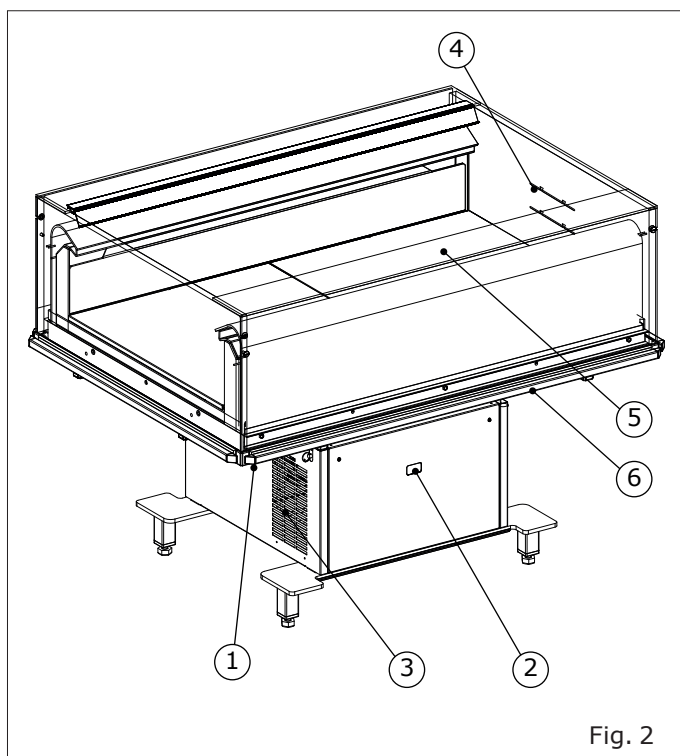


Fig. 2

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques

#### LS Closed


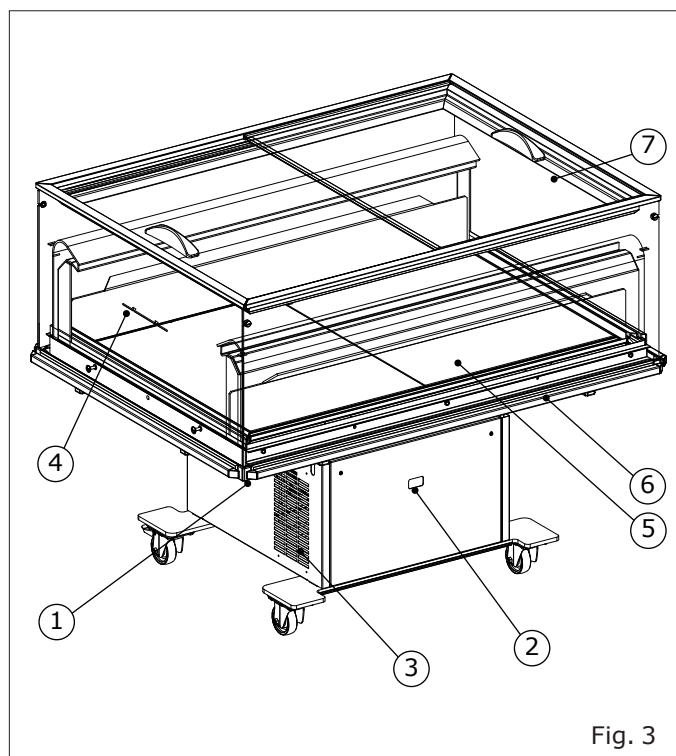


Fig. 3

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques
7. Painéis corrediços


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>11/32</b>                                                                                             |

## LS DOUBLE

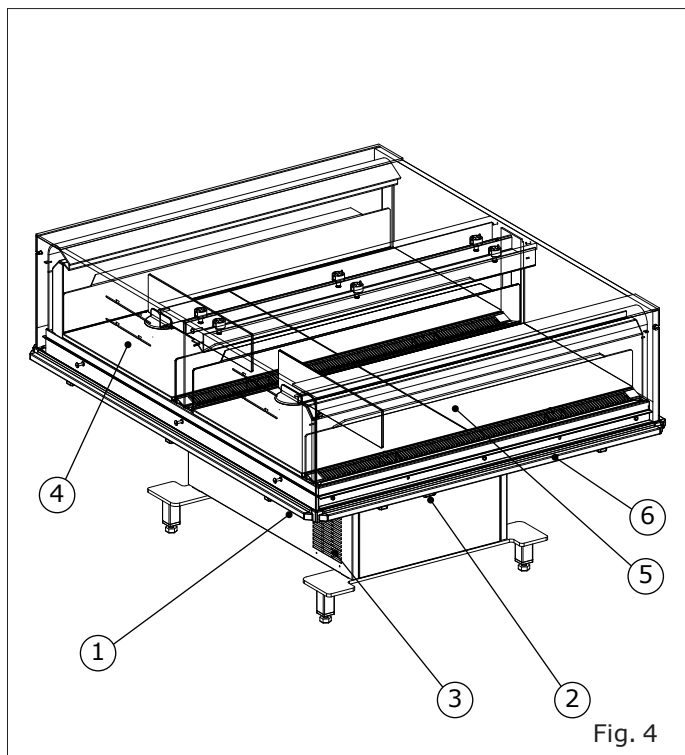

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques

## SERVE OVER

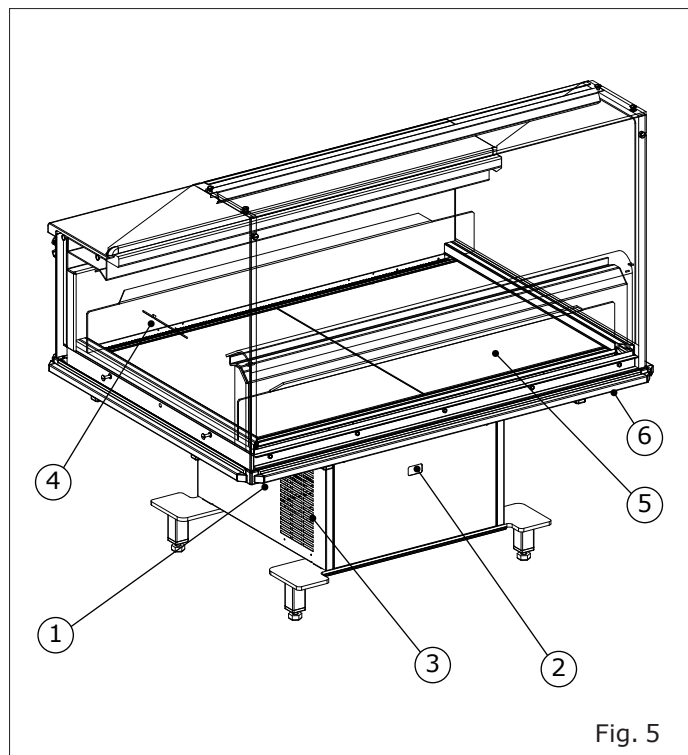

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques

EN

IT

FR

DE

ES


PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>Bonnet<br>Névé<br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>12/32</b>                                                                                                               |

## User Manual


EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### SERVE OVER Sem portas de correr

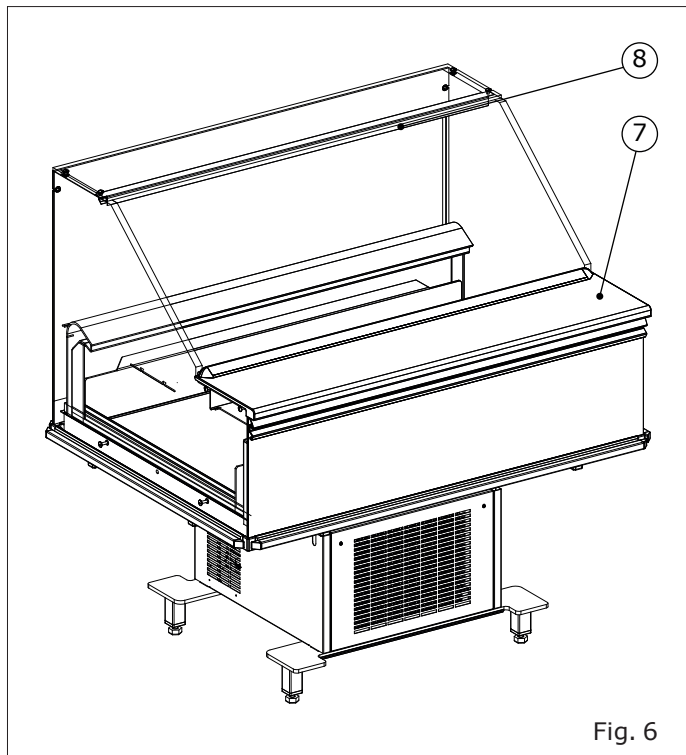

7. Bancada  
8. Iluminação


### SERVE OVER Sem portas de correr

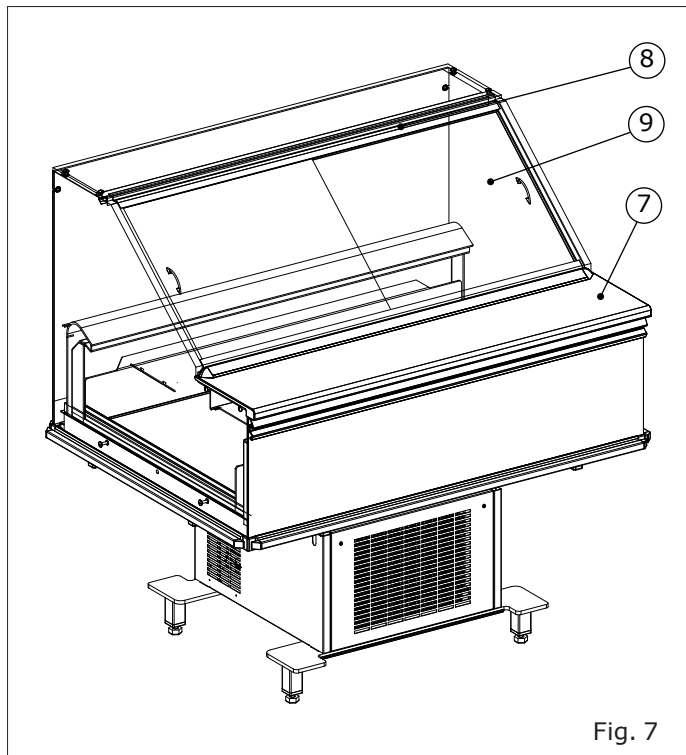

7. Bancada  
8. Iluminação  
9. Painéis corrediços


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>epta refrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>13/32</b>                                                                                              |

## SV Open

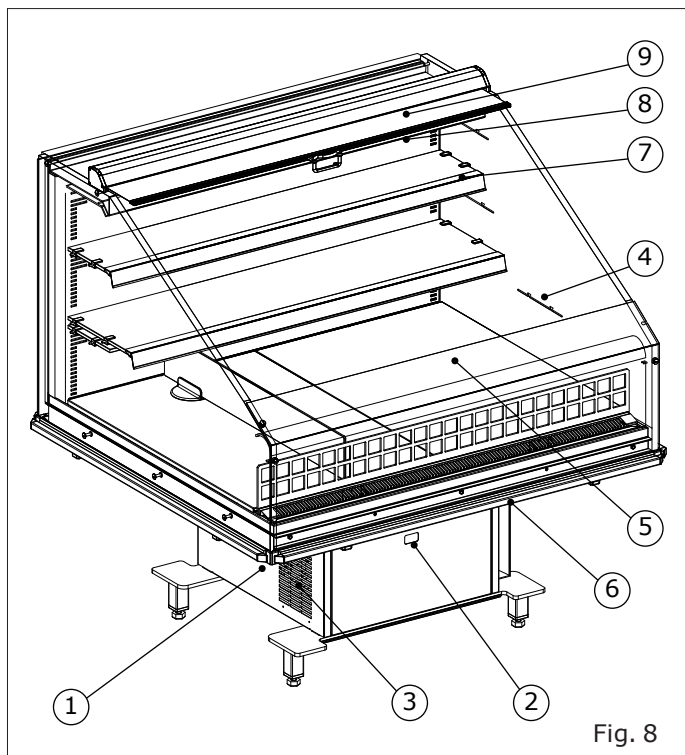

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques
7. Prateleiras
8. Iluminação
9. Cortinas nocturnas

## SV Closed

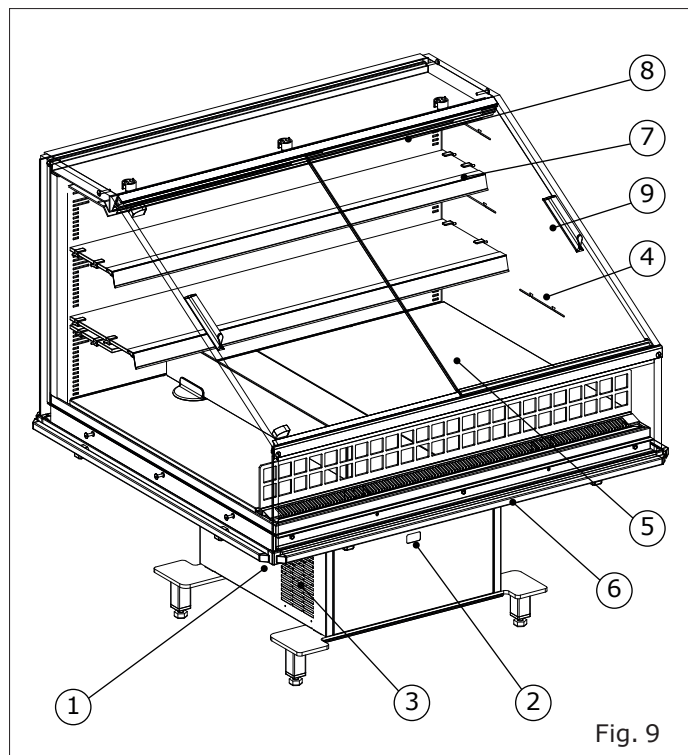

1. Placa de caraterísticas
2. Controlor do display remoto
3. Condensador do ar
4. Linha de carga
5. Placas de fundo
6. Pára-choques
7. Prateleiras
8. Iluminação
9. Painéis corrediços



Não remova as janelas deslizantes por nenhum motivo. O gabinete foi projetado para funcionar apenas com as janelas montadas.



Nunca deixe as portas deslizantes abertas ou entreabertas.

Se aconselha de verificar frequentemente que todas as tampas de vidros estejam fechadas: se evita assim inúteis consumos de energia e formações de condensas nas paredes obtendo no mesmo tempo uma melhor conservação dos produtos expostos.




|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>14/32</b>                                                                                             |


## User Manual

### 3.1 Seções


#### LS MODULAR Open

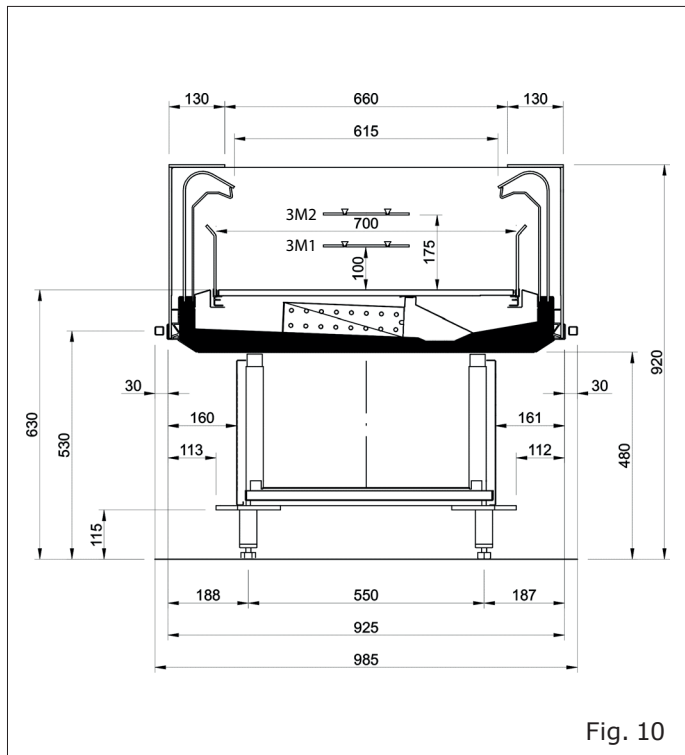


#### LS VOLUM Open

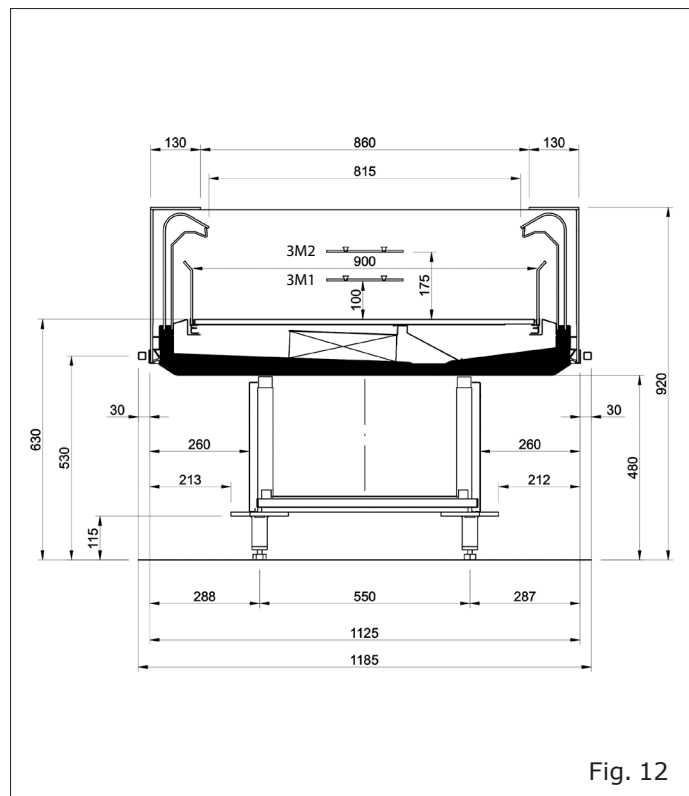

#### LS MODULAR Closed

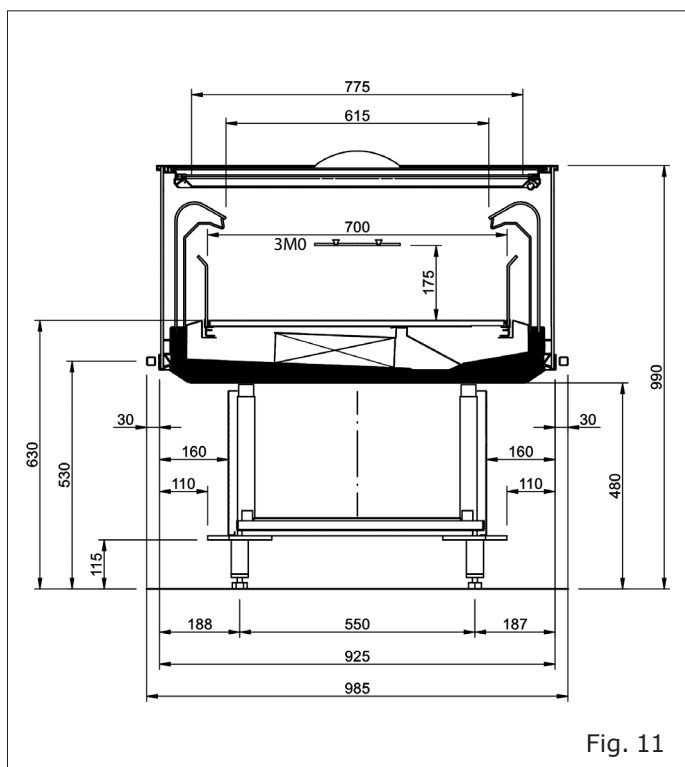

#### LS VOLUM Closed

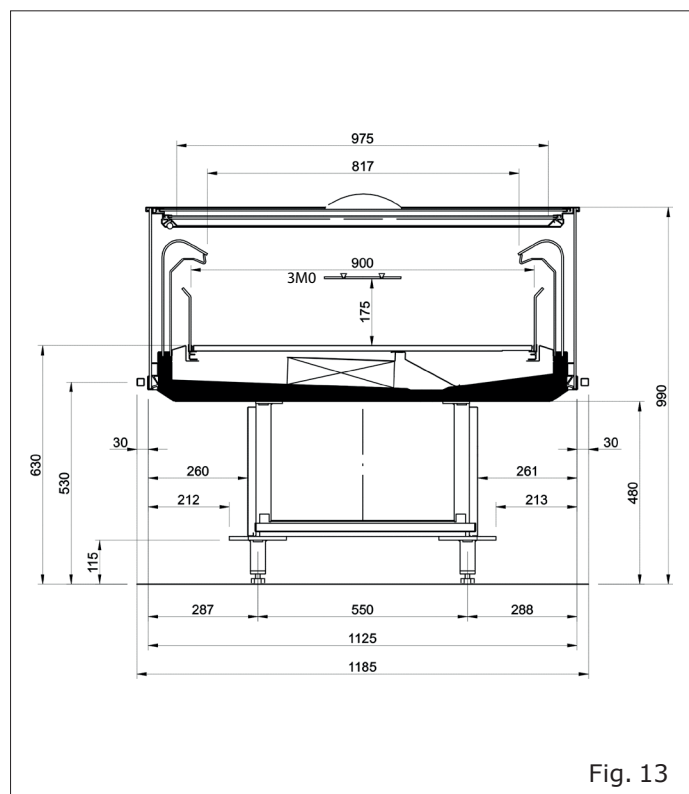

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>15/32</b>                                                                        |

## LS MAXI MODULAR

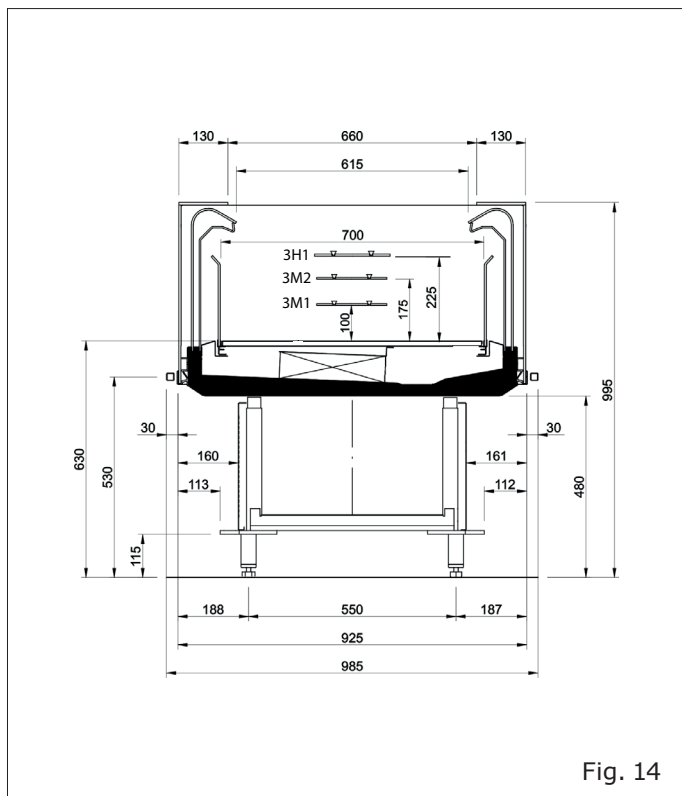


Fig. 14

## LS DOUBLE

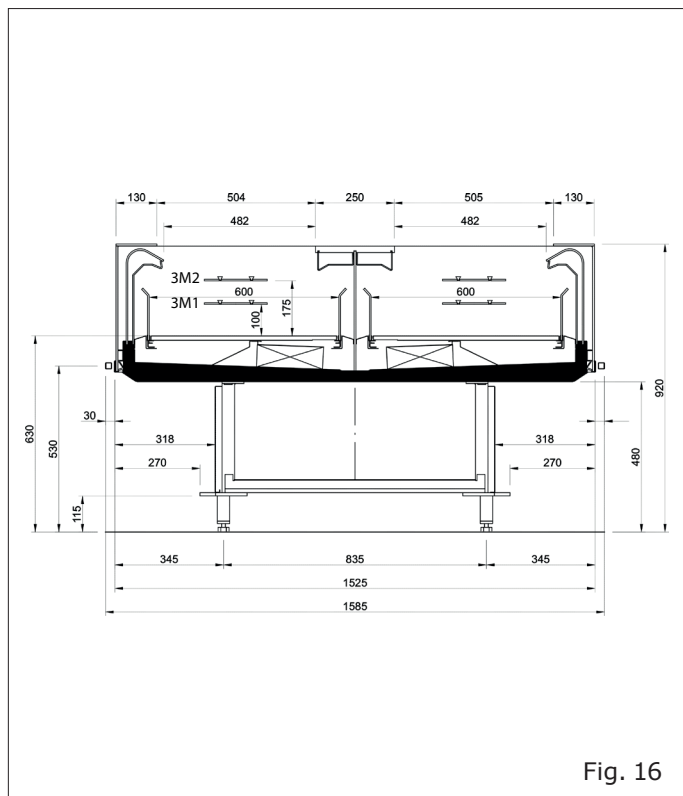


Fig. 16

## LS MAXI VOLUM

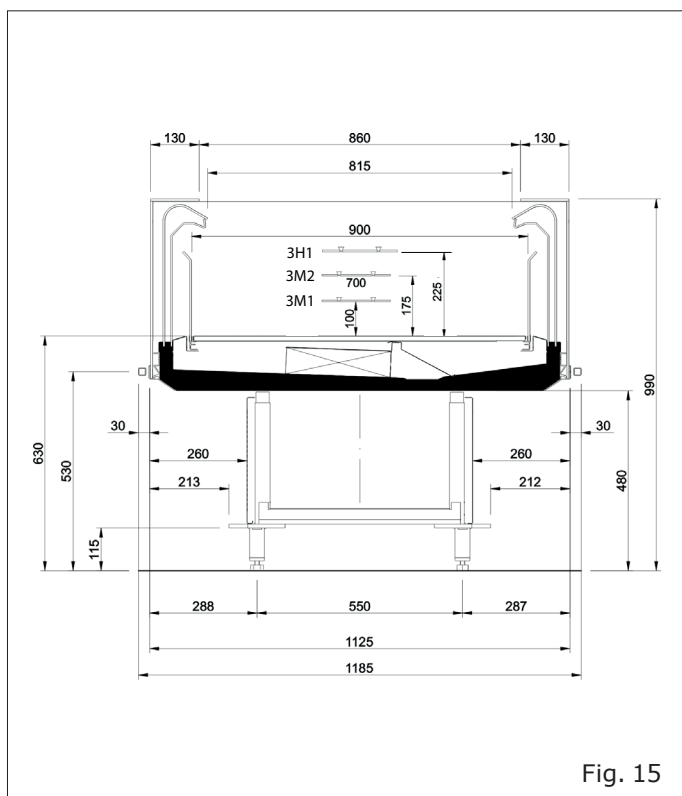


Fig. 15

## SERVE OVER Sem portas de correr

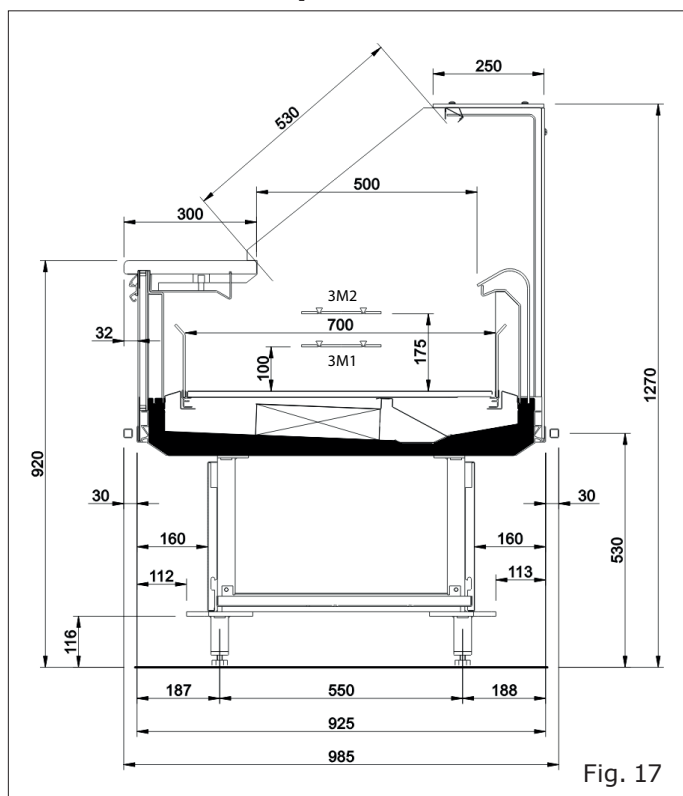



Fig. 17

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>16/32</b>                                                                                             |


## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT


### SERVE OVER Sem portas de correr

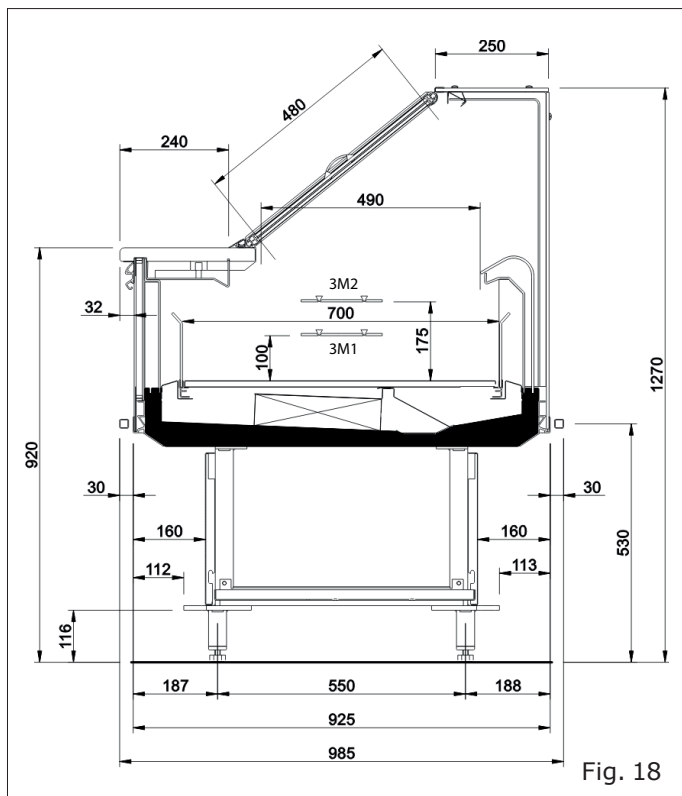


### SV H12 MODULAR Closed

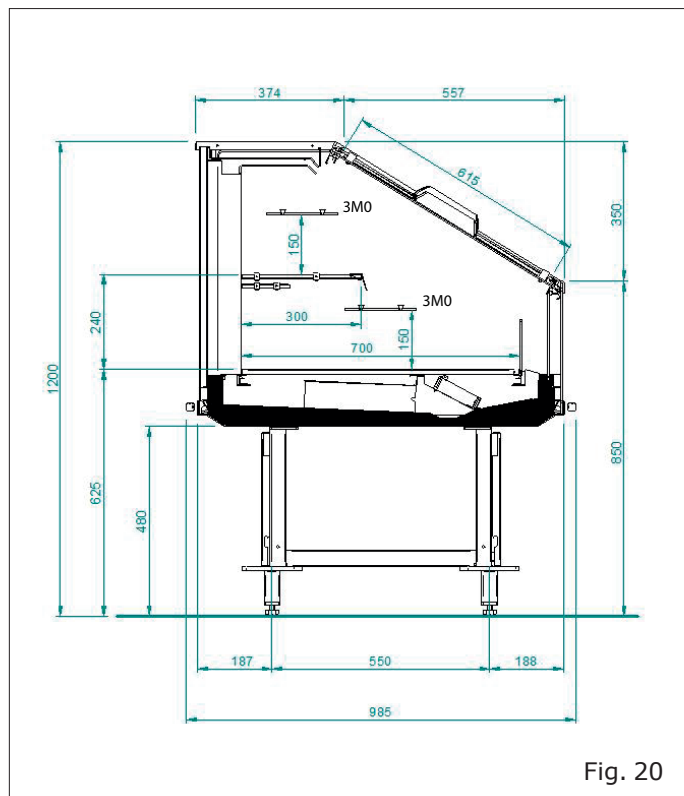

### SV H12 MODULAR Open

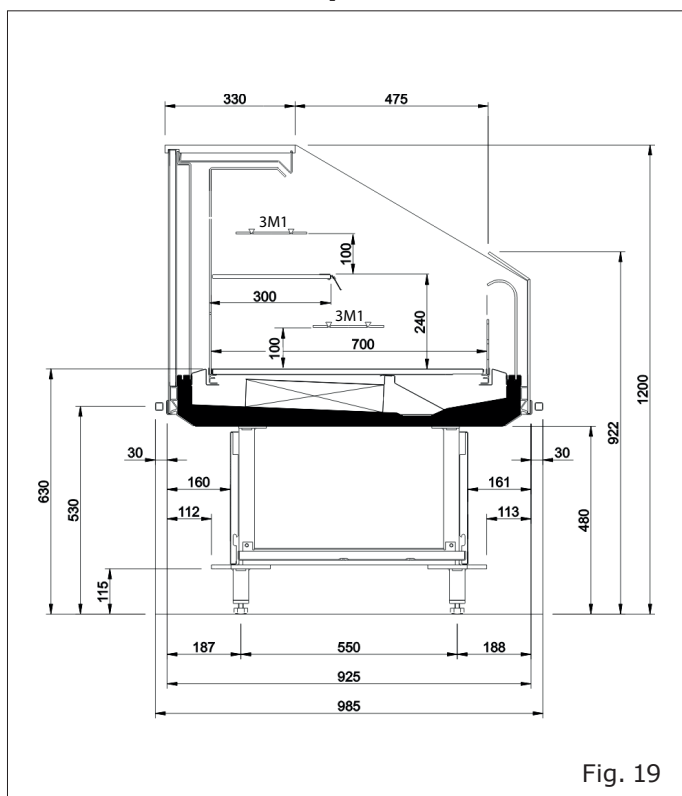


### SV H13 MODULAR Open

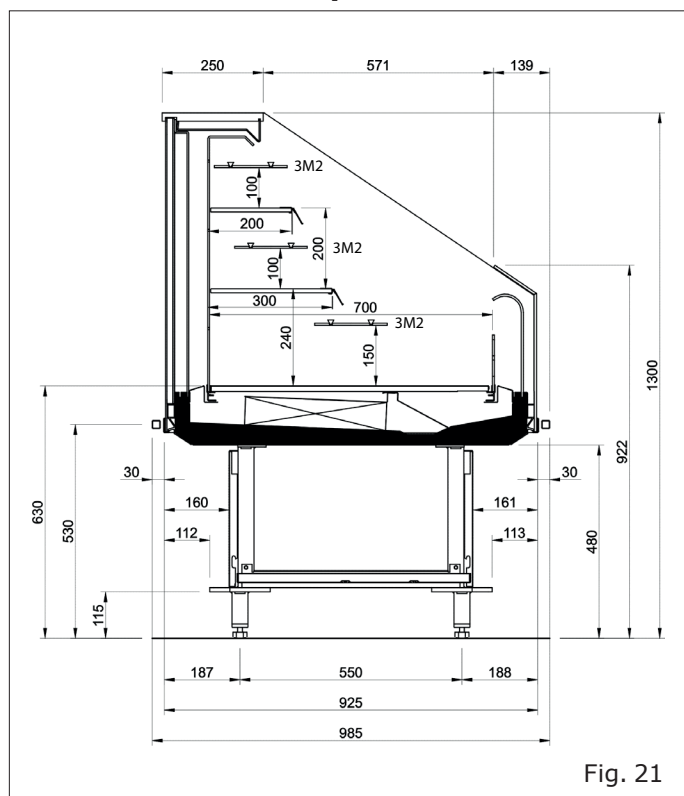


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>17/32</b>                                                                        |


## SV H13 MODULAR Closed

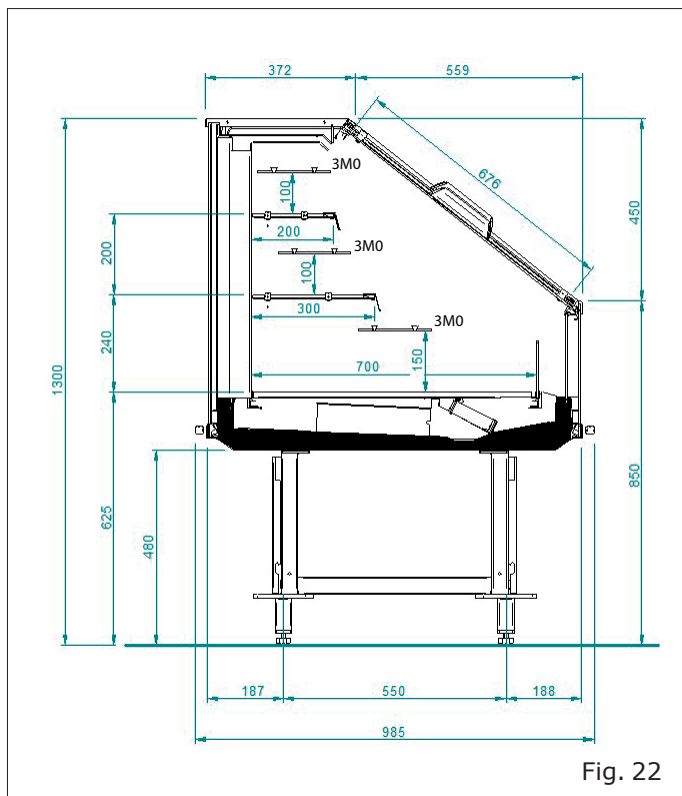


## SV H13 VOLUM Open3 Prateleiras

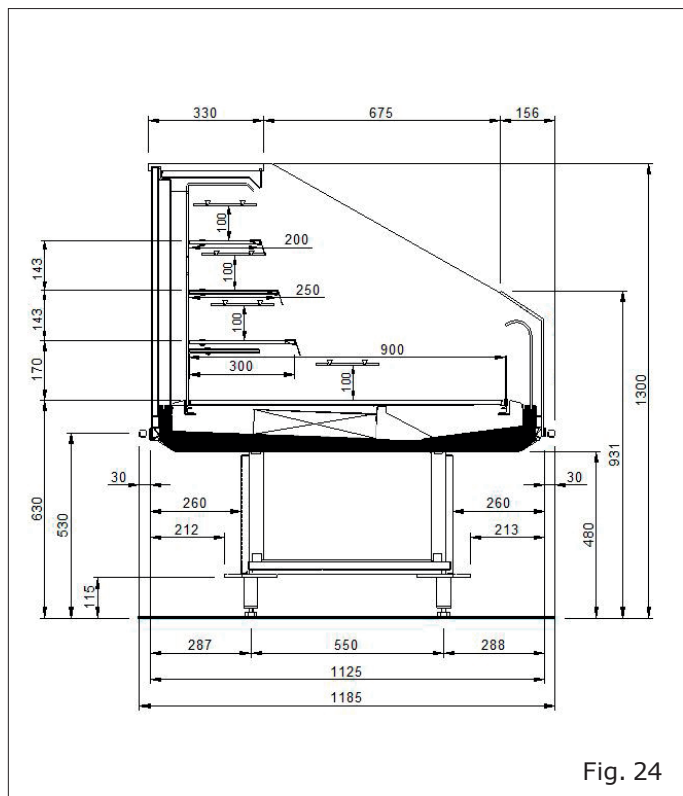

## SV H13 VOLUM Open2 Prateleiras

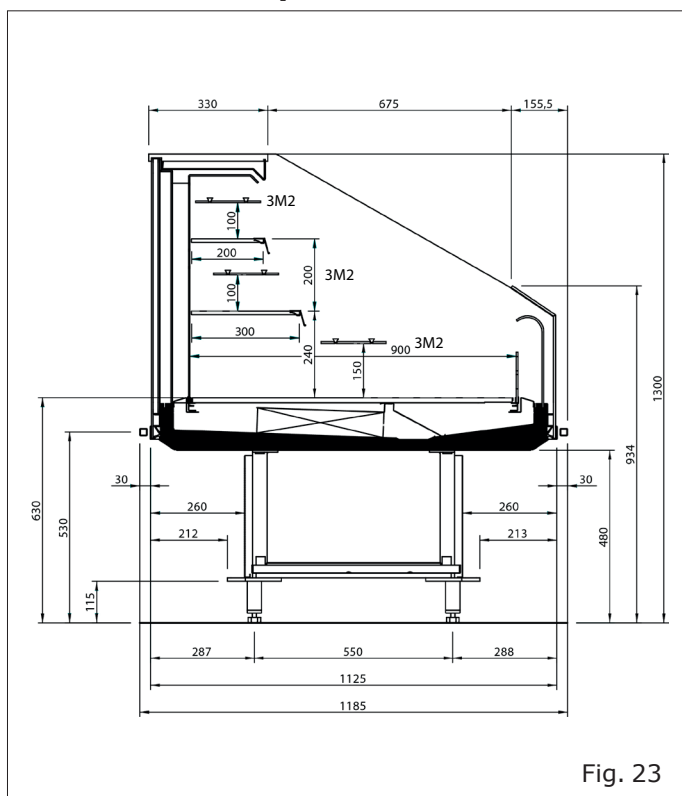

## SV H13 VOLUM Closed


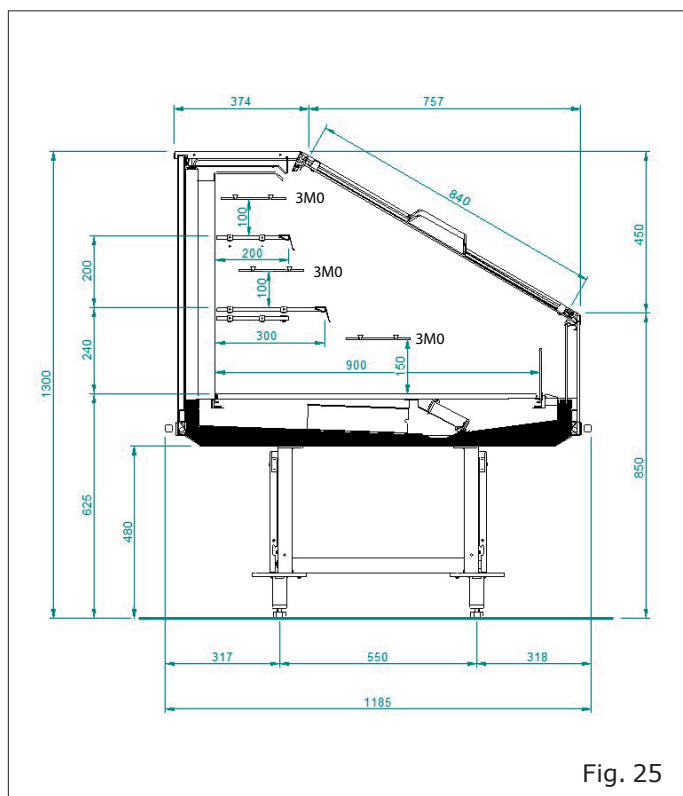


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>18/32</b>                                                                        |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### 4. TRANSPORTE DO BALCÃO

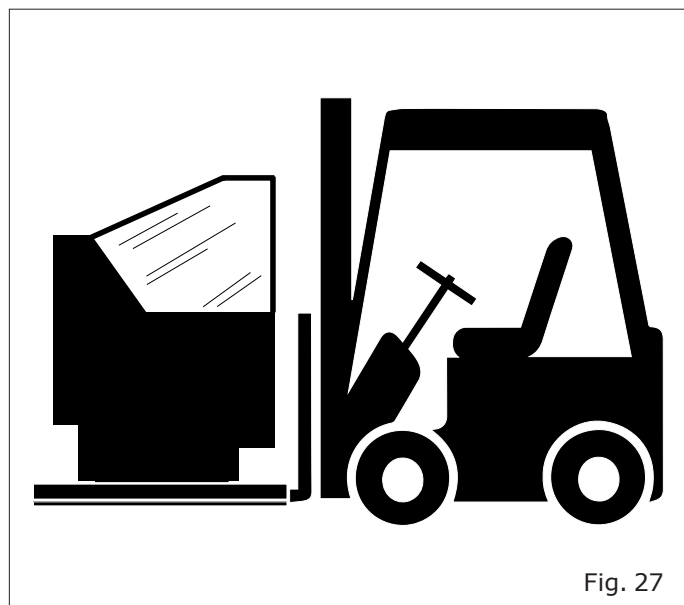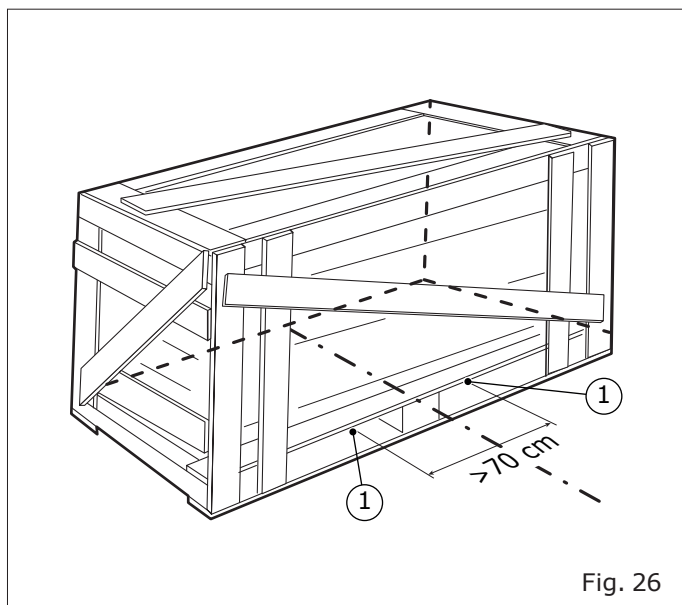




#### 1. Pontos de levantamento

**Tab. I**

| Modelo                | Comprimento | Peso (kg) | Peso com embalagem (kg) |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925         | 140       | 160                     |
|                       | 1250        | 160       | 185                     |
| LS Modular MAXI       | 1250        | 170       | 195                     |
| LS Volum OPEN         | 1250        | 170       | 195                     |
| LS Volum MAXI         | 1250        | 180       | 205                     |
| LS Modular CLOSED     | 1250        | 180       | 210                     |
| LS Volum CLOSED       | 1250        | 190       | 220                     |
| LS DOUBLE             | 1250        | 225       | 265                     |
| SO                    | 1250        | 180       | 210                     |
| SV Modular H12        | 1250        | 190       | 220                     |
| SV Modular H13        | 925         | 150       | 170                     |
| SV Modular H13        | 1250        | 200       | 230                     |
| SV Volum H13          | 1250        | 215       | 250                     |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250        | 190       | 220                     |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250        | 200       | 230                     |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250        | 215       | 250                     |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>19/32</b>                                                                                             |

## 5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

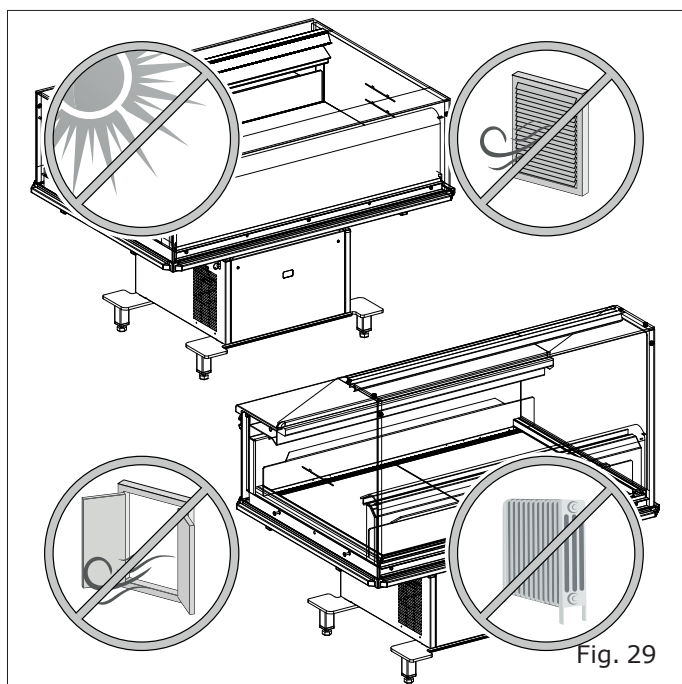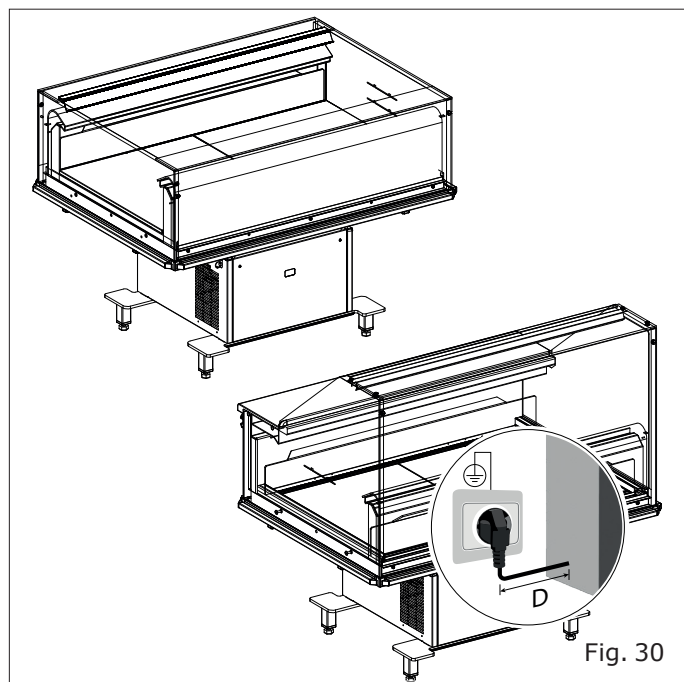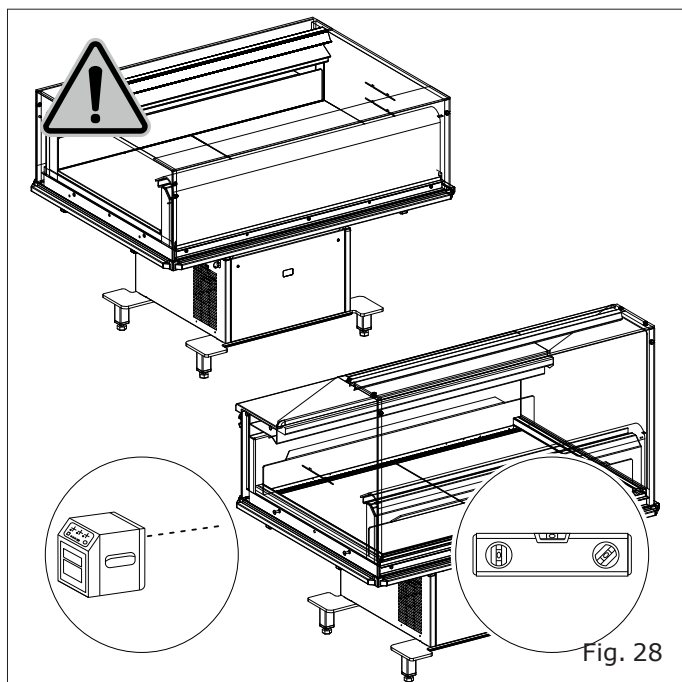

**Tab. II**

| Caraterísticas    |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de local     | Fechado |
| Temperatura       | 25°C    |
| Humidade relativa | 60 %    |
| Iluminação        | 600 lx  |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>20/32</b>                                                                                             |

## User Manual

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Epta</b> S.p.A.<br/>Via Mecenate, 86<br/>20138 Milano - Italy</p>                                                                                       |                                                                                     | <b>12</b>                                                                            |                                                                                       |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>2</b>                                                                             |                                                                                       |
| <b>RATED</b><br>BEMESSUNG<br>ASSIGNÉ<br>NOMINALE<br>NOMINAL                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>                                                                            | <b>4</b>                                                                             | <b>13</b>                                                                             |
| <b>REFRIGERANT</b><br>KÄLTEMITTEL<br>RÉFRIGÉRANT<br>REFRIGERANTE<br>REFRIGERANTE                                                                                                                                                                | <b>17</b>                                                                           | <b>18</b>                                                                            | <b>14</b>                                                                             |
| <b>DEFROSTING</b><br>ABTAUUNG<br>DÉGIVRAGE<br>SBRINAMENTO<br>DESCONGELAMIENTO                                                                                                                                                                   | <b>7</b>                                                                            | <b>19</b>                                                                            | <b>20</b>                                                                             |
| <b>HEATING SYSTEMS</b><br>HEIZUNGSSYSTEME<br>SYSTEMES CHAUFFANTS<br>SISTEMI DI RISCALDAMENTO<br>SISTEMA DE CALEFACCIÓN                                                                                                                          | <b>9</b>                                                                            | <b>21</b>                                                                            | <b>22</b>                                                                             |
|                                                                                                                                                              | <b>10</b>                                                                           | <b>23</b>                                                                            | <b>24</b>                                                                             |
|  <p>Read Operator's Manual<br/>available at<br/><a href="http://www.eptarefrigeration.com">www.eptarefrigeration.com</a><br/>or calling: +39 0437 968379</p> |  |  |  |

Fig. 31

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Origem do produto           | 14. Data de produção       |
| 2. Produto no "País de origem" | 15. Código hat             |
| 3. Tensão nominal              | 16. Modelo                 |
| 4. Potência nominal            | 17. Tipo de refrigerante 1 |
| 5. Frequência nominal          | 18. Massa refrigerante 1   |
| 6. Corrente nominal            | 19. Tipo de refrigerante 2 |
| 7. Potência de descongelamento | 20. Massa refrigerante 2   |
| 8. Corrente de descongelamento | 21. Classe climática       |
| 9. Sistema de aquecimento      | 22. Isolamento gás         |
| 10. Sistema de iluminação      | 23. Índice de proteção     |
| 11. Manual do operador         | 24. Marca de certificação  |
| 12. Código de barras           |                            |
| 13. Número de série            |                            |



Atenção: risco de incêndio devido ao uso de gases inflamáveis.  
O símbolo ao lado, presente também na placa de caraterísticas, indica que o balcão contém gás refrigerante inflamável nas quantidades especificadas na tabela abaixo.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       |  |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>21/32</b>                                                                        |

**Tab. III**

| Modelo                | Comprimento | Peso (kg) | Peso com embalagem (kg) |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| LS Modular OPEN       | 925         | 140       | 160                     |
|                       | 1250        | 160       | 185                     |
| LS Modular MAXI       | 1250        | 170       | 195                     |
| LS Volum OPEN         | 1250        | 170       | 195                     |
| LS Volum MAXI         | 1250        | 180       | 205                     |
| LS Modular CLOSED     | 1250        | 180       | 210                     |
| LS Volum CLOSED       | 1250        | 190       | 220                     |
| LS DOUBLE             | 1250        | 225       | 265                     |
| SO                    | 1250        | 180       | 210                     |
| SV Modular H12        | 1250        | 190       | 220                     |
| SV Modular H13        | 925         | 150       | 170                     |
| SV Modular H13        | 1250        | 200       | 230                     |
| SV Volum H13          | 1250        | 215       | 250                     |
| SV Modular H12 CLOSED | 1250        | 190       | 220                     |
| SV Modular H13 CLOSED | 1250        | 200       | 230                     |
| SV Volum H13 CLOSED   | 1250        | 215       | 250                     |

EN

IT

FR

DE



ES

PT

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>22/32</b>                                                                                             |


## User Manual

### 7. UTILIZAÇÃO DO BALCÃO

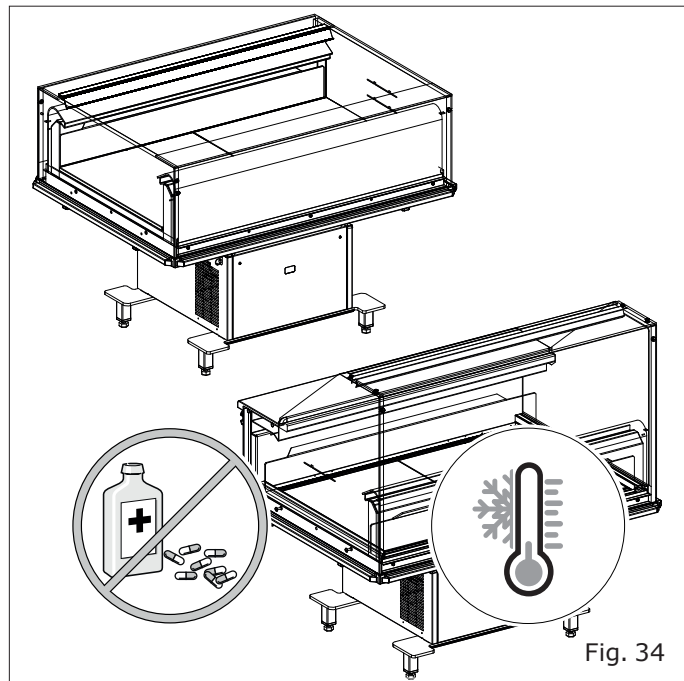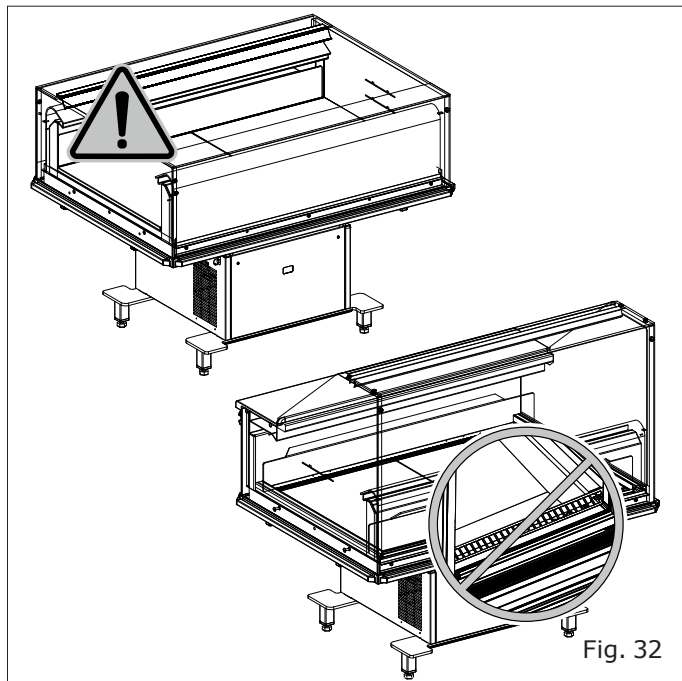


Não tapar

**Somente modelos abertos**


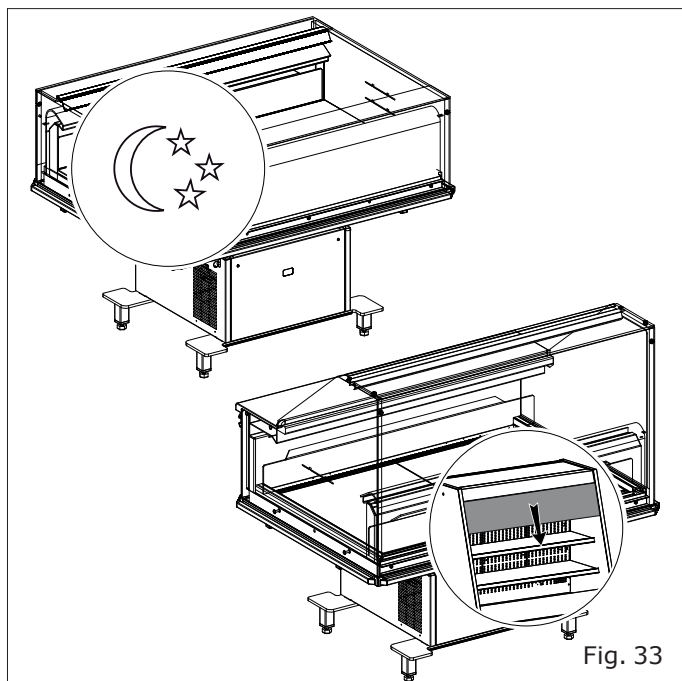


**Modelo LS**


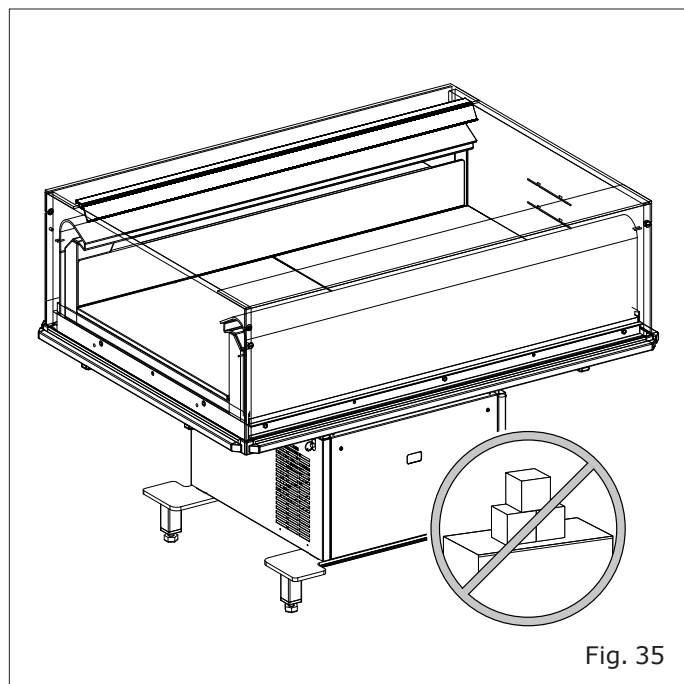


|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>23/32</b>                                                                                             |

## Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER

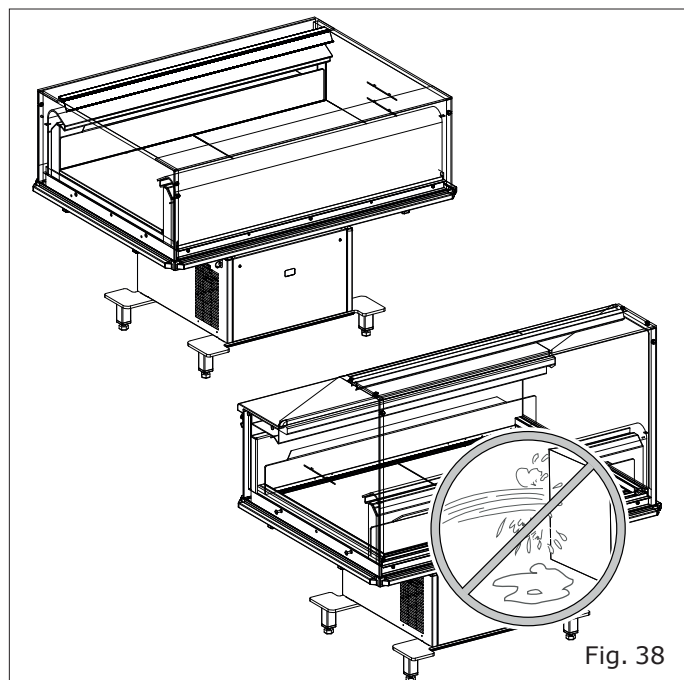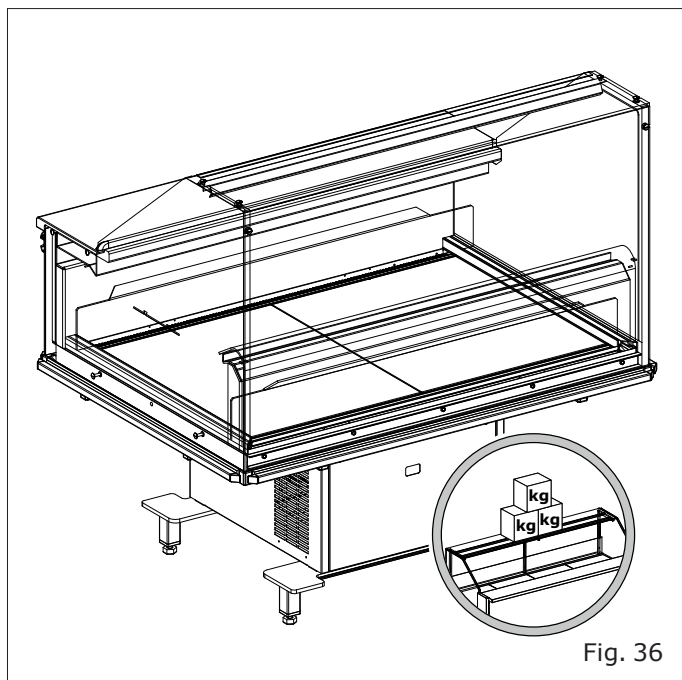

Respeite o limite máximo de carga.

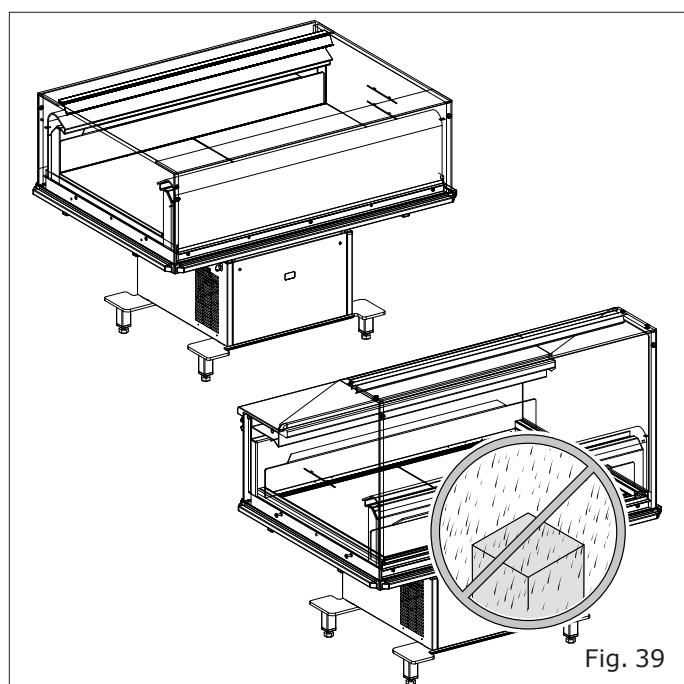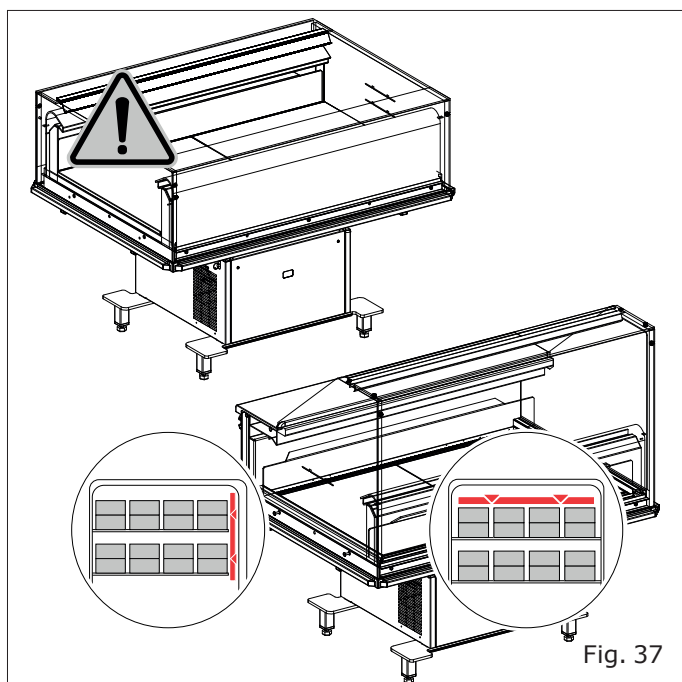

Respeitar a linha de carregamento

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>24/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN


IT

FR

DE


ES

PT

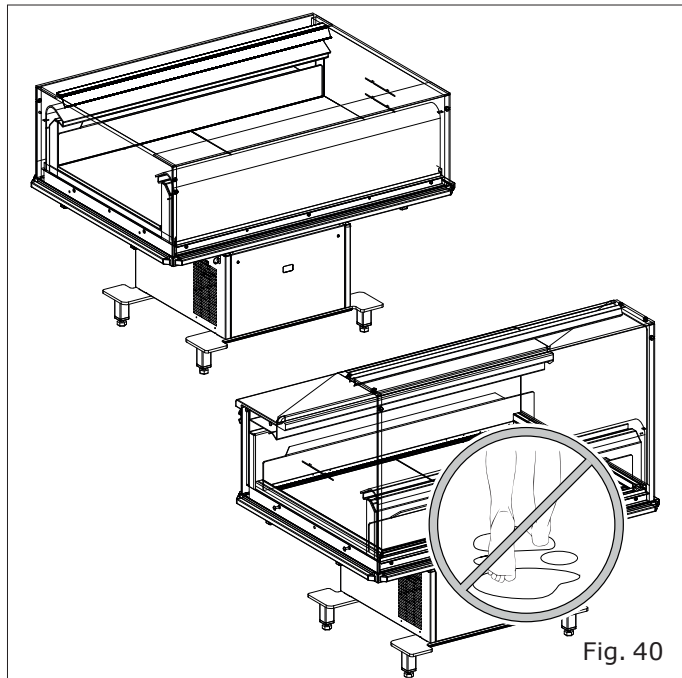

### Modelo LS





A altura da prateleira de exposição pode ser regulada em 4 posições (0°, 3°, 6°, 9°).

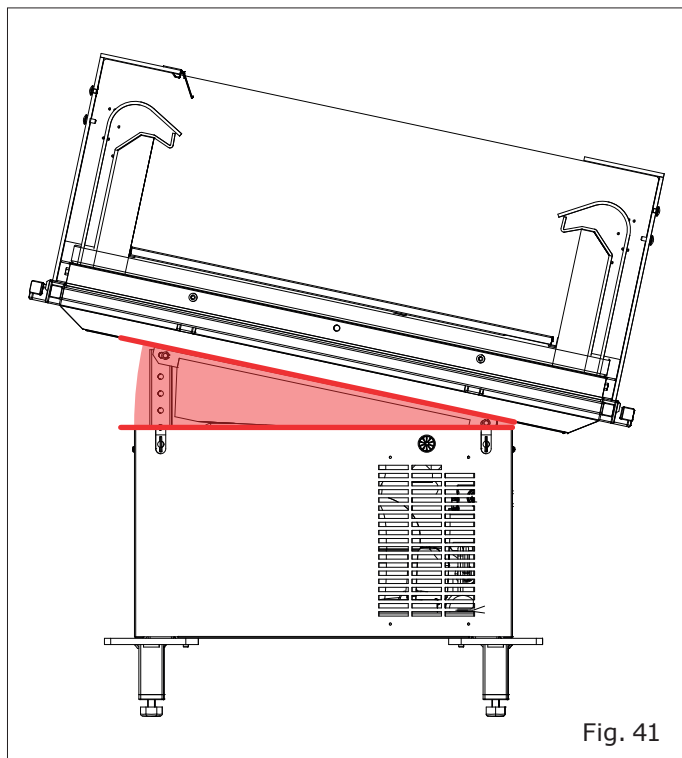

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>25/32</b>                                                                                             |

## 8. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA


### 8.1 Limpeza do balcão

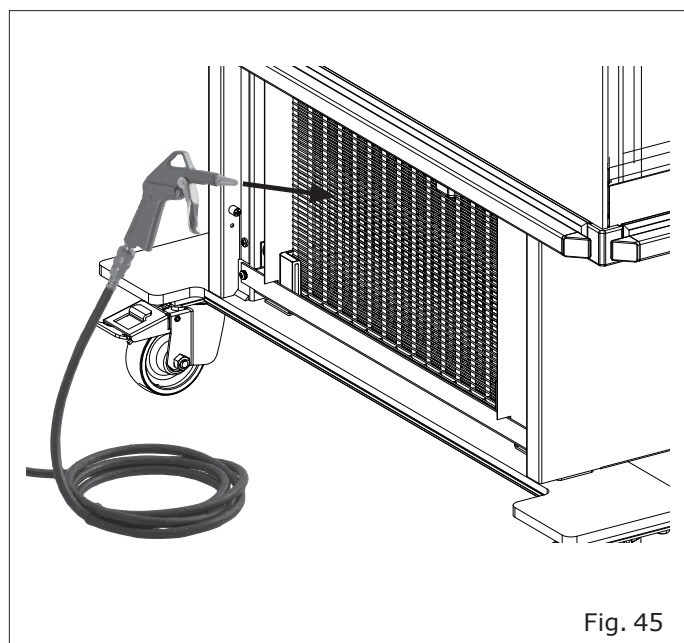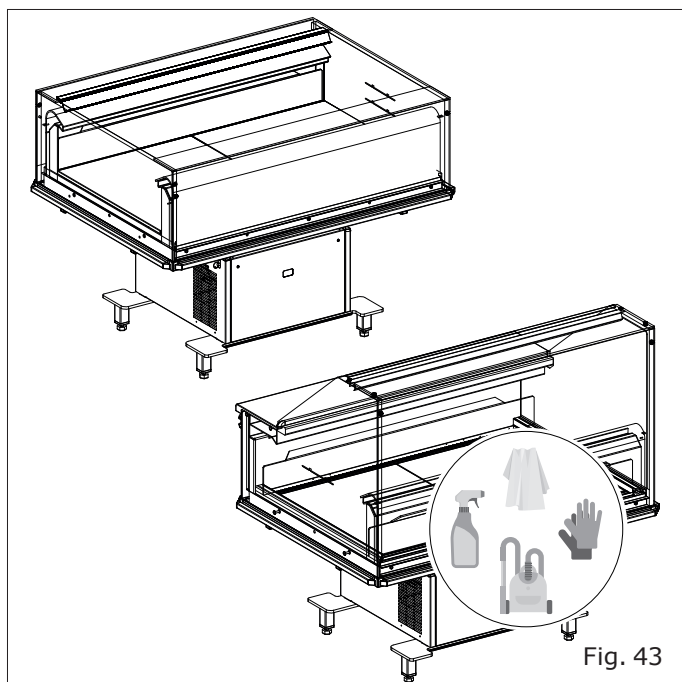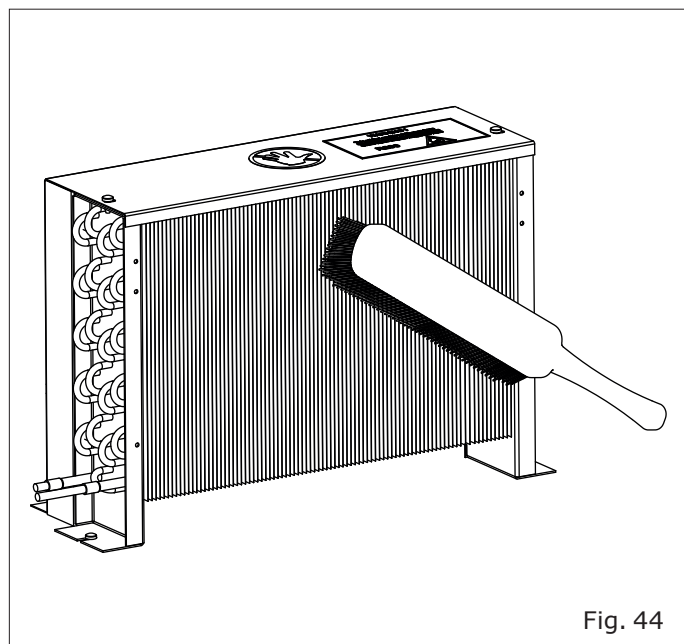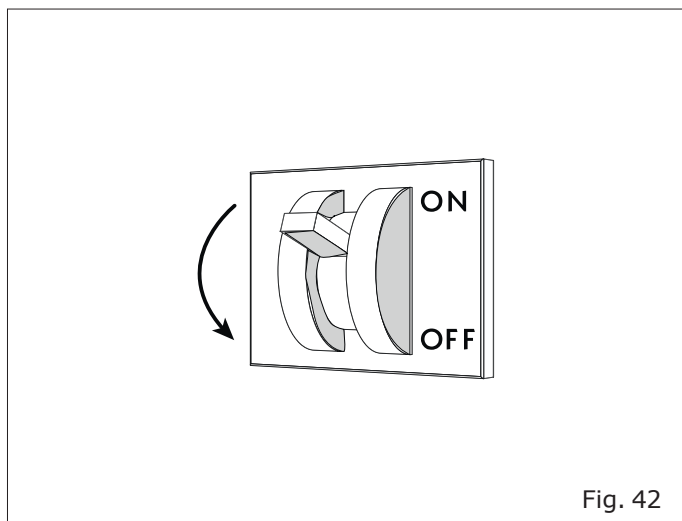

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br><b>Bonnet Névé</b><br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>26/32</b>                                                                                                                                  |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

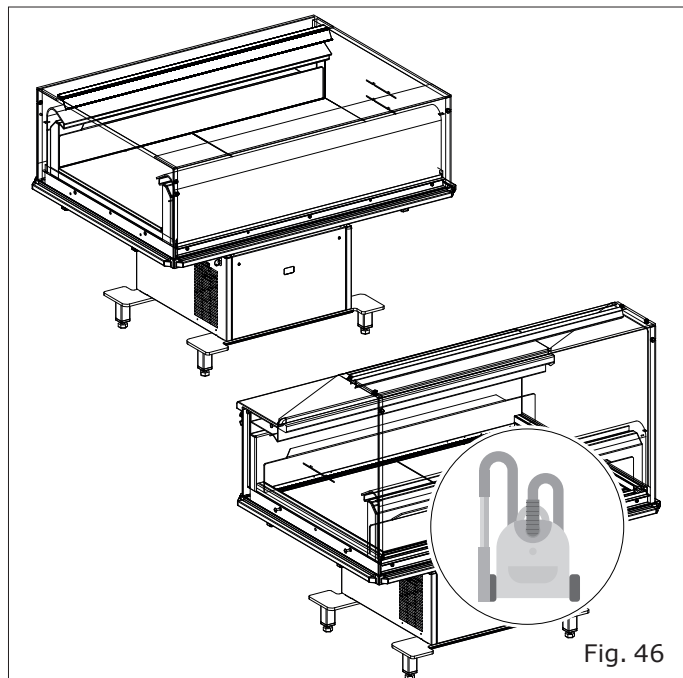

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>27/32</b>                                                                                             |

## 9. INDICAÇÕES PARA O UTILIZADOR

### 9.1 Descrição do balcão

Esta linha de balcões é adequada para a conservação e exposição de alimentos frescos tais como fruta e legumes, lacticínios, carnes frias e carnes frescas.

CLASSE DE TEMPERATURA (segundo EN ISO 23953-2):

- LS MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2
- LS MODULAR/VOLUM Closed 3M0
- LS MAXI MODULAR/VOLUM Open 3M1, 3M2, 3H1
- LS DOUBLE 3M1, 3M2
- SERVE OVER Without/With sliding doors 3M1, 3M2
- SV Open H12 3M1
- SV Open H13 MODULAR/VOLUM 3M2
- SV Closed H12/H13 3M0

As características gerais e as dimensões são ilustradas nas figuras e nas seções contidas em "Descrição geral" (a partir da pág. "10" na pág. "17").

### 9.2 Transporte e movimentação

O balcão é contido numa embalagem específica dotada de estrado para a movimentação com empilhadores.

Para o transporte e a movimentação do balcão utilizar:

- Exclusivamente um estrado adequado ou equivalente
- Um empilhador à mão ou elétrico adequado para o levantamento do balcão, com características idóneas que respeitem as Normas em vigor

Os pesos do balcão (vazio e com a embalagem) e as dimensões da embalagem encontram-se em "Transporte do balcão" (tabela "Tab. I" e figuras na pág. "18").

As operações de movimentação devem ser efetuadas por pessoal qualificado, apto para avaliar pesos, pontos de levantamento e meios mais idóneos tanto para a segurança como para o caudal.

### 9.3 Receção e armazenagem

Controlar as condições de embalagem antes de aceitar a entrega do balcão pelo despachante. Em caso de danos evidentes na embalagem:

- Remover a embalagem do balcão em presença do despachante.
- Assinar, com reserva, o documento de entrega

O fabricante não pode ser responsabilizado por eventuais danos devido ao transporte ou a uma armazenagem errada do balcão.

O balcão tem de ser conservado em lugar protegido do sol e das intempéries, a uma temperatura entre -25°C e +55°C e uma humidade relativa do ar entre 30% e 95%.

### 9.4 Instalação e condições ambientais

O balcão não foi projetado para ser instalado no exterior.

Para um funcionamento correto do balcão, verificar se está posicionado:

- Num chão nivelado ("Fig. 28").
- Longe de fontes de calor, da radiação direta do sol, de portas, janelas, ventiladores e bocas de ventilação ("Fig. 29").

Assegurar o espaço necessário para os clientes que utilizam o balcão.

As condições do ambiente no qual colocar o balcão encontram-se em: "Condições ambientais" (tabela "Tab. II", Pág. "19").



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>28/32</b>                                                                                             |

## 9.5 Ligação elétrica

A montante do balcão tem de ser instalado um interruptor seccionador omipolar. Este tem de ter poder de interrupção adequado.

O interruptor-seccionador deve estar instalado a montante do balcão e deve ser visível para o operador durante a limpeza e a manutenção, ou deve estar equipado com um seccionador com sistema de bloqueio em posição isolada.

Antes de ligar o balcão, verificar se a tensão de alimentação corresponde aos dados que constam da placa de características do balcão. Para garantir um funcionamento regular, a variação máxima de tensão tem de estar incluída entre +/- 6% do valor nominal.

## 9.6 Características técnicas

A placa de características indica os dados técnicos do balcão. A sua posição e a tipologia de dados encontram-se em: "Características técnicas" ("Fig. 31").

Esquemas elétricos, listas de calibrações dos instrumentos de controle, instruções de instalação e cópia da Declaração de Conformidade estão disponíveis no site <https://documents.eptarefrigeration.com>.

O nível de pressão sonora gerado pelo funcionamento do balcão é inferior a 70 dB(A). O balcão não provoca vibrações prejudiciais.

## 9.7 Carregamento do produto

Transmitir tensão ao balcão para iniciar o seu ciclo de arrefecimento, carregando no interruptor seccionador geral colocado na parede. Depois de cerca 2 horas é possível carregar o balcão.

O balcão é adequado para conservar a temperatura da mercadoria e não para a baixar; los alimentos, portanto, terão de ser colocados no seu interior apenas se tiverem sido arrefecidos segundo as respetivas temperaturas de conservação. Produtos que tiverem sofrido aquecimento nunca devem ser colocados no balcão.

Em presença de vidros na parte da frente do balcão, aconselha-se efetuar o carregamento da mercadoria quando no espaço de venda não estiverem presentes clientes.

Durante o carregamento da mercadoria, fazer com que:

- A carga seja homogénea por dimensão e qualidade da mesma mercadoria.
- A mercadoria não obstrua o correto fluxo do ar refrigerado ("Fig. 32").
- A mercadoria não ultrapasse a linha de carga ("Fig. 37").
- Que em cima do tampo do balcão não haja pesos (Modelo LS)("Fig. 35").
- Que em cima do tampo do balcão não haja pesos excedentes os limites indicados (Modelos DOUBLE/SV/SERVE OVER)("Fig. 36").

Carga máxima admissível distribuída de modo uniforme:

- Na prateleira ao fundo: 225 kg/m<sup>2</sup>.
- Nas prateleiras: 80 kg/m<sup>2</sup>, 110 kg/m<sup>2</sup> (SV H12 Closed).
- No vidro superior: 250 kg/m<sup>2</sup> (Double), 300 kg/m<sup>2</sup> (SV), 10 kg/m<sup>2</sup> (SO).

## 9.8 Utilização do balcão

### Resistência anti-embaciamento (SV)

O balcão dispõe de um sistema de ventilação anti-condensação dos vidros, em caso de excessiva humidade do ambiente com embaciamento dos vidros.

## 9.9 Limpeza e manutenção ordinária

Fazer com que haja uma boa visibilidade na área de intervenção, eventualmente servindo-se de mais uma fonte de iluminação.

Em presença de vidros dianteiros no balcão, aconselha-se efetuar as operações de limpeza quando no espaço de venda não estiverem presentes clientes.

### Limpeza do balcão

Utilizar exclusivamente água à temperatura máxima de 65°C e sabão ou detergente neutro para uso doméstico diluído em água.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>29/32</b>                                                                                             |

Não utilizar por nenhuma razão:

- Esponjas abrasivas
- Produtos inflamáveis ou abrasivos como álcool, acetona ou solventes
- Detergentes que contêm tensioativos não iônicos, limão ou vinagre (ácido acético)

Limpar **UMA VEZ POR SEMANA** todas as partes exteriores do balcão.

Limpar **UMA VEZ POR MÊS** todas as partes interiores do balcão, seguindo as instruções abaixo indicadas:

- Retirar a tensão elétrica ao balcão através do interruptor seccionador geral colocado na parede ("Fig. 42").
- Esvaziar o balcão, armazenando a mercadoria em câmaras frigoríficas ou refrigeradores específicos para manter a temperatura de conservação da mesma.
- Aguardar que o interior do balcão tenha alcançado a temperatura ambiente e proceder à limpeza
- Depois de ter controlado com atenção que o interior do balcão esteja completamente seco, colocar de novo em função o aparelho, transferindo tensão ao balcão.
- Depois de cerca duas horas colocar de novo a mercadoria.

Um condensador sujo arrefece menos, provocando desperdícios de energia e baixo desempenho. Utilizar luvas resistentes durante a limpeza do condensador.

Nomeadamente, limpar o condensador pelo menos cada 30 dias com uma escova dura não metálica, removendo a poeira e a sujidade das alhetas.

Proceder **CADA TRÊS MESES** ao descongelamento do balcão para permitir o derretimento do gelo que porventura se tiver formado nas alhetas do evaporador, impedindo o funcionamento correto. A duração e o número de descongelamentos são regulados diretamente na fábrica. Eventuais regulações são reservadas exclusivamente ao serviço técnico de assistência. A água de descongelamento é recolhida num contentor específico e enviada para uma bacia de dissipação colocada na base do balcão. Verificar periodicamente que a água de descongelamento escorra normalmente. Se isto não acontecer, intervir com uma sonda flexível não pontiaguda.

Atuar como indicado para a limpeza **MENSAL** das partes interiores, mas neste caso será necessário prever um tempo de espera mais longo para permitir o descongelamento completa do gelo.

Proceder **ANUALMENTE** à limpeza do condensador soprando ar através de uma bomba de ar comprimido para eliminar os resíduos ou a poeira acumulada. Para aceder ao condensador, é necessário retirar a tensão elétrica ao balcão e em seguida remover a proteção dianteira adequada ("Fig. 45"). Um condensador sujo arrefece menos, provocando desperdícios de energia desnecessários e baixo desempenho do móvel.

## 9.10 Situações de emergência

### O balcão não arranca ou pára:

- Verificar que não esteja presente uma situação de blackout elétrico.
- Controlar que o interruptor geral colocado na esteja ligado.
- Controlar que a ficha do balcão esteja introduzida na tomada de corrente.

Se a interrupção elétrica não depender destas razões, dirigir-se ao centro de assistência autorizado mais próximo e proceder ao esvaziamento completo e à armazenagem imediata do produto em arcas frigoríficas ou refrigeradores específicos para manter a temperatura de conservação.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>30/32</b>                                                                                             |

## User Manual

EN  
IT  
FR  
DE  
ES  
PT

### O balcão não arrefece suficientemente:

- Descongelar o balcão para depois retomar o funcionamento normal.
- Controlar que o balcão não se encontre próximo de fontes de calor ou correntes de ar.
- Verificar as condições ambientais indicadas em: "Condições ambientais" ("Tab. II", Pág."19").
- Controlar, através de uma bolha de nível, a planaridade do balcão.

Se a falha de arrefecimento persistir, dirigir-se ao centro de assistência autorizado mais próximo.

### O balcão faz ruído:

- Controlar se os parafusos e as porcas estão perfeitamente fechados.
- Controlar, através de uma bolha de nível, a planaridade do balcão.

Se o inconveniente persistir, dirigir-se ao centro de assistência autorizado mais próximo.

## 9.11 Assistência técnica

Se se tornar necessária a intervenção do pessoal técnico de assistência, contactar de imediato o fornecedor que vendeu o balcão.

Se se tornar necessária a utilização de peças sobresselentes remeter-se sempre ao serviço técnico de assistência: pedir e apurar que sejam utilizadas peças sobresselentes originais.

## 9.12 Desmantelamento e eliminação

De acordo com as normas para o desmantelamento dos resíduos em vigor em cada País e respeitando o ambiente no qual vivemos, pedimos para dividirem o balcão em duas partes por forma a poder eliminar separadamente e eventualmente recuperá-las adequadamente.

Todas as partes que compõem o balcão não são assimiladas aos resíduos sólidos urbanos, excepto para peças metálicas que, no entanto, não estão incluídas entre os resíduos especiais para a maioria dos Países Europeus.



O sistema de refrigeração é de alta pressão. Contactar pessoal especializado no desmantelamento.

Os componentes do circuito de refrigeração não devem ser cortados e/ou separados antes que seja desligado o circuito, sendo a recuperação do gás refrigerante efetuada por pessoal qualificado.

## 9.13 Desmantelamento e eliminação

De acordo com as normas para o desmantelamento dos resíduos em vigor em cada País e respeitando o ambiente no qual vivemos, pedimos para dividirem o balcão em duas partes por forma a poder eliminar separadamente e eventualmente recuperá-las adequadamente.

Todas as partes que compõem o balcão não são assimiladas aos resíduos sólidos urbanos, excepto para peças metálicas que, no entanto, não estão incluídas entre os resíduos especiais para a maioria dos Países Europeus.



O sistema de refrigeração é de alta pressão. Contactar pessoal especializado no desmantelamento.

Os componentes do circuito de refrigeração não devem ser cortados e/ou separados antes que seja desligado o circuito, sendo a recuperação do gás refrigerante efetuada por pessoal qualificado.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>31/32</b>                                                                                             |

## 10. ADVERTÊNCIAS GERAIS ADICIONAIS

### Instruções para a instalação e manutenção corretas

As instruções de utilização e manutenção encontram-se no Manual do Utilizador disponível no site:

[www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

As instruções de instalação destinadas ao pessoal especializados estão disponíveis:

- Junto da rede de assistência
- Em algumas categorias de produto em papel entregue junto com o produto

### Garantia

O produto é coberto por garantia, nos termos de lei, por um período de 12 meses, a não ser se existirem acordos diferentes assinados explicitamente pelas partes.

### Serviços profissionais de reparação

Os serviços são distribuídos pela nossa rede de assistência que pode ser consultada na área dos contactos no endereço web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### Peças sobresselentes

As peças sobresselentes e as informações para a reparação do aparelho estão disponíveis no seguinte endereço web: [www.epta-service.com/service](http://www.epta-service.com/service).

As credenciais de acesso são fornecidas a pedido a remeter por email para: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### Limpeza do condensador

Os equipamentos com grupo incorporado com condensação de ar mantêm a sua eficiência apenas se a limpeza do condensador for efetuada da forma e dentro do tempo especificado no manual de utilização e manutenção.

### Informação importante sobre os desperdícios de alimentos

Recomenda-se seguir com atenção as instruções de conservação indicadas nas embalagens dos produtos e as indicações fornecidas pelos produtores de alimentos.

Portanto, as seleções da temperatura devem ser adequadas às características de conservação dos produtos alimentares de acordo com as indicações que constam da nossa documentação técnica.

Utilizações não corretas podem causar deterioração.

### Condições ambientais


O presente aparelho foi projetado para funcionar em ambientes em que a temperatura e a humidade não excedem os limites previstos no Manual de utilização e manutenção.

### Instruções para a desembalagem

Para a desembalagem é necessário dirigir-se a operadores profissionais.

O grupo Epta, desde sempre animado por um enfoque especial para o ambiente, disponibiliza para os usuários os manuais de eliminação e tratamento dos resíduos, que podem ser baixados a seguir.

- Acesse o site [www.bonnet.com](http://www.bonnet.com)

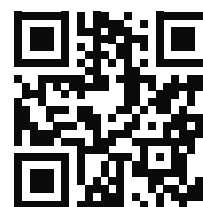

- Acesse a seção **área técnica** do gabinete.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>32/32</b>                                                                                             |

## User Manual

### Outras informações

Para maiores e detalhadas informações remeter-se a [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) e à EPREL à qual se acede através do código QR presente ou na etiqueta energética do produto.



### Limites de aplicação



Este balcão foi projetado para a utilização, transporte e armazenamento até uma altitude máxima de 2000 m sobre o nível do mar.

#### Armazenagem:

- Temperatura entre 15°C e 50°C
- Humidade relativa entre 20% e 90%
- Tempo máximo 6 meses

#### Transporte:

- Temperatura entre 20°C e 70°C
- Humidade relativa entre 20% e 90%
- Tempo máximo 2 meses

#### Utilização:

A classe climática de utilização é indicada na placa de características.

Abaixo segue um extrato da Norma de referência, que esclarece o significado dos caracteres alfanuméricos:

| Classe climática | Temperatura de bulbo seco | Humidade relativa |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| [-]              | [°C]                      | [%]               |
| 0                | 20                        | 50                |
| 1                | 16                        | 80                |
| 8                | 24                        | 55                |
| 2                | 22                        | 65                |
| 3                | 25                        | 60                |
| 4                | 30                        | 55                |
| 6                | 27                        | 70                |
| 5                | 40                        | 40                |
| 7                | 35                        | 75                |

EXEMPLO Classe climática 3 significa 25°C / 60%HR

### Desempenho



As condições ambientais exteriores necessárias para o correto funcionamento do balcão estão especificadas na placa de características.

Os desempenhos do balcão não são garantidos para além da sua utilização normal.



A temperatura mínima não deve ser inferior a 16°C.



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Modelo                              | <b>LATITUDE</b>                                                                                       | <br>eptarefrigeration |
| Fabbricante - Constructeur - Manufacturer<br>Hersteller - Fabricante - Fabricante | <b>Epta Spa</b> - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano (MI) ITALIA<br>Tel. 02/55403211 Telefax 02/55401023 | <b>34/35</b>                                                                                             |

User Manual

- EN
- IT
- FR
- DE
- ES
- PT



